

ALIGAT()R

SOS locator



V710
Návod k použití
Návod na použitie
Bedienungsanleitung

Návod k použití telefonu ALIGATOR
V710 s funkcí určení polohy
SOS Locator

Návod na použitie mobilného telefónu
ALIGATOR V710 s funkciou určenia
polohy SOS Locator

Bedienungsanleitung für Mobiltelefon
ALIGATOR V710 mit der SOS
Locator

ČESKY	3
PO SLOVENSKY	83
DEUTSCH	165

Obsah

ČESKY	3
Důležité pokyny	7
Uvedení telefonu do provozu	11
Vložení SIM, pam.karty a baterie	11
Nabíjení baterie	13
Nabíjecí stojánek.....	15
Základy ovládání telefonu	17
Zapnutí a vypnutí telefonu	17
Automatické nastavení času	18
Ovládací prvky telefonu.....	21
Ikony na obrazovce	26
Vkládání textu – režimy psaní	27
Pohyb v menu telefonu	27
Význam signalizační LED	29
Telefonování	30

Vytáčení čísel	30
Příjem hovoru otevřením krytu	32
Seznam kontaktů	32
Vytáčení čísel ze sezn. kontaktů.....	33
Práce s kontakty.....	34
Rychlá volba.....	35
Foto kontakty.....	36
Nastavení foto kontaktů	37
SOS volání a SMS	38
Spuštění nouzového volání a SMS .	38
Vypnutí odeslání SMS zprávy	40
SOS Locator – fce určení polohy	40
Nastavení služby SOS Locator	42
Vzdálené vyžádání polohy	43
Nastavení nouzových funkcí SOS ..	44
Výpis volání	45
Práce s výpisy volání	46
Nastavení hovorů	46
Zprávy	48

Práce se zprávami	49
Čtení zpráv	50
Vytvoření a odeslání SMS zprávy ...	51
Rádio	52
Svítilna.....	54
Budík	54
Nastavení vyzvánění a zvuků	57
Rychlé přepnutí vyzvánění.....	59
Tichý režim	59
Kalendář	60
Kalkulačka	60
Bluetooth připojení	62
Služby SIM toolkit.....	64
Multimedia	64
Přehrávač hudby	64
Fotoaparát.....	67
Tipy jak používat fotoaparát.....	68
Správce souborů	69
Nastavení	69

Nastavení telefonu	70
Zabezpečení	71
Výběr sítě operátora.....	72
Obnovení nastavení	72
Připojení k počítači.....	73
Přenos souborů mezi telef. a PC	74
Další režimy připojení.....	74
Specifikace	75
Bezpečnost a ekologie	76
Použitá elektrozařízení.....	76
Likvidace baterie	77
Prohlášení o shodě	79
Záruční podmínky	80
Záruční list – ALIGATOR V710.....	82
PO SLOVENSKY	83

Důležité pokyny

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR.

Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.

- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte telefon v letadle, nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze. **Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C** hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!
- Neumísťujte telefon popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte telefon mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti,

kterými by se mohly udusit nebo poranit.

- Upozornění – SW telefonu, jeho funkce oproti tištěné verzi návodu i návod samotný mohou být výrobcem v rámci inovačního procesu změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi návodu získáte na www.aligator.cz/podpora

Uvedení telefonu do provozu


Vložení SIM, paměťové karty a baterie

1. Zasuňte nehet do štěrbin pod krytem baterie na zadní straně telefonu a opatrně kryt tahem sejměte



2. Vložte jednu nebo dvě SIM karty. Pozice pro SIM karty je označena

nápisem SIM. Potom vložte
paměťovou kartu, pokud jí máte.

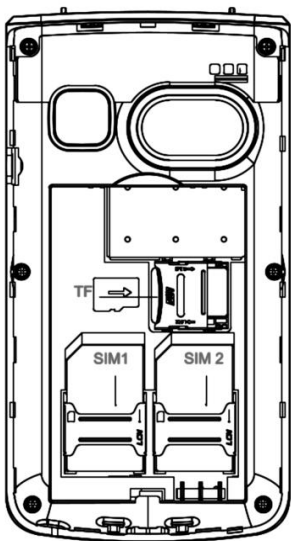

3. Vložte baterii. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem ke spodní části telefonu. Baterie musí hladce zapadnout do úchytek v telefonu.
4. Nakonec nasadte kryt baterie zpět.



POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií, pam. kartou či SIM kartou. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!

Nabíjení baterie

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte nabíječku ke konektoru Micro USB nebo vložte telefon do nabíjecího stojánku.

Nabíjení se po té spustí automaticky.

Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

Baterie vybitá	Plně nabitá
	

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabijte.

Nabíjecí stojánek

Telefon lze také nabíjet ve stojánku (pokud je součástí dodávky, případně lze dokoupit samostatně).

1. Konektor nabíječky připojte ke konektoru na zadní straně dobíjecího stojánku a nabíječku připojte k zásuvce elektrické sítě.
2. Telefon vložte do stojánku. Pokud je to třeba, při vkládání opatrně pohněte telefonem zleva doprava či zepředu dozadu, aby kontakty na spodní straně telefonu řádně dosedly na kontakty ve stojánku.

Někdy se stane, že po úplném vybití baterie telefon nezačne nabíjet baterii po připojení nabíječky. V takovém případě ponechte telefon připojený k nabíječce několik hodin, dokud se baterie nezačne nabíjet.

Pozor! Ponecháte-li dlouho baterii zcela vybitou, může dojít k jejímu zničení, které není kryto zárukou.

Základy ovládání telefonu

Zapnutí a vypnutí telefonu



Pro **zapnutí** stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nezapne.

(Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)
Pro **vypnutí** stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nezačne vypínat. Vypnutí je potom nutné potvrdit stisknutím levého tlačítka **Ano (2)**. Ujistěte se před zapnutím, že v telefonu je vložena baterie a že baterie je nabitá.

Automatické nastavení času

Čas na telefonu se automaticky nastaví, pokud to mobilní síť podporuje. V opačném případě můžete čas nastavit ručně.

Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické nastavení času, zvolte v menu:

Nastavení → Telefon → Čas a datum → Autom. čas → Zap./Vyp.



Ovládací prvky telefonu

č.	Název	Funkce
1	Pravé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-V pohotovostním režimu spustí kontakty-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)
2	Levé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-V pohotovostním režimu zobrazí menu-V menu telefonu obvykle slouží jako

potvrzení výběru nebo
aktivace vybrané
funkce (OK)

-Další funkce podle
kontextu (aktuální
funkce se zobrazuje
na displeji nad
tlačítkem)

3

**Navigační
tlačítka
nahoru/
dolů/
vlevo/
vpravo**

-V pohotovostním
režimu zobrazí
směrem nahoru
kalendář, směrem
dolů foto kontakty,
vlevo budík, vpravo
kalkulačku.

-Pohyb v nabídkách a
tel. seznamu

4 Červené tlačítko

-Zap./vyp. telefonu
dlouhým stiskem
-Ukončení nebo
odmítnutí hovoru
-Návrat z menu nebo
ukončení probíhající
funkce na hlavní
obrazovku

5 Zelené tlačítko

-Přijmutí hovoru
stiskem tlačítka
-V pohotovostním
režimu zobrazí historii
volání

6 Tlačítko OK

-V pohotovostním
režimu zobrazí menu
-V menu telefonu
obvykle slouží jako
potvrzení výběru nebo

aktivace vybrané
funkce (OK)

7 Tlačítko #

- Při psaní čísel vkládá znak #
- V režimu psaní textu přepíná způsob vkládání znaků
- Dlouhým stiskem zapne/vypne tichý režim

8 Tlačítko *

- Při psaní čísel vkládá znaky *, +, p, w
- V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky

9 Tlačítko Zprávy SMS Zobrazí funkce čtení a psaní zpráv SMS a MMS

10 Tlačítko spouště fotoaparátu/kamery -Stiskem zapne fotoaparát.
-V režimu fotoaparátu funguje jako spoušť

11 Tlačítko svítilny Dlouhým stiskem lze zapnout/vypnout svítilnu. LED svítilna je umístěna na vnějším krytu telefonu.

12 Sluchátko Slouží pro poslech hovoru

13 Konektor sluchátek Slouží pro připojení sluchátek / mini-HF

Ikony na obrazovce

	Stav nabití baterie
	Intenzita signálu
	Budík aktivní
	Nepřečtená SMS zpráva
	Zmeškané hovory
	Zvonění vypnuto

Vkládání textu – režimy psaní

Pomocí tlačítka # **(7)** lze při psaní textů přepínat režim způsobu vkládání znaků. K dispozici je řada režimů, podle množství jazyků instalovaných v telefonu.

Speciální znaky lze vkládat po stisku tlačítka * **(8)**.

Pomocí navigačních tlačítek **(3)** vyberte příslušný znak a potvrďte tlačítkem **OK (6)**. Znak se vloží do textu.

Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem levého tlačítka **(2)** nebo tlačítka **OK (6)**. Mezi jednotlivými položkami se

pak vždy pohybujete pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**.

Potvrzení volby, aktivace funkce či vstup do podmenu se obvykle provádí stiskem **tlačítka OK (6)** nebo **levého tlačítka (2)**.

Zrušení volby nebo návrat zpět o jednu úroveň menu se obvykle provede stiskem **pravého tlačítka (1)**.

Význam obou tlačítek **(1)** i **(2)** je zpravidla uveden na displeji přímo nad tlačítky.

Stiskem červeného tlačítka lze zpravidla vyskočit z menu a vrátit se zpět do pohotovostního režimu.

Většina položek v menu je očíslována. Stiskem příslušného čísla můžete vybrat přímo položku s tímto číslem.

Význam signalizační LED

Červená LED kontrolka na vnějším krytu telefonu indikuje tyto stavy:

- **Bliká rychle** – příchozí hovor
- **Bliká pomalu** – nová SMS či zmeškaný hovor
- **Svíí** – nabíjení.

Pozor! Blikající LED spotřebovává el. proud a může tak výrazně zkrátit dobu pohotovostní výdrže telefonu. Pro zvýšení výdrže nabití baterie

proto vždy, když kontrolka bliká, co nejdříve prohlédněte nové SMS a seznam zmeškaných hovorů, aby kontrolka zhasla.

Telefonování

Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko **(5)**. Po stisku telefon vytočí zadané číslo.

Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout pravé tlačítko „Smazat“ **(1)** a poslední číslice se vymaže.

Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte červené tlačítko **(4)**, celé číslo se vymaže.

- **Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(5)**.
- **Chcete-li hovor odmítnout**, stiskněte červené tlačítko **(4)**
- **Hlasitost** upravíte během hovoru navigačními tlačítky nahoru/dolů**(3)**.
- Pro **hlasitý poslech** (hands free) stiskněte během hovoru pravé tlačítko ZapRep **(1)**.

POZOR!

Sluchátko telefonu může být hlasité. Nenastavujte proto hlasitost zbytečně na nejvyšší úroveň, aby nedocházelo k poškození sluchu. Navíc při nastavení vyšší hlasitosti sluchátka, může za určitých okolností druhá strana slyšet

ozvěnu svého hlasu. V takovém případě, snižte hlasitost až na úroveň, kdy tento jev zmizí.

Příjem hovoru otevřením krytu

Je možno telefon nastavit tak, aby bylo možné hovor přijmout pouhým otevřením krytu a naopak ukončit ho zavřením krytu. Zvolte v menu:

Hovory → Nastavení hovorů → SIM1/SIM2 nastavení → Pokročilé → Režim přijetí hovoru → Otevřením krytu

Seznam kontaktů

Do telefonu můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Kontakty

mohou být uloženy buď na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí pravého tlačítka **(1)**. Nyní můžete zadat první písmeno jména, které hledáte. Po té okamžitě naskočí seznam odpovídajících kontaktů, řazený podle jmen abecedně.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte kontakt, který chcete volat a stiskněte zelené tlačítko **(5)** pro volání.

Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona rozlišující, je-li uložen na SIM kartě či v telefonu.

Práce s kontakty

V hlavním menu telefonu zvolte:

Kontakty, zobrazí se seznam kontaktů.

Pro vytvoření nového kontaktu zvolte položku **Nový kontakt**.

Pro zobrazení nabídky stiskněte tlačítko **Volby (2)**:

1. **Zobraz** - zobrazí detail kontaktu
2. **Poslat SMS** – odešle SMS na vybraný kontakt
3. **Volat** – vytočí kontakt
4. **Upravit** – zvolte pro úpravu vybraného kontaktu
5. **Smazat** – smaže vybraný kontakt

6. **Kopírovat** – umožňuje kopírování kontaktů mezi SIM kartami a pamětí telefonu
7. **Přidat na blacklist** – přidá kontakt na „černou listinu“ blokových kontaktů
8. **Označit více** – umožňuje provádět operace s více kontakty najednou.
9. **Nastavení** – další nastavení (rychlá volba, foto kontakty, stav paměti, apod.)

Rychlá volba

Umožňuje nastavit rychlé vytáčení uložených čísel pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek klávesnice

Čísla pro rychlé volání lze přiřadit tlačítkům klávesnice s číslicemi 2 až 9.

1. Zvolte v menu: **Kontakty**
2. Dále zvolte položku **Volby** → **Nastavení** → **Rychlá volba**

Foto kontakty

Telefon umožňuje uložit až 8 tzv. foto kontaktů – tedy kontaktů, ke kterým je přiřazena fotografie či obrázek. Lze je potom snadno a rychle vytáčet pomocí výběru obrázku. Obrázek se také zobrazí, při příchozím hovoru. Foto kontakty zobrazíte stiskem tlačítka dolů(3) na hlavní obrazovce.

Nastavení foto kontaktů

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko dolů **(3)** a zvolte, který foto kontakt chcete upravit
2. Stiskněte levé tlačítko **Volby(2)**, zvolte **Upravit** a zadejte jméno, telefonní číslo a obrázek foto kontaktu.
3. Stiskněte levé tlačítko **Volby (2)** a zvolte **Uložit**
4. Foto kontakt se uloží

Chcete-li volat některý foto kontakt, stiskněte tlačítko dolů **(3)** na hlavní obrazovce, vyberte některý foto kontakt a stiskněte zelené tlačítko volání **(5)**

SOS volání a SMS

Spuštění nouzového volání a SMS

Stiskněte a držte tlačítko SOS na zadní straně telefonu. Spustí se zvukový alarm. Nyní máte 5sec. na přerušení SOS volání, po té telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na některé dovolat. Telefon zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 3x. Telefon také odešle na přednastavená čísla nouzovou SMS zprávu s přednastaveným textem (pro nastavení textu zvolte v menu **Nastavení → SOS Nast. → SOS SMS → SMS text**). Pokud se telefonu

nepodaří dovolat na žádné číslo, setrvá v tzv. nouzovém režimu. V tomto nouzovém režimu bude telefon automaticky přijímat příchozí hovory a automaticky aktivuje funkci handsfree – hlasitý poslech. Na displeji se zobrazí nápis SOS.

Pro deaktivaci funkce SOS je potřeba vypnout a znovu zapnout telefon!!!

SOS funkce je dostupná jen, je-li povolena v nastavení a jsou-li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky odeslat zprávu a zavolat. Pro nastavení zvolte v menu: **Nastavení → SOS Nast.**

Vypnutí odeslání SMS zprávy

Je možné odesílání zpráv po aktivaci SOS tlačítka vypnout. Zvolte v menu:

1. **Nastavení → SOS Nast. → SOS SMS → Poslat SMS**
2. Vyberte zap. / vyp.

SOS Locator – funkce určení polohy

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohu telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud příjemce používá běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen „kliknout“ na

tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.

Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování

služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

Nastavení služby SOS Locator

Pro správnou funkci služby je třeba ji zapnout v nastavení. Zpráva SMS s polohou je pak odeslána vždy po aktivaci SOS tlačítka namísto standardní nouzové SMS zprávy.

1. Zvolte v menu: **Nastavení → SOS Nast. → SOS režim → SOS Locator**

Vzdálené vyžádání polohy

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu.

Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali příkaz pomocí SMS zprávy s textem **SOSLOCATOR**. Váš telefon ALIGATOR jim po té odpoví odesláním Vaší aktuální polohy pomocí SMS zprávy.

Důležité: Váš telefon bude zasílat polohu pouze na čísla, která jsou uložena pro nouzové volání.

Nastavení nouzových funkcí SOS

Pro nastavení funkcí SOS Locator zvolte v menu: **Nastavení → SOS Nast.**

Zobrazí se nabídka:

1. **SOS režim** – Umožňuje přepínat SOS funkci. Lze volit tyto možnosti:
 - **Vyp.** – SOS funkce včetně SOS tlačítka jsou vypnuty
 - **Normální.** – zapne SOS volání a odesílání nouzové zprávy, ale funkce zasílání polohy je vypnuta

- **SOS Locator** – SOS volání včetně zasílání polohy je zapnuto
2. **SOS SMS** – umožňuje zapnout/vypnout odesílání nouzových SMS zpráv po stisku SOS tlačítka a nastavit text nouzové SMS
 3. **Siréna** – určuje, zda se po stisku SOS tlačítka spustí siréna
 4. **SOS čísla** – nastaví až pět čísel, na která telefon po aktivaci SOS tlačítka odešle nouzovou SMS a pokusí se na ně dovolat.

Výpis volání

Při základní obrazovce stiskněte zelené tlačítko – zobrazí se seznam

posledních hovorů. Telefon uchovává v paměti výpis posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

Práce s výpisy volání

V hlavním menu telefonu zvolte

Hovory. Dále zvolte **Hovory** a vyberte z nabídky, který ze seznamů chcete prohlížet: zmeškané, odchozí, přijaté, atd.

Nastavení hovorů

Zvolte v menu:

Hovory → Nastav. hovorů →

SIM1/SIM2 nastavení

Nyní máte několik možností:

1. **Skrýt mé číslo** – nastavení, zda se volanému zobrazí Vaše tel. číslo
2. **Čekající hovor** – nastavení funkce čekajícího hovoru / přidržení hovoru.
3. **Přesměrování** – nastavení přesměrování hovorů
4. **Blokování** – nastavení blokování hovorů
5. **Výběr linky** – výběr linky, pokud Váš operátor tuto funkci podporuje.


Pro další nastavení zvolte **Nastavení**

→ **Hovory** → **Nastav. hovorů** →

Pokročilé

Nyní budete moci nastavit blacklist, upozornění na dobu hovoru, režim přijetí hovoru krytem telefonu a další.

Zprávy

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS a MMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem  na obrazovce telefonu. Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout levé tlačítko **(2)** a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte pravé tlačítko **(1)**. Později si ji můžete přečíst: **Zprávy → Doručené**

Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky.

POZOR! Chcete-li používat multimediální zprávy MMS, je třeba vždy vložit do telefonu paměťovou kartu. V opačném případě telefon nebude správně fungovat a může dojít k zahlcení paměti a chybné funkci telefonu, která není kryta zárukou.

Práce se zprávami

V hlavním menu telefonu zvolte **Zprávy** nebo stiskněte tlačítko **Zprávy(9)**. Nyní máte několik možností:

1. **Napsat** – vytvoření a odeslání nové zprávy
2. **Doručené** – přijaté zprávy

3. **Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci
4. **Neodeslané** – zprávy, které se nepodařilo odeslat
5. **Odeslané** – odeslané zprávy
6. **Nastavení zpráv**– umožňuje nastavit číslo SMS centra, doručení, úložiště apod.

Čtení zpráv

Při prohlížení zprávy můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Odpověď SMS/MMS** – otevře okno pro vytvoření odpovědi pomocí SMS nebo MMS zprávy. Již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je automaticky

převzato číslo odesílatele příchozí zprávy.

2. **Volat** – vytočí číslo odesílatele zprávy
3. **Přeposlat** – přepošle zprávu jinému adresátovi
4. **Smazat** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu
5. **Pokročilé** – další funkce

Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Stiskněte tlačítko **Zprávy(9)** nebo zvolte v menu: **Zprávy→Napsat→SMS**
2. Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. **#(7)** můžete přepínat malá písmena/velká písmena /číslice,

pomocí ***(8)** pak lze zadat speciální symboly.

3. Stiskněte levé tlač. „**Volby**“ **(2)** a zvolte **Poslat**.
4. Nyní můžete zadat tel. číslo ručně (**Vložit číslo**) nebo ho vybrat ze seznamu kontaktů (**Vybrat kontakt**).
5. Pokračujte stiskem levého tlačítka „**Volby**“ **(2)** a vyberte **Poslat**.

Rádio

Váš telefon je vybaven

radiopřijímačem pro pásmo FM.

Zvolte v menu: **Multimédia → FM**

Rádio

1. Hlasitost nastavíte stiskem tlačítek **# (7) a * (8)**.
2. Frekvenci můžete měnit pomocí tlačítek **vlevo / vpravo (3)**.
3. Opakovaným stiskem tlačítka spouště **OK (6)** můžete vypnout/zapnout zvuk.

Stiskem levého tlačítka Volby **(2)** zobrazíte nabídku FM rádia:

1. **Seznam stanic** – zobrazí seznam uložených frekvencí (s možností úpravy)
2. **Ruční ladění** – umožňuje zadat frekvenci číselně
3. **Autom. ladění** – automaticky prohledá pásmo a nalezené stanice nastaví do seznamu stanic.

- 4. Nastavení** – nastavení přehrávání na pozadí - umožňuje ponechat rádio zapnuté i po návratu na hlavní obrazovku

Svítilna

Svítilnu zapnete/vypnete dlouhým stiskem tlačítka svítilny **(11)**.

Budík

Telefon je vybaven možností několika nezávislých budíků, z nichž každý může být nastaven samostatně. U budíku je možné nastavit opakování, je možné definovat konkrétní dny, kdy má zvonit apod.

1. Zvolte v menu: **Organizér** → **Budík**
2. Zobrazí seznam budíků.
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** vyberte, který budík chcete upravit a stiskněte levé tlačítko „**Upravit**“ **(2)**.

Nyní se zobrazí možnosti nastavení budíku. Mezi jednotlivými možnostmi lze přepínat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů a upravit pomocí levého tlačítka „**Volby**“**(2)** → **Zvolit**. Nastavení budíku je následně třeba uložit stiskem tlačítka „**Volby**“**(2)** → **Uložit**.

Význam jednotlivých nastavení budíku viz tabulka:

Funkce	Volby nastavení
Stav	Zapne či vypne budík
Čas	Čas budíku Zadejte čas na klávesnici telefonu
Zvuk	Nastavení melodie budíku
Opakovat	Nastavení zda bude budík zvonit jen jednou nebo každý den, popř. některé dny
Upozornění	Typ upozornění

Nastavení vyzvánění a zvuků

Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků.

Zvolte v menu: **Nastavení → Zvuk. profily**

Vyberte zvukový profil, který chcete změnit, např. **Hlavní**, stiskněte levé tlačítko **Volby (2)** a zvolte **Přizpůsobit**. Zobrazí se nabídka:

1. **Upozornění** – nastaví, zda bude telefon při příchozím hovoru, vyzvánět, vibrovat, popř. obojí nebo zda bude zcela tichý.

2. **Typ zvonění** – nastaví typ vyzvánění
3. **SIM1/SIM2 zvonění** – umožňuje zvolit tóny pro vyzvánění.
K dispozici jsou vestavěné melodie (Nastavené vyzvánění) ale zvolit lze i vlastní hudební soubor (Další vyzvánění)
4. **Hlas.zvonění** – nastavení hlasitosti vyzvánění
5. **SIM1/SIM2 Zpráva** - umožňuje zvolit tóny pro upozornění na zprávy
6. **Hlas. zprávy** - nastavení hlasitosti upozornění na zprávy
7. **Klávesnice** – nastavení tónu klávesnice
8. **Hlas. kláv.**- nastavení hlasitosti klávesnice

9. **Zapnutí** – zvuk při zapnutí telefonu
10. **Vypnutí** – zvuk při vypnutí telefonu
11. **System.tóny** – umožňuje zapnout či vypnout další zvuková upozornění

Rychlé přepnutí vyzvánění

Tichý režim

Chcete-li rychle aktivovat tichý režim, ve kterém bude telefon místo vyzvánění jen vibrovat, přidržte tlačítko **# (7)**. Stejným způsobem režim vypnete.

Kalendář

Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář po měsících či týdnech a zároveň si ke každému dni poznamenat událost s možností připomenutí. Zvolte v menu:

Organizér → Kalendář

Po kalendáři se lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek **(3)**

Pro více možností stiskněte levé tlačítko Volby **(2)**, zobrazí se nabídka.

Kalkulačka

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou kalkulačku. Zvolte v menu:

Organizér → Kalkulačka

Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla, Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka #.

Pomocí navigačních tlačítek **(3)** a tlačítka **OK(6)** se vybírá požadovaná operace **+, -, /, x, =**.

Příklad:

Spočítejte $100 + 200$

1. Zvolte v menu: **Organizér** → **Kalkulačka**
2. Zadejte na klávesnici **100**
3. Stiskněte tlač. Nahoru **(3)**
4. Zadejte na klávesnici **200**
5. Stiskněte tlačítko **OK (6)**
6. Zobrazí se výsledek

Kalkulačku ukončíte stiskem červeného tlačítka **(4)**.

Bluetooth připojení

Bluetooth je moderní systém, který umožňuje bezdrátově propojit různá zařízení, např. bezdrátové handsfree a telefon, telefon a počítač či dva telefony mezi sebou.

Je možné přenášet zvuk hovoru či odesílat soubory nebo přijímat soubory z jiného zařízení.

Zvolte v menu:

Nastavení → Připojení → Bluetooth

K dispozici jsou položky:

1. **Bluetooth** - zapnutí/vypnutí Bluetooth vysílače/přijímače
2. **Viditelnost** – zapnutí/vypnutí viditelnosti telefonu pro ostatní Bluetooth zařízení
3. **Moje zařízení** – seznam zařízení bezdrátově připojených či spárovaných s telefonem, umožňuje také najít a přidat nové spárované zařízení
4. **Hledat zařízení** – vyhledá Bluetooth zařízení v okolí
5. **Jméno zařízení** – jméno, pod kterým se Váš telefon identifikuje ostatním zařízením
6. **Pokročilé** – další nastavení

Služby SIM toolkit

Zvolte v menu **Organizér** → **SIM Toolkit** pro mobilní bankovníctví, jízdní řády a další SIM služby Vašeho operátora.

Multimedia

Přehrávač hudby

Umožňuje přehrávat hudební soubory, např. typu MP3, které jste umístili na paměťovou kartu.

Zvolte v menu:

Multimedia → **Hudba**

Přehrávání lze spustit/zastavit stiskem tlačítka **OK (6)**. Mezi jednotlivými

skladbami lze přepínat pomocí navigačních tlačítek **doleva / doprava(3)**.

Pro úspěšné nastavení audio přehrávače postupujte následovně:

1. Umístěte hudební soubory do složky **My Music** na paměťovou kartu. Možná ji na paměťové kartě budete muset vytvořit.
2. Zapněte audio přehrávač **Multimedia-> Hudba**.
3. Stiskněte levé tlačítko **Seznam (2)**.
4. Stiskněte tlačítko **Volby**.
5. Zvolte **Nastavení**→ **Úložiště**, pomocí navigačních tlačítek **(3)** zvolte **Pam. karta**

6. Stiskněte tlačítko **Uložit**
7. Pomocí tlačítka „Zpět“ se vraťte do hlavní obrazovky audio přehrávače.

Hudební soubory budou potom automaticky přidány do seznamu skladeb pro přehrávání. Chcete-li přidat do seznamu přehrávání i další složky:

1. Stiskněte tlačítko „**Seznam**“
2. Stiskněte tlačítko „**Volby**“.
3. Zvolte **Nastavení**
4. Zvolte **Aut. seznam**
5. Zvolte **Vyp.**
6. Stiskněte levé tlačítko **Uložit (2)**.
7. Nyní stiskněte opět tlačítko „**Volby**“.

8. Zvolte **Přidat**
9. Vyberte složku, kterou chcete přidat, stiskněte levé tlačítko **Volby(2)** a zvolte položku **Zvolit**

Fotoaparát

Čočka fotoaparátu je umístěna na zadní straně krytu telefonu.

Pro zapnutí stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu **(10)**, fotoaparát se po chvíli zapne.

Po aktivaci fotoaparátu lze snímky pořizovat stiskem tlačítka spouště **(10)**.

Stiskem levého tlačítka **Volby (2)** zobrazíte nabídku fotoaparátu.

Pro ukončení fotoaparátu stiskněte červené tlačítko **(4)**.

Tipy jak používat fotoaparát

1. Uchopte pevně telefon, namiřte na scénu a po té stiskněte tlačítko spouště **(10)**.
2. Ozve se zvuk spouště, který oznamuje zahájení snímání
3. Když je dokončeno snímání objeví se upozornění o uložení snímku

POZOR! Máte-li nastaveno vyšší rozlišení, snímání může několik okamžiků trvat, vydržte tedy po stisku spouště nehybně. V opačném případě by mohlo dojít k rozmazání snímku.

Snímky lze ukládat do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu. Vždy doporučujeme použít paměťovou kartu, neboť do paměti telefonu se vejde jen velmi málo snímků.

Správce souborů

Zvolte v menu: **Organizér → Soubory**

Otevře správce souborů (průzkumníka). Umožňuje procházet složky a otevírat či prohlížet soubory uložené na paměťové kartě nebo v telefonu.

Nastavení

Pro nastavení dalších vlastností zvolte v hlavním menu telefonu

Nastavení. Nyní máte několik možností nastavení.

Nastavení telefonu

Zvolte v menu: **Nastavení**→**Telefon**

Umožňuje nastavit základní parametry telefonu:

1. **Čas a datum** – Nastavení času, data a časové zóny
2. **Jazyk** – Nastavení jazyka menu telefonu
3. **Jazyk psaní** – výchozí nastavení jazyka vkládání textu
4. **Zobrazení** - umožňuje nastavit úvodní animaci, tapetu, zobrazení na hlavní obrazovce, apod.
5. **Kláv. zkratky** – nastavení rychlé funkce navigačních tlačítek **(3)**

6. **Režim letadlo** – všechny vysílače v telefonu jsou vypnuty.
7. **Podsvícení LCD** – nastavení Podsvícení LCD

Zabezpečení

Zvolte v menu: **Nastavení**→

Zabezpečení

Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty, heslo telefonu:

1. **SIM1/SIM2 zabezp.**- Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty
2. **Telefon** – zapnutí/vypnutí zámku telefonu pomocí hesla a jeho změna. Standardní heslo z výroby je **1122**

Výběr sítě operátora

Zvolte v menu: **Nastavení**→ **Sít'**

Umožňuje nastavit automatický nebo ruční výběr operátora (vhodné např. pro příhraniční oblasti, když chcete zabránit nechtěnému roamingu)

Obnovení nastavení

Zvolte v menu:

Nastavení→**Obnovení nastavení**

Umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu. Vyžaduje zadání hesla telefonu. Standardně je z výroby nastaveno heslo: **1122**.

Připojení k počítači

Telefon je vybaven standardním micro USB konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

POZOR!

Vyžaduje použití operačního systému Windows Vista, 7, 10 a vyšší! V případě použití jiných operačních systémů může být nutné použít speciální ovladače.

Přenos souborů mezi telefonem a PC

Pokud chcete nahrávat soubory do telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu, připojte telefon k počítači standardním Micro USB kabelem a zvolte „Velkokapacitní paměťové zařízení“. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se na PC jako vyměnitelný disk.

Další režimy připojení

Chcete-li, aby se telefon po připojení k počítači jen nabíjel, stiskněte po připojení kabelu červené tlačítko **(4)**.

Specifikace

Parametr	Popis
Pásmo	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Obrazovka	barevný TFT LCD, 240x320px
Podporované pam. karty	MicroSD/ MicroSD HC/ T-Flash, max. 256GB

Mobilní telefon ALIGATOR V710 je určen pro použití v zemích EU.

Změny všech parametrů vyhrazeny. Informujte se u prodejce na aktuální hodnoty uvedených parametrů.

Bezpečnost a ekologie

Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič.
To znamená, že s ním nelze
zacházet jako s běžným

domovním odpadem.

Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!! Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho

ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie



Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo

na některé z poboček ADART
COMPUTERS s.r.o..

Baterii nevhazujte do ohně ani ji
nevystavujte teplotám nad +60°C
hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

**Nakládání s použitými bateriemi
v rozporu s uvedenými pokyny je
nezákonné!**

Prohlášení o shodě

Tímto ADART COMPUTERS s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ALIGATOR V710 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.aligator.cz



Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebení. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:
 - a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
 - b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
 - c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda) při použití v rozporu s pokyny v návodu
 - e) výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah)
 - f) uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě, zejména mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
 - g) výrobek je mechanicky poškozen,
 - h) vada vznikla běžným opotřebením,
 - i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
 - j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
 - k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.
3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.
4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícím původně předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.

5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a její projevy.

Záruční list – ALIGATOR V710

IMEI:

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:
2.oprava:
3.oprava:

Obsah

Dôležité pokyny	87
Uvedenie telefónu do prevádzky	91
Vloženie SIM, pamäťovej karty a batérie	91
Nabíjanie batérie	93
Nabíjací stojanček	95
Základy ovládania telefónu	97
Automatické nastavenie času	98
Ovládacie prvky telefónu	101
Ikony na obrazovke	107
Vkladanie textu – režimy písania ..	108
Pohyb v menu telefónu	108
Význam signalizačnej LED	110
Telefonovanie	111
Vytáčanie čísel	111
Príjem hovoru otvorením krytu	113

Zoznam kontaktov	114
Vytáčanie čísel zo zozn. kontakt... ..	114
Práca s kontaktmi.....	115
Rýchla voľba	116
Foto kontakty.....	117
Nastavenie foto kontaktov.....	118
SOS volanie a SMS	119
Spúšťanie núdzov. volania a SMS	119
Vypnutie odoslania SMS správy	121
SOS Locator – určenie polohy	121
Nastavenie služby SOS Locator	123
Vzdialené vyžiadanie polohy.....	124
Nastavenie funkcií SOS	125
Výpis volania	126
Práca s výpismi volania.....	127
Nastavenie hovorov	127
Správy	129
Práca so správami	130
Čítanie správ	131

Vytvorenie a odoslanie SMS	132
Rádio	133
Svietidlo	135
Budík	135
Nastavenie vyzváňania a zvukov ..	139
Rýchle prepnutie vyzváňania	141
Tichý režim	141
Kalendár	142
Kalkulačka	142
Bluetooth pripojenie	144
Služby SIM toolkit.....	146
Multimédia	146
Prehrávač hudby	146
Fotoaparát.....	149
Tipy ako používať fotoaparát	150
Správca súborov	151
Nastavenie	151
Nastavenie telefónu	152
Zabezpečenie.....	153

Výber siete operátora	154
Obnovenie nastavenia	155
Pripojenie k počítaču	155
Prenos súborov medzi telef. a PC	156
Ďalšie režimy pripojenia	156
Špecifikácia	157
Bezpečnosť a ekológia.....	158
Použité elektrozariadenie.....	158
Likvidácia batérie	159
Vyhlásenie o zhode.....	161
Záručné podmienky.....	162
Záručný list – ALIGATOR V710	164

Dôležité pokyny

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.

- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilní telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiosťimulátorov a iných

implantovaných prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho použitia.

- Vždy vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón pri čerpacej stanici pohonných hmôt, vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom.
Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- **Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C**, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.
- SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.

- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. mag. žiarenia pohlteneho vaším telom.
- Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem, mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Nikdy ho nerozoberajte!
- Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo poraniť.
- Upozornenie - SW telefónu, jeho funkcia oproti tlačenej verzii návodu

aj návod samotný môžu byť výrobcami v rámci inovačného procesu zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu návodu získate na www.aligator.cz/podpora


Uvedenie telefónu do prevádzky

Vloženie SIM, pamäťovej karty a batérie

1. Zasuňte necht do štrbiny pod krytom batérie na zadnej strane telefónu a opatrne kryt ťahom stiahnite.



2. Vložte jednu alebo dve SIM karty. Pozície pre SIM kartu sú označené nápisom SIM. Potom vložte pamäťovú kartu, ak ju máte.

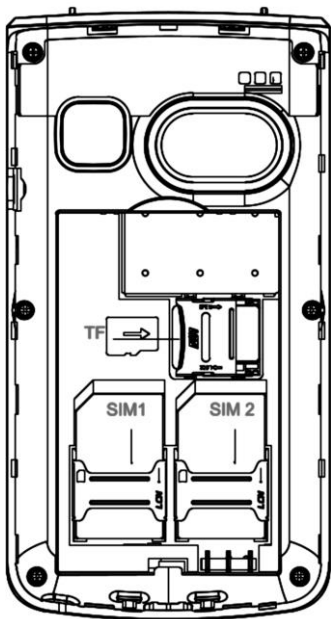

3. Vložte batériu. Tri kovové kontakty musia smerovať k spodnej časti telefónu. Batéria musí hladko zapadnúť do úchytiak v telefóne.
4. Nakoniec nasad'ite kryt batérie späť.



POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pri akejkol'vek manipulácii s batériou, pam. kartou či SIM kartou. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!

Nabíjanie batérie

Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. Pripojte nabíjačku ku

konektoru MicroUSB alebo vložte telefón do nabíjacieho stojančka. Nabíjanie sa po tom spustí automaticky.

Telefón je možné nabíjať v zapnutom i vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

Batéria vybitá	Plne nabité
	

Telefón Vás sám upozorní zvukovým signálom a správou na obrazovke, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade ju čo najrýchlejšie nabite.

Nabíjací stojanček

Telefón je možné tiež nabíjať v stojančeku (ak je súčasťou dodávky, prípadne je možnosť dokúpiť samostatne).

1. Konektor nabíjačky pripojte ku konektoru na zadnej strane dobíjacieho stojančka a nabíjačku pripojte k zásuvke elektrickej siete.
2. Telefón vložte do stojančka. Ak je treba, pri vkladaní opatrne pohnite telefónom zľava doprava či spredu dozadu aby kontakty na spodnej strane telefónu poriadne dosadli na kontakty v stojančeku.

Niekedy sa stane, že po úplnom vybití batérie telefón nezačne nabíjať batériu po pripojení nabíjačky. V takom prípade ponechajte telefón pripojený na nabíjačku niekoľko hodín, dokým sa batérie nezačne nabíjať.

Pozor! Ak ponecháte batériu celkom vybitú, môže dôjsť k jej zničeniu, ktoré nie je kryté zárukou.

Základy ovládania telefónu

Zapnutie a vypnutie telefónu



Kvôli **zapnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nezapne.

(Po zapnutí prístroja môžete byť vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom)

Kvôli **vypnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nezačne vypínať. Vypnutie je potom nutné potvrdiť stlačením ľavého tlačidla **Áno (2)**. Pred zapnutím sa uistite, či je vložená batéria a či je nabitá.

Automatické nastavenie času

Čas na telefóne sa automaticky nastaví, ak to mobilná sieť podporuje. V opačnom prípade môžete čas nastaviť manuálne.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatické nastavenie času, zvolte v menu:

Nastavenie → Telefón → Čas a dátum → Autom. čas → Zap./Vyp.



Ovládacie prvky telefónu

Názov	Funkcia
1 Pravé funkčné tlačidlo	- V pohotovostnom režime spustí kontakty -Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie -Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)

2 Ľavé funkčné tlačidlo

- V pohotovostnom režime zobrazí menu
-V menu telefónu obvykle slúži ako potvrdenie výberu alebo aktivácia vybranej funkcie (OK)
-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)

3 Navigačné tlačidlo hore/dole

- V pohotovostnom režime zobrazí smerom hore kalendár, smerom dole foto kontakty,

vľavo budík, vpravo
kalkulačku.

-Pohyb v ponukách
a tel. zozname

**4 Červené
tlačidlo**

-Zap./vyp. telefónu
dlhým stlačením
-Ukončenie alebo
odmietnutie hovoru
-Návrat z menu
alebo ukončenie
prebiehajúcej
funkcie na hlavnej
obrazovke

**5 Zelené
tlačidlo**

-Prijatie hovoru
stlačením tlačidla
-V pohotovostnom
režime zobrazí

históriu volania

6

**Tlačidlo
OK**

-V pohotovostnom režime zobrazí menu
- V menu telefónu obvykle slúži ako potvrdenie výberu alebo aktivácia vybranej funkcie (OK)

7 **Tlačidlo #**

- Pri písaní čísel vkladá znak #
- V režime písania textu prepína spôsob vkladania znakov
- Dlhým stlačením zapne/vypne tichý

režim

- 8 **Tlačidlo ***
- Pri písaní čísiel vkladá znaky *,+, p, w
 - V režime písania textu umožňuje vložiť špeciálne znaky

- 9 **Tlačidlo Správy SMS**
- Zobrazí funkcie čítania a písania správ SMS a MMS

- 10 **Tlačidlo spúšte fotoaparátu/kamery**
- Stlačením zapne fotoaparát
 - V režime fotoaparátu funguje

ako spúšť

- | | | |
|----|--------------------------------|--|
| 11 | Tlačidlo
svietidla | Dlhým stlačením je možné svietidlo zapnúť/vypnúť. LED svietidlo je umiestnené na vonkajšom kryte telefónu. |
| 12 | Slúchadlo | Slúži na posluš hovoru |
| 13 | Konektor
slúchadiel | Slúži na pripojenie slúchadiel / mini-HF |

Ikony na obrazovke

	Stav nabitia batérie
	Intenzita signálu
	Budík aktívny
	Neprečítaná SMS správa
	Zmeškané hovory
	Zvonenie vypnuté

Vkladanie textu – režimy písania

Pomocou tlačidla # **(7)** môžete pri písaní textov prepínať režim vkladania znakov. K dispozícii je niekoľko režimov, podľa množstva jazykov inštalovaných v telefóne.

Špeciálne znaky je možné vkladať po stlačení tlačidla * **(8)**.

Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** vyberte príslušný znak a potvrdte tlačidlom OK **(6)**. Znak sa vloží do textu.

Pohyb v menu telefónu

Menu telefónu sa aktivuje stlačením ľavého tlačidla **(2)** alebo tlačidla **OK**

(6). Medzi jednotlivými položkami sa potom vždy pohybujete pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**.

Potvrdenie voľby, aktivácia funkcie či vstup do podmenu sa uskutoční stlačením **ľavého tlačidla (2)**.

Zrušenie voľby alebo návrat späť o jednu úroveň menu uskutočníte stlačením **pravého tlačidla (1)**.

Význam oboch tlačidiel **(1)** i **(2)** je spravidla uvedený na displeji priamo nad tlačidlami.

Stlačením červeného tlačidla sa dá spravidla vyskočiť z menu a vrátiť sa späť do pohotovostného režimu.

Väčšina položiek v menu je očíslovaných. Stlačením príslušného čísla môžete vybrať priamo položku s týmto číslom.

Význam signalizačnej LED

Červená LED kontrolka na vonkajšom kryte telefónu indikuje tieto stavy:

- **Bliká rýchlo** – prichádzajúci hovor
- **Bliká pomaly** – nová SMS či zmeškaný hovor
- **Svieti** – nabíjanie.

Pozor! Blikajúca LED spotrebováva el. prúd a môže tak výrazne skrátiť

čas pohotovostnej výdrže telefónu. Pre zvýšenie výdrže nabitia batérie preto vždy, keď kontrolka bliká, čo najskôr prezrite nové SMS a zoznam zmeškaných hovorov, aby kontrolka zhasla..

Telefonovanie

Vytáčanie čísel

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo**(5)**. Po jeho stlačení telefón vytočí zadané číslo.

Ak ste sa pri zadávaní splietli, stačí stlačiť pravé tlačidlo „Zmazať“ **(1)** a posledná číslica sa vymaže. Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte

červené tlačidlo **(4)**, pokým sa celé číslo nevymaže.

- **Pre prijatie** prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo **(5)**.
- **Ak chcete hovor odmietnuť**, stlačte červené tlačidlo **(4)**.
- **Hlasitosť** upravíte počas hovoru navigačnými tlačidlami hore/dole **(3)**.
- Pre **hlasný posluch** (hands free) stlačte počas hovoru pravé tlačidlo ZapRep **(1)**.

POZOR!

Slúchadlo telefónu môže byť hlasné. Nenastavujte preto hlasitosť zbytočne na najvyššiu úroveň, aby nedochádzalo k poškodzovaniu sluchu. Navyše pri

nastavení vyššej hlasitosti slúchadla, môže za určitých okolností druhá strana počuť ozvenu svojho hlasu. V takom prípade, znížte hlasitosť až na úroveň, kedy tento jav zmizne.

Príjem hovoru otvorením krytu

Je možné nastaviť telefón tak, aby bolo možné prijať hovor jednoduchým otvorením krytu a naopak ukončiť ho zavretím krytu. Zvoľte v menu:

Nastavenie → Hovory → Nastav. hovov → Režim odpovedi → Otvorením krytu

Zoznam kontaktov

Do telefónu môžete uložiť telefónne čísla a priradiť k nim mená. Kontakty môžu byť uložené buď na SIM karte alebo v pamäti telefónu.

Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov

Najjednoduchším spôsobom zobrazenia zoznamu, je stlačenie pravého tlačidla **(1)**. Potom môžete zadať prvé písmeno mena, ktoré hľadáte. Potom okamžite naskočí zoznam nájdených kontaktov, zoradený podľa mena abecedne. Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte kontakt, ktorý chcete volať a stlačte zelené tlačidlo **(5)** pre volanie.

Pri prezeraní zoznamu sa u každého kontaktu objaví ikona, ktorá rozlišuje, či je kontakt uložený na SIM karte, alebo v telefóne.

Práca s kontaktmi

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Kontakty**, zobrazí sa zoznam kontaktov.

Pre vytvorenie nového kontaktu zvolíte položku **Nový kontakt**.

Pre zobrazenie menu stlačte tlačidlo **Voľby (2)**:

1. **Zobraz** - zobrazí detail kontaktu
2. **Poslať SMS** - odošle SMS na vybraný kontakt

3. **Volat'** - vytočí kontakt
4. **Upravit'** - zvolíte pre úpravu vybraného kontaktu
5. **Zmazat'** - zmaže vybraný kontakt
6. **Kopírovať'** - umožňuje kopírovanie kontaktov medzi SIM kartami a pamäťou telefónu
7. **Pridat' na blacklist** - pridá kontakt na "čiernu listinu" blokovaných kontaktov
8. **Označit' viac** - umožňuje vykonávať operácie s viacerými kontakty naraz.
9. **Nastavenia** - ďalšie nastavenia (rýchla voľba, foto kontakty, stav pamäti, a pod.)

Rýchla voľba

Umožňuje nastaviť rýchle vytáčanie uložených čísel pomocou dlhého

stisku niektorého z tlačidiel klávesnice.

Čísla pre rýchle volanie je možné priradiť tlačidlám klávesnice s číslicami 2 až 9.

1. Zvoľte v menu: **Kontakty**
2. Ďalej zvolte položku **Voľby**→**Nastavenia**→**Rýchla voľba**

Foto kontakty

Telefón umožňuje uložiť až 8 tzv. foto kontaktov - teda kontaktov, ku ktorým je priradená fotografia či obrázok. Možno ich potom ľahko a rýchlo vytáčať pomocou výberu obrázku.

Obrázok sa tiež zobrazí, pri prichádzajúcom hovore.

Foto kontakty zobrazíte stlačením tlačidla dole (3) na hlavnej obrazovke.

Nastavenie foto kontaktov

1. Na hlavnej obrazovke stlačte tlačidlo dole (3) a vyberte, ktorý foto kontakt chcete upraviť
2. Stlačte ľavé tlačidlo **Vol'by (2)**, zvolte **Upraviť** a zadajte meno, telefónne číslo a obrázok foto kontaktu.
3. Stlačte ľavé tlačidlo **Vol'by (2)** a vyberte **Uložiť**
4. Foto kontakt sa uloží

Ak chcete zavolať niektorý foto kontakt, stlačte tlačidlo nadol (3) na hlavnej obrazovke, vyberte niektorý

foto kontakt a stlačte zelené tlačidlo hovoru (5)

SOS volanie a SMS

Spúšťanie núdzového volania a SMS

Stlačte a držte tlačidlo SOS na zadnej strane telefónu. Spustí sa zvukový alarm. Teraz máte 5sec. na prerušenie SOS volanie, po tej telefón začne postupne automaticky vytáčať prednastavené čísla zo zoznamu, dokým sa mu nepodarí na niektoré dovolať. Telefón zopakuje volanie na všetky čísla celkom maximálne 3x. Telefón tiež odošle na prednastavené čísla núdzovú SMS správu s prednastaveným textom (pre

nastavenie zvolíte v menu **Nastavenie**
→ SOS Nast. → SOS SMS → SMS
text). Ak sa telefónu nepodarí dovolať
na žiadne číslo, zotrvá v tzv.
núdzovom režime. V tomto núdzovom
režime bude telefón automaticky
prijímať prichádzajúce hovory
a automaticky aktivuje funkciu
handsfree – hlasný posluh. Na
displeji sa zobrazí nápis SOS.

**Pre deaktiváciu funkcie SOS je
potreba vypnúť a znovu zapnúť
telefón!!!**

SOS funkcia je dostupná, iba ak je
povolená v nastavení a sú tiež
nastavené telefónne čísla, na ktoré
má telefón automaticky odoslať

správu a zavolať. Pre nastavenie zvolte v menu:

Nastavenie → SOS Nast.

Vypnutie odoslania SMS správy

Je možné odosielanie správ po aktivácii SOS tlačidla vypnúť. Zvolte v menu:

1. **Nastavenie → SOS Nast. → SOS SMS → Poslať SMS**
2. Vyberte zap. / vyp.

SOS Locator – funkcia určenia polohy

Váš telefón je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá umožňuje určiť polohy

telefónu po stlačení SOS tlačidla a odoslať ju príjemcom pomocou SMS v podobe odkazu zobrazenia na mape – ak príjemca používa bežný telefón s internetovým prehliadačom, stačí iba „kliknúť“ na tento odkaz a zobrazí sa mu mapa s vyznačením polohy telefónu.

Poloha je určovaná na základe zamerania v sieti operátora, presnosť je pritom závislá na hustote siete v danej polohe, napr. v mestách môže byť poloha určená s presnosťou na desiatky až niekoľko málo stoviek metrov, mimo zástavbu však spravidla presnosť zamerania klesá.

Táto služba je poskytovaná úplne bez záruky, na vlastné nebezpečenstvo užívateľa a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je vôbec garantovaná dodávateľom telefónu, operátorom, ani poskytovateľom mapových podkladov a i poskytovanie služby môže byť i bez upozornenia kedykoľvek ukončené.

Nastavenie služby SOS Locator

Pre správnu funkčnosť služby je potrebné ju nastaviť. Správa SMS s polohou je odoslaná vždy po aktivácii SOS tlačidla namiesto štandardnej núdzovej SMS správy.

1. Zvoľte v menu: **Nastavenie** → **SOS Nast.** → **SOS režim** → **SOS Locator**

Vzdialené vyžiadanie polohy

Pomocou špeciálnej ovládacej SMS môžu Vaši blízki na diaľku zistiť Vašu polohu.

Stačí, aby na Váš telefón ALIGATOR odoslali príkaz pomocou SMS správy s textom **SOSLOCATOR**. Váš telefón ALIGATOR im potom odpovie odoslaním Vašej aktuálnej polohy pomocou SMS správy.

Dôležité: Váš telefón bude zasielať polohu iba na čísla, ktoré sú uložené pre núdzové volania.

Nastavenie núdzových funkcií SOS

Pre nastavenie funkcií SOS Locator zvolte v menu: **Nastavenie → SOS Nast.**

Zobrazí sa ponuka:

1. **SOS režim** – Umožňuje prepínať SOS funkciu. Je možné zvoliť tieto možnosti:
 - **Vyp.** – SOS funkcia vrátane SOS tlačidla sú vypnuté
 - **Normálne** – zapne SOS volanie a odosielanie núdzovej správy, ale funkcia zasielania polohy je vypnutá

- **SOS Locator** – SOS volanie vrátane zasielania polohy je zapnuté
2. **SOS SMS** – umožňuje zapnúť/vypnúť odosielanie núdzových SMS správ po stlačení SOS tlačidla a nastaviť text núdzovej SMS
 3. **Siréna** – určuje, či sa po stlačení SOS tlačidla spustí siréna
 4. **SOS čísla** – nastaví až päť čísel, na ktoré telefón po aktivácii SOS tlačidla odošle núdzovú SMS a pokúsi sa na ne dovolať.

Výpis volania

Pri základnej obrazovke stlačte zelené tlačidlo – zobrazí sa zoznam

posledných hovorov. Telefón uchováva v pamäti výpis posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.

Práca s výpismi volania

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Hovory**. Ďalej zvolíte **Hovory** a vyberte z ponuky, ktorý zo zoznamov chcete prezerať: zmeškané, odchádzajúce, prijaté, atď.

Nastavenie hovorov

Zvoľte v menu:

Nastavenie → Hovory → Nastav. hovorov → SIM1/SIM2 nastavenia

Teraz máte niekoľko možností:


1. **Skryt' moje číslo** - nastavenie, či sa volanému zobrazí Vaše tel. číslo
2. **Čakajúci hovor** - nastavenie funkcie čakajúceho hovoru / podržanie hovoru.
3. **Presmerovanie** - nastavenie presmerovania hovorov
4. **Blokovanie** - nastavenie blokovania hovorov
5. **Výber linky** – výber linky, ak Váš operátor tuto funkciu podporuje.

Pre ďalšie nastavenia vyberte
**Nastavenia → Hovory → Nastav.
hovorov → Pokročilé**

Teraz budete môcť nastaviť blacklist,
upozornenie na čas hovoru, režim

prijatia hovoru krytom telefónu a ďalšie.

Správy

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS a MMS. Na novu správu, ktorú dostanete, budete upozornený symbolom  na obrazovke telefónu. Ak máte novú, doposiaľ neprečítanú správu, objaví sa na obrazovke upozornenie. Ak si chcete správu priamo prezrieť, stačí stlačiť ľavé tlačidlo **(2)** a správa sa zobrazí. Ak chcete čítanie správy ponechať na neskôr, stlačte pravé tlačidlo **(1)**. Neskôr si ju môžete prečítať: **Správy** → **Doručené**

Neprečítaná správa je označená obrázkom uzavretej obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej obálky.

POZOR! Ak chcete používať multimedialne správy MMS, treba vždy vložiť do telefónu pamäťovú kartu. V opačnom prípade telefón nebude správne fungovať a môže dôjsť k zahlteniu pamäte alebo nesprávnej funkcii telefónu.

Práca so správami

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Správy** alebo stlačte tlačidlo **Správy (9)**. Teraz máte niekoľko možností:

1. **Napísať** – vytvorenie a odoslanie novej správy

2. **Doručené** – prijaté správy
3. **Koncepty** – správy uložené k neskoršej práci
4. **Neodoslané** – správy, ktoré sa nepodarilo odoslať
5. **Odoslané** – odoslané správy
6. **Nastavenie zpráv**- umožňuje nastaviť číslo SMS centra, doručienky, úložisko a pod.

Čítanie správ

Pri prezeraní správy môžete stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** zobrazit' ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Odpoveď SMS/MMS** – otvorí okno pre vytvorenie odpovedi pomocou SMS alebo MMS

správy. Už nemusíte vyplňovať číslo adresáta – je automaticky prevzaté číslo odosielateľa prijatej správy

2. **Volat'** – vytočí číslo odosielateľa správy
3. **Preposlat'** - prepošle správu inému adresátovi
4. **Zmazať'** - vymaže správu z pamäti telefónu
5. **Pokročilé** - ďalšie funkcie

Vytvorenie a odoslanie SMS správy

1. Zvoľte v menu: **Správy** → **Napísať** → **SMS**
2. Zadajte text správy. Pomocou tlač. **#(7)** môžete prepínať malé písmena/veľké písmena /číslice,

pomocou ***(8)** potom je možné zadať špeciálne symboly.

3. Stlačte ľavé tlač. „Volby“ **(2)** a zvolte **Poslať**.
4. Teraz môžete zadať tel. číslo ručne **(Vložiť číslo)** alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov **(Vybrať kontakt)**.
5. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Volby“ a vyberte **Poslať**.

Rádio

Váš telefón je vybavený rádioprijímačom pre pásmo FM. Zvoľte v menu: **Multimédia → FM Rádio**

1. Hlasitosť nastavíte stlačením tlačidiel **# (7) a * (8)**.
2. Frekvenciu môžete meniť pomocou tlačidiel **vľavo/vpravo (3)**
3. Opakovaným stlačením tlačidla spúšťate **OK (6)** môžete vypnúť/zapnúť zvuk.

Stlačením ľavého tlačidla Volby **(2)** zobrazíte ponuku FM rádia:

1. **Zoznam staníc** – zobrazí zoznam uložených frekvencií (s možnosťou úpravy)
2. **Ručné ladenie** – umožňuje zadať frekvenciu číselne

3. **Automat. ladenie** – automaticky prehľadá pásmo a nájdené stanice nastaví do zoznamu staníc.
4. **Nastavenie** – umožňuje prehrávanie na pozadí, ponechať rádio zapnuté i po návrate na hlavnú obrazovku

Svietidlo

Svietidlo zapnete/vypnete dlhým stlačením tlačidla svietidla **(11)**.

Budík

Telefón je vybavený možnosťami niekoľkých nezávislých budíkov, z nich každý môže byť nastavený samostatne. U budíka je možné

nastaviť opakovanie, je možné definovať konkrétne dni, kedy má zvoniť apod..

1. Zvoľte v menu: **Organizér** → **Budík**
2. Zobrazí sa zoznam budíkov.
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** vyberte, ktorý budík chcete upraviť a stlačte ľavé tlačidlo „**Upraviť**“**(2)**.

Potom sa zobrazia možnosti nastavenia budíku. Medzi jednotlivými ponukami je možné prepínať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole a upraviť pomocou ľavého tlačidla „**Voľby**“ **(2)** → **Zvoliť**.

Nastavenie budíka následne uložíte

stlačením tlačidla „**Voľby**“ (2) →
Uložiť.

Význam jednotlivých nastavení
budíka vid' tabuľka:

Funkcia	Voľby nastavenia
Stav	Zapne či vypne budík
Čas	Čas budíka Zadajte čas na klávesnici telefónu
Zvuk	Nastavenie melódie budíka alebo budenie FM rádiom či pomocou uloženej nahrávky
Opakovať	Nastavenie, či bude budík zvonit' len raz alebo každý deň,

popr. niektoré dni

Upozornenie Typ upozornenia

Nastavenie vyzváňania a zvukov

Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy vyzváňania vrátane vibračného, rôzne melódie, zvuky a tiež hlasitosť týchto zvukov.

Zvoľte v menu: **Nastavenie** → **Zvuk.profil**

Vyberte zvukový profil, ktorý chcete zmeniť, napr. Hlavný, stlačte ľavé tlačidlo **Vol'by (2)** a zvoľte **Prispôbiť**. Zobrazí sa ponuka:

1. **Upozornenie** – nastaví, či bude telefón pri prichádzajúcom hovore vyzváňať, vibrovať, popr. oboje, alebo či bude úplne tichý.

2. **Typ zvonenia** – nastaví typ vyzváňania
3. **SIM1/SIM2 zvonenie** – umožňuje zvoliť tóny pre vyzváňanie.
K dispozícii sú vstavane melódie (Nastavené vyzváňanie) ale zvoliť je možné i vlastný hudobný súbor (Ďalšie vyzváňanie)
4. **Hlas. zvonenia** – nastavenie hlasitosti vyzváňania
5. **SIM1/SIM2 správa** - umožňuje zvoliť tóny upozornenia na správy
6. **Hlas. správy** - nastavenie hlasitosti upozornenia na správy
7. **Klávesnica** – nastavenie tónu klávesnice
8. **Hlas. kláv.**- nastavenie hlasitosti klávesnice

9. **Zapnutie** - zvuk pri zapnutí telefónu
10. **Vypnutie** - zvuk pri vypnutí telefónu
11. **Systemové tóny** – umožňuje zapnúť či vypnúť ďalšie zvukové upozornenia

Rýchle prepnutie vyzváňania

Tichý režim

Ak chcete rýchlo aktivovať tichý režim, v ktorom bude telefón miesto vyzváňania iba vibrovať, pridržite tlačidlo **# (7)**. Rovnakým spôsobom režim vypnete.

Kalendár

Umožňuje zobrazit' a prezerať kalendár po mesiacoch či týždňoch a zároveň si ku každému dni poznamenať udalosť s možnosťou pripomenutia. Zvoľte v menu:

Organizér → Kalendár

Po kalendári je možné sa pohybovať pomocou navigačných tlačidiel **(3)**

Pre viaceré možnosti stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2)**, zobrazí sa ponuka.

Kalkulačka

Telefón obsahuje jednoduchú a praktickú kalkulačku. Zvoľte v menu:

Organizér → Kalkulačka

Ovládanie

Pomocou klávesnice sa zadávajú čísla, desatinná čiarka sa zadáva stlačením tlačidla #.

Pomocou navigačných tlačidiel **(3)**, a tlačidla **OK (6)** sa vyberá požadovaná operácia **+, -, /, x, =**.

Príklad:

Spočítajte $100 + 200$

1. Zvoľte v menu: **Organizér** → **Kalkulačka**
2. Zadajte na klávesnici **100**
3. Stlačte tlač. Hore **(3)**
4. Zadajte na klávesnici **200**
5. Stlačte tlačidlo **OK (6)**
6. Zobrazí sa výsledok

Kalkulačku ukončíte stlačením červeneho tlačidla **(4)**.

Bluetooth pripojenie

Bluetooth je moderný systém, ktorý umožňuje bezdrôtovo pripojiť rôzne zariadenia, napr. bezdrôtové handsfree a telefón, telefón a počítač alebo dva telefóny medzi sebou. Je možné prenášať zvuk hovoru, posilať súbory alebo prijímať súbory z iného zariadenia.

Zvoľte v menu:

Nastavenie → Pripojenie → Bluetooth

K dispozícii sú položky:

1. **Bluetooth** – zapnutie/vypnutie Bluetooth vysieláča/prijímača
2. **Viditeľnosť** – zapnutie/vypnutie viditeľnosti telefónu pre ostatné Bluetooth zariadenia
3. **Moje zariadenia** – zoznam zariadení bezdrôtovo pripojených či spárovaných s telefónom, umožňuje tiež nájsť a pridať nové spárované zariadenia
4. **Hľadať zariadenie** – vyhľadá Bluetooth zariadenie v okolí
5. **Meno zariadenia** – meno, pod ktorým sa Váš telefón identifikuje ostatným zariadeniam
6. **Pokročilé** – ďalšie nastavenia

Služby SIM toolkit

Zvoľte v menu **Organizér** → **SIM Toolkit** pre mobilné bankovníctvo, cestovné poriadky a ďalšie SIM služby Vášho operátora.

Multimédia

Prehrávač hudby

Umožňuje prehrávať hudobné súbory, napr. typu MP3, ktoré ste umiestnili na pamäťovú kartu. Zvoľte v menu: **Multimédiá** → **Hudba**

Prehrávanie je možné spustiť/zastaviť stlačením **OK (6)**. Medzi jednotlivými skladbami sa prepína pomocou

navigačných tlačidiel **vľavo/vpravo (3)**.

Pre úspešné spustenie audio prehrávača postupujte nasledovne:

1. Umiestnite hudobné súbory do zložky **My Music** na pamäťovú kartu. Možno ju na pamäťovej karte budete musieť vytvoriť.
2. Zapnite audio prehrávač **Multimédiá-> Hudba**.
3. Stlačte ľavé tlačidlo **Zoznam(2)**.
4. Stlačte tlačidlo **Voľby**.
5. Zvoľte **Nastavenie→ Úložisko**, pomocou navigačných tlačidiel **(3)** zvoľte **Pam. karta**
6. Stlačte tlačidlo **Uložiť**

7. Pomocou tlačidla „Spät“ sa vráťte do hlavnej obrazovky audio prehrávača.

Hudobné sobory budú potom automaticky pridané do zoznamu skladieb na prehrávanie. Ak chcete pridať do zoznamu prehrávania i ďalšie zložky:

1. Stlačte tlačidlo „**Zoznam**“
2. Stlačte tlačidlo „**Voľby**“
3. Zvoľte **Nastavenie**
4. Zvoľte **Aut. zoznam**
5. Zvoľte **Vyp.**
6. Stlačte ľavé tlačidlo **Uložiť (2)**.
7. Stlačte opäť tlačidlo „**Voľby**“
8. Zvoľte **Pridať**

9. Vyberte zložku, ktorú chcete pridať, stlačte ľavé tlačidlo **Voľby(2)** a zvolte položku **Zvolit'**

Fotoaparát

Šošovka fotoaparátu je umiestnená na zadnej strane krytu telefónu.

Pre zapnutie stlačte tlačidlo spúšte fotoaparátu **(10)**, fotoaparát sa o chvíľu zapne.

Po aktivácii fotoaparátu je možné urobiť snímky stlačením spúšte **(10)**.

Stlačením ľavého tlačidla **Voľby(2)** zobrazíte ponuku fotoaparátu.

Pre ukončení fotoaparátu stlačte červené tlačidlo **(4)**.

Tipy ako používať fotoaparát

1. Uchopte pevne telefón, namierte na scénu a potom stlačte spúšť - tlačidlo spúšte **(10)**.
2. Ozve sa zvuk spúšte, ktorý oznamuje zahájenie snímania
3. Keď je dokončené snímanie objaví sa upozornenie o uložení snímku

POZOR! Ak máte nastavené vyššie rozlíšenie, snímanie môže chvíľu trvať, vydržte teda po stisku spúšte nehybne. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k rozmazaniu snímka.

Snímky je možné ukladať do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu. Vždy odporúčame použiť pamäťovú kartu, lebo do pamäti telefónu sa zmestí len veľmi málo snímok.

Správca súborov

Zvoľte v menu: **Organizér → Súbory**

Otvorí správcu súborov (prieskumníka). Umožňuje prechádzať zložky a otvárať či prezerať súbory uložené na pamäťovej karte alebo v telefóne.

Nastavenie

Pre nastavenie ďalších vlastností zvolte v hlavnom menu telefónu

Nastavenie. Teraz máte niekoľko možností nastavenia

Nastavenie telefónu

Zvoľte v menu: **Nastavenie → Telefón**

Umožňuje nastaviť základné parametre telefónu:

1. **Čas a dátum** – Nastavenie času a dáta
2. **Jazyk** – Nastavenie jazyka menu telefónu
3. **Jazyk písania** – nastavenie jazyka vkladania textu
4. **Zobrazenie** - umožňuje nastaviť úvodnú animáciu, tapetu, zobrazenie na hlavnej obrazovke, a pod.

5. **Kláv. skratky** – nastavenie rýchlej funkcie navigačných tlačidiel (3)
6. **Režim lietadlo** – všetky vysielачe v telefóne sú vypnuté
7. **Podsvietenie LCD** – nastaví podsvietenie LCD
8. **LED kontrolka** – zapnutie/vypnutie červenej LED kontrolky na indikáciu zmeškaných hovorov, správ či nabíjania

Zabezpečenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie**→
Zabezpečenie

Umožňuje nastaviť PIN kód SIM karty, heslo telefónu:

1. **SIM karta zabezp.** - Umožňuje nastaviť PIN kód SIM karty
2. **Telefón** - zapnutie / vypnutie zámku telefónu pomocou hesla a jeho zmena. Štandardné heslo z výroby je **1122**

Výber siete operátora

Zvoľte v menu: **Nastavenie** → **Sieť**

Umožňuje nastaviť automatický alebo ručný výber operátora (vhodné napr. pre prihraničné oblasti, keď chcete zabrániť nechcenému roamingu)

Obnovenie nastavenia

Zvoľte v menu: **Nastavenie**→
Obnovenie nastavenia

Umožňuje obnoviť továrne nastavenie telefónu. Vyžaduje zadanie hesla telefónu. Štandardne je z výroby nastavené heslo: **1122**.

Pripojenie k počítaču

Telefón je vybavený štandardným micro USB konektorom, ktorý slúži k nabíjaniu, ale aj k pripojeniu k osobnému počítaču.

POZOR!

Vyžaduje použitie operačného systému Windows Vista, 7,10 a

vyšší! V prípade použitia iných operačných systémov môže byť nutné použiť špeciálne ovládače.

Prenos súborov medzi telefónom a PC

Pokiaľ chcete nahrávať súbory do telefónu alebo na vloženú pamäťovú kartu, pripojte telefón k počítači štandardným Micro USB káblom a zvolte „Hromadná pamäť“. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa na PC ako vymeniteľný disk.

Ďalšie režimy pripojenia

Ak chcete, aby sa telefón po pripojení k počítaču len nabíjal, stlačte po pripojení kábla červené tlačidlo **(4)**.

Špecifikácia

Parameter	Popis
Pásmo	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Obrazovka	farebný TFT LCD, 240x320px
Podporované pam. karty	Micro SD/ Micro SD HC/ T-Flash, max. 256GB

Mobilný telefón ALIGATOR V710 je určený na používanie v krajinách EU.

Zmeny všetkých parametrov vyhradené. Informujte sa u predajcu na aktuálne hodnoty uvedených parametrov.

Bezpečnosť a ekológia

Použité elektrozariadenie



Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým

odpadom.

Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia. Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné. Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie -

správne používanie je dôležité pre jeho ochranu.

K získaniu podrobnejších informácií ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

Likvidácia batérie



Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do bežného komunálneho odpadu!!!

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi

alebo na niektorej z pobočiek ADART
COMPUTERS s.r.o.

Batériu nehádzte do ohňa ani ju
nevystavujte teplotám nad +60°C,
hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

**Narábanie s použitými batériami
v rozpore s uvedenými pokynmi je
nezákonné!**

Vyhlásenie o zhode

Týmto ADART COMPUTERS s.r.o.
prehlasuje, že typ rádiového
zariadenia ALIGATOR V710
je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EU
je k dispozícii na týchto internetových
stránkach: www.aligator.cz



Záručné podmienky

1. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.
2. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:
 - a) výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke,
 - b) výrobok bol chybne uvedený do prevádzky či nesprávne inštalovaný,
 - c) došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
 - e) výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah),
 - f) užívateľ výrobok chybne skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v užívateľskej príručke stanovené inak)
 - g) výrobok je mechanicky poškodený,
 - h) závada vznikla bežným opotrebovaním,
 - i) výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
 - j) bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
 - k) s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom schválené príslušenstvo.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny.
4. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy sa má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúcemu pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru bude nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu.
5. Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záručný list

obsahoval tieto: meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvod reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.



Dovozca:

www.aligator.cz

Záručný list – ALIGATOR V710

IMEI:

Dátum

predaja:.....

Pečiatka a podpis predajcu:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:
2.oprava:
3.oprava:

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise	169
Inbetriebnahme	173
SIM-Karte und Akku einlegen	173
Akku laden	176
Ladehalter	177
Grundlagen der Bedienung	179
Ein- und Ausschalten	179
Automatische Uhrzeiteinstellung ...	181
Bedienelemente	183
Symbole am Display	189
Texteingabe - Zeichensatzwahl	190
Bewegen in den Menüs.....	191
Signalisierung LED.....	192
Telefonieren	193
Rufnummer wählen	193

Aktivklappe – Anruf annehmen	195
Kontaktliste	196
Telefonbuch aufrufen	197
Kontakte bearbeiten	198
Kurzwahl	199
Tastenkürzel	200
Fotokontakte	201
Fotokontakte Einstellen	202
Notruf und Notruf-SMS	203
Notruf und Not-SMS starten	203
SOS Locator – Standortanzeige ...	206
Funktion Einstellen	208
Standort entfernt abfragen	209
Notfall Funktionen Einstellen	210
Anrufliste	211
Anrufliste - Benutzen	212
Anrufe einstellen	212
Kurznachrichten SMS/MMS	214
Nachrichten bearbeiten	215

Nachrichten lesen	216
SMS schreiben und versenden.....	217
UKW Radio	219
Taschenlampe.....	221
Wecker	221
Vibration und Klingeln	223
Schnelle Stummschaltung	226
Lautlos Modus	226
Kalender	227
Taschenrechner	228
Bluetooth	229
SIM Toolkit Dienste	232
Multimedia	232
Musik abspielen - Audio Player.....	232
Kamera.....	234
Tipps für Kamerabenutzung.....	235
Dateimanager.....	237
Einstellungen.....	237
Telefoneinstellungen	238

Sicherheit	239
Werkseinstellung	240
Verbinden mit Computer	241
Dateien vom Computer übertragen	242
Verbindung nur für Akkuladung	242
Technische Daten	243
Sicherheit & Umweltschutz	244
Gebrauchte Elektrogeräte	244
Entsorgung des Akkus	246
Konformitätserklärung	247
Garantie	248
Garantieschein ALIGATOR V710 .	249

Wichtige Hinweise

Vielen Dank, dass Sie das Telefon ALIGATOR gekauft haben! Das Handbuch wird Ihnen helfen, die Funktionen Ihres Telefons kennenzulernen.

- Schalten Sie Ihr Telefon nicht an Orten ein, an denen Handybenutzung verboten ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht während Sie Auto fahren.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe von empfindlichen medizinischen Geräten aus.
- Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus.

- Benutzen Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe von explosiven Stoffen immer aus.
- Benutzen Sie nur den Originalakku, sonst droht Beschädigung des Telefons oder Explosion des Akkus!
- BEACHTEN SIE: Ihr Telefon ist nicht wasserdicht!
- Meiden Sie beim Akku Temperaturen über +60°C – Brand- und Explosionsgefahr!
- SAR – das Telefon erfüllt vorgeschriebene Limite für elektromagnetische Emissionen.
- Für Minderung der elmag. Strahlung empfehlen wir das

Gerät beim Telefonieren etwa 2,5cm vom Körper entfernt zu halten.

- Benutzen Sie das Telefon und dessen Zubehör behutsam, schützen Sie es vor Fallen, mechanischer Beschädigung, Schmutz und extremen Temperaturen. Versuchen Sie niemals das Gerät zu zerlegen!
- Im Auto bitte das Telefon oder Telefonhalter ausser Reichweite des Airbags platzieren.
- Das Telefon ist kein Kinderspielzeug. Meiden Sie bitte dass Kinder mit dem Telefon spielen. Es sind da kleine Teile vorhanden - Verletzungs- und Verschluckgefahr!

- Beachten Sie bitte: die Telefonsoftware und seine Funktionen können im Rahmen ständigen Innovationsprozesses aktualisiert werden und dabei teilweise von Handbuch abweichen. Aktuelle Version des Benutzerhandbuches finden Sie auf: www.aligator.cz/support


Inbetriebnahme

SIM-Karte und Akku einlegen

1. Hebeln Sie die Abdeckung mit dem Fingernagel vorsichtig nach oben und lösen Sie sie dann vom Gerät (siehe Abbildung).



2. Setzen Sie eine oder gleich zwei SIM-Karten so ein, wie auf der Abbildung gezeigt. Die SIM-Karte Position ist mit Anschrift „SIM“ gekennzeichnet. Speicherkarte einlegen, falls vorhanden

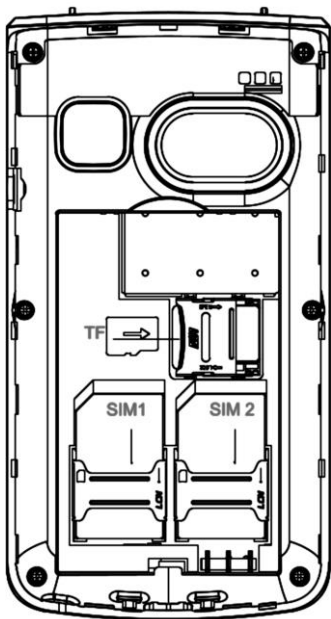



3. Legen Sie den Akku so ein, dass die drei Metallkontakte nach unten gerichtet sind. Akku muss gut in seiner Halterung sitzen.
4. Bringen Sie die Akku-Abdeckung wieder an. Wollen Sie den Akku herausnehmen, folgen Sie der Anweisung in umgekehrter Reihenfolge.

ZU BEACHTEN: Vor jedem Abnehmen der Akku-Abdeckung bzw. Kontakt mit dem Akku schalten Sie Ihr Telefon ab und trennen es vom Ladegerät. Verwenden Sie nur den Originalakku des Herstellers!

Akku laden

Vergewissern Sie sich, daß der Akku ins Gerät eingesetzt wurde. Schließen Sie das Micro USB Ladegerät an oder setzen Sie das Telefon in den Ladehalter. Der Ladevorgang startet automatisch.

Das Telefon läßt sich sowohl im ein- als auch im ausgeschalteten Zustand laden. Ladezustand wird auf dem Display indiziert.

Akku leer	Akku voll
	

Das Telefon zeigt mit einem Signalton und einer Nachricht am Display an,

wenn der Akku leer ist. Laden Sie ihn in diesem Fall wieder schnellstmöglich auf.

Ladehalter

Das Telefon können Sie auch mittels Ladehalter (Optionalzubehör) laden.

1. Schließen Sie das Micro USB Ladegerät an den Ladehalter und das Netzgerät an die Steckdose.
2. Das Telefon legen Sie in den Ladehalter ein. Wenn nötig, mit dem Telefon etwas bewegen um richtigen Sitz und guten Kontakt im Halter zu gewährleisten.

Beim völlig leeren Akku kann passieren, daß der Ladevorgang nicht sofort sondern erst nach mehreren Minuten bis einigen Stunden beginnt. Im solchen Falle laßen Sie das Telefon mit Ladegerät verbunden bis das Laden beginnt bzw. der Akku voll ist.

Achtung! Wenn der Akku längere Zeit leer liegt kann es zu seiner Beschädigung führen. Auf solche Beschädigung bezieht sich keine Garantie.

Grundlagen der Bedienung

Ein- und Ausschalten



Einschalten des Telefons: Drücken Sie die rote Taste und halten diese gedrückt bis sich das Telefon einschaltet. (Nach dem Einschalten

werden Sie zur Eingabe der PIN aufgefordert, wenn diese Funktion aktiviert wurde.)

Ausschalten des Telefons: Drücken Sie die rote Taste und halten diese gedrückt, bis das Telefon abschaltet. Das Ausschalten muss noch einschließend dur Drücken der linken Taste **Ja (2)** bestätigt werden.

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, daß sich im Telefon ein geladener Akku befindet.

Automatische Uhrzeiteinstellung

Die Uhrzeit wird von Mobilnetz automatisch geladen falls diese Funktion von Ihrem Netzbetreiber unterstützt ist.

Die automatische Uhrzeiteinstellung können Sie aktivieren oder deaktivieren. Dazu im Menü wählen:

**Einstellungen → Telefoneinstell. →
Uhrzeit/Datum → Zeit automatisch
aktualisieren → Aus/Zuerst
bestätigen/Ein**



Bedienelemente

Nr.	Taste	Funktion
1	Rechte Funktion- Taste	-Im Bereitschaftsmodus mit Funktion „Kontakte“ belegt -Menü verlassen oder aktuelle Operation beenden -Weitere Belegungen abhängig vom Kontext (das Display zeigt sie an)
2	Linke Funktion- Taste	-Im Bereitschaftsmodus mit Funktion „Menu“

belegt
-Dient im
Telefonmenü als
Bestätigung der
Auswahl und
Aktivierung gewählter
Funktion (OK)
-Weitere Belegungen
abhängig vom Kontext
(das Display zeigt sie
an)

3

**Naviga-
tionstaste
nach oben
/unten**

-Im
Bereitschaftsmodus
durch „↑“ Kalender,
oder durch „↓“ die
Fotokontakte aufrufen,
„←“ für Wecker,
und „→“ für

Taschenrechner

4 **Rote Taste**

-Telefon ein- /
ausschalten (länger
gedrückt halten)
-Akt. Gespräch
beenden / ank.
Gespräch abweisen
-Menü verlassen /
aktuelle Operation
beenden

5 **Grüne Taste**

-Gespräch annehmen
Im -
Bereitschaftsmodus
die Liste der Anrufer

anzeigen

6 Taste OK

- „Menü“ im Bereitschaftsmodus aufrufen
- Im Menü in der Regel als Bestätigung (OK) gewünschter Funktion

7 Taste

- „#“ Zeichen im Nummer-Eingabemodus
- bei Text-eingabe Zeichensätze umschalten
- Langes Drücken = Profil „Lautlos“

Ein/Aus

8 Taste *

- Bei Nummer-eingabe wahlweise Zeichen *, +, p, w eingeben
- Eingabe von Sonderzeichen bei Texteingabe

9 SMS Nachrichten Taste

- SMS und MMS lesen bzw. schreiben

10 Kamera Taste

- Kamerafunktion aktivieren
- Im Kameramodus dient als Auslösetaste

11 Taschenlampen Taste Leistungsstarke LED Taschenlampe am Telefongehäuse ein/ausschalten.

12 Lautsprecher beim Telefonieren

13 Kopfhörer buchse für Kopfhörer oder MiniHandsfree

Symbole am Display

	Akku-Anzeige
	Signalstärke
	Wecker aktiviert
	Ungelesene SMS
	Unbeantwortete Anrufe
	Lautlosmodus

Texteingabe - Zeichensatzwahl

Die Tastatur des Telefons ermöglicht nicht nur Eingabe von Ziffern sondern auch von Buchstaben.

Die Taste # **(7)** ermöglicht das Umschalten zwischen mehreren Zeicheneingabevarianten, je nach Sprachwahl.

Spezialsymbole kann man durch wählen der Taste * **(8)** eingeben.

Mittels Tasten Navigationstasten **(3)** wählen Sie das gewünschte Zeichen. Drücken Sie dann die OK Taste **(6)** für bestätigen und Zeicheneingabe in den Text.

Bewegen in den Menüs

Das Menü wird durch linke Taste **(2)** oder **OK** Taste **(6)** aktiviert. Einzelne Menüpunkte kann man mittels Navigationstasten „nach oben“ bzw. „nach unten“ **(3)** durchgehen.

Wahlbestätigung ,

Funktionsaktivierung oder Untermenüeingang grundsätzlich durch linke Taste **(2)**.

Wahl beenden oder Rückkehr in das vorige Menü ist durch drücken der **rechten Taste (1)** möglich.

Die aktuelle Funktion der **Tasten (1)** und **(2)** ist in der Regel oberhalb der Tasten auf dem Display eingeblendet.

Rote Taste wird für das Menü-Verlassen benutzt. Telefon befindet sich dann im Bereitschaftsmodus.

Die meisten Menüpunkte sind mit einer Nummer gekennzeichnet. Sie können diese auch durch drücken entsprechender Nummer wählen.

Signalisierung LED

Die auf der Rückseite angebrachte rote LED Kontrollleuchte indiziert diese Betriebszustände:

- **Blink schnell** – Anruf kommt
- **Blinkt langsam** – neue SMS oder Anruf verpasst
- **Leuchtet ständig** – Ladevorgang

Achtung! Eine blinkende LED Kontrollleuchte verbraucht gewisse el. Energie und kann somit zur verkürzter Betriebsbereitschaftszeit führen. Um die Akkulaufzeit zu sparen empfehlen wir die neue(n) SMS zu lesen, bzw. die Liste verpasster Anrufe zu kontrollieren, wonach die LED Kontrollleuchte erlöscht.

Telefonieren

Rufnummer wählen

Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein und drücken danach die grüne Taste **(5)**. Das Telefon wählt nun die eingegebene Nummer.

Sollten Sie bei der Eingabe einen Fehler gemacht haben, können Sie mit der linken Funktionstaste **(1)** die jeweils letzte eingegebene Ziffer löschen. Sie können die ganze Eingabe löschen, indem Sie die rote Taste **(4)** drücken.

- Um ein ankommendes **Gespräch anzunehmen**, drücken Sie die grüne Taste **(5)**.
- Um einen **Anruf abzuweisen**, drücken Sie die rote Taste **(4)**.
- Die **Lautstärke** können Sie während des Gespräches mit Hilfe der Tasten „nach oben/unten“ **(3)** einstellen.
- Für **Freisprechmodus** (Hands Free) drücken Sie während des Gespräches die rechte Taste **(1)**.

ACHTUNG!

Der Telefonhörer kann sehr laut sein. Meiden Sie unnötig hohe Lautstärkeeinstellung um Ihr Gehör zu schonen. Zu hohe Lautstärkeeinstellung des Hörers kann unter Umständen ein Echo im Apparat Ihres Gesprächspartners bewirken. In solchem Fall hilft die Lautstärkeeinstellung etwas zu reduzieren.

Aktivklappe – Anruf annehmen

Das Telefon ermöglicht Einstellung wobei man die Gespräche mit dem Öffnen der Aktivklappe (Cover) annehmen und durch Schließen beenden kann.

Wählen Sie dazu im Menü:

**Anrufcenter → Anrufeinstellungen
→ Erweiterte Einstellungen →
Annahmemodus → Klappe Öffnen**

Kontaktliste

Ihr Telefon ist mit einem Telefonbuch ausgestattet, in dem Sie Ihre sog. Kontakte (Name und dazugehörige Telefonnummer) abspeichern können. Die gespeicherten Kontakte können Sie anrufen oder Nachrichten an sie verschicken.

Ihre Kontakte werden entweder im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte abgelegt.

Telefonbuch aufrufen

Die schnellste Zugriff auf das Telefonbuch: Drücken Sie die rechte Taste **(1)**. Es erscheint dann die Liste Ihrer Kontakte, die nach Namen geordnet sind. Alternativ können Sie die Funktion aus dem Menü wählen. Jetzt können Sie den ersten Buchstaben des Namens eingeben, den Sie suchen. Wählen nun mit den Navigationstasten den gewünschten Kontakt aus der Liste.

Mit der grünen Taste **(5)** rufen Sie nun den Kontakt an.

Bei jedem Kontakt wird ein Symbol für „SIM-Karte“ oder „Telefonspeicher“ angezeigt.

Kontakte bearbeiten

Im Hauptmenü wählen Sie:

Telefonbuch

Es erscheint die Kontaktliste.

Um neuen Kontakt zu erstellen wählen Sie „**Neues Kontakt hinzufügen**“.

Für andere Möglichkeiten drücken Sie die Taste **(2)** – „**Optionen**“:

1. **Ansicht** – Kontaktdetails anzeigen
2. **Textmitteilung senden**–
Kurznachricht an die gewählte Nummer versenden
3. **Bearbeiten** – Kontakt bearbeiten
4. **Löschen** – Kontakt löschen

5. **Kopieren** – Kontakte zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher kopieren
6. **Mehrere Markieren** – Operationen mit mehreren Kontakten auf einmal durchführen
7. **Telefonbucheinstellungen** – weitere Einstellmöglichkeiten (Kurzwahl, Zusätzliche Nummern, Speicherstatus)

Kurzwahl

Bei Ihrem Telefon lassen sich einzelnen Tasten festgelegte Rufnummern zuordnen. Diese kann man anschließend wählen, indem man die entsprechende Taste drückt und kurz hält. Die Kurzwahl läßt sich

den **Tasten „2“ bis „9“**. Die Taste 1 ist für die Mailbox reserviert.

1. Im Menü wählen: **Telefonbuch**
2. weiter mit **Optionen →**
Telefonbucheinstellungen →
Kurzwahl

Tastenkürzel

Am Hauptbildschirm haben Sie die Möglichkeit einige häufiger benutzte Funktionen durch einfaches Drücken einer der vier Navigationstasten direkt aufzurufen. Die Werkseinstellung für diese s.g. Tastenkürzel ist:

↑ ... Kalender

- ↓ ... Fotokontakte
- ← ... Wecker
- ... Taschenrechner

Die Tastenkürzel können Sie selbst beliebig anlegen. Dazu wählen Sie im Menü: **Einstellungen**→

Telefoneinstellungen→ **Dedizierte Taste**

Weitere Informationen siehe Kapitel Einstellungen – Funktion Dedizierte Taste.

Fotokontakte

Das Gerät ermöglicht bis zu 8 s.g. Fotokontakte, d.h. Telefonnummern mit Foto die man dann schnell und

einfach durch anklicken des Fotos wählen kann.

Fotokontakte Einstellen

1. Am Hauptbildschirm die Taste **(3)** – **nach unten** – drücken und dann gewünschten Fotokontakt wählen.
2. Optionen Taste **(2)** – **Bearbeiten** drücken; Name, Telefonnummer eingeben und dazugehöriges Foto auswählen.
3. Linke Taste **(2)** - **Optionen** und dann Menüpunkt „**Speichern**“ wählen.
4. Fotokontakt wird gespeichert.

Fotokontakt wählen: die Taste **(3)** – **nach unten** – drücken und dann

gewünschten Fotokontakt wählen und mit der **grünen Taste (5) – anrufen.**

Notruf und Notruf-SMS

Notruf und Not-SMS starten

Drücken und halten Sie die SOS-Taste auf der Rückseite des Telefons gedrückt. Das Gerät schaltet automatisch einen Alarmruf ein und verschickt Kurznachrichten an zuvor eingestellte Rufnummern, die anschließend angerufen werden.

Zuvor haben Sie aber noch 5 Sekunden um die SOS Funktion zu stoppen, etwa wenn diese aus Versehen aktiviert wurde.

Sollte eine voreingestellte Nummer nicht erreichbar sein, ruft das Telefon die nächste voreingestellte Nummer aus der Liste an. Das Telefon ruft alle Nummern maximal dreimal an.

Ferner werden auch Notruf-SMS mit eingestellten Text (im Menü

Einstellungen → SOS

Einstellungen → SOS SMS → SOS SMS Text).

Wird keiner der Teilnehmer aus der voreingestellten Notrufliste erreicht, bleibt das Telefon im sog.

Notrufmodus: Alle Anrufe werden automatisch angenommen, dabei wird der Freisprechbetrieb aktiviert. Auf

dem Display erscheint die Anschrift „SOS“.

Nach dem deaktivieren des Notrufmodus muss das Gerät aus- und wieder eingeschaltet werden!

SOS Funktion ist nur dann erreichbar wenn diese in den SOS-Einstellungen eingeschaltet wurde und die zugehörigen Rufnummer eingegeben sind. Für die Einstellung wählen Sie im Menü: **Einstellungen → SOS Einstellungen.**

SOS SMS Nachricht Versendung ausschalten

Wenn Sie keine SOS Nachrichten im Notrufmodus versenden wünschen wählen Sie im Hauptmenü:

1. **Einstellungen → SOS
Einstellungen → SOS SMS →
SMS Versenden**
2. wählen Sie **Ein / Aus**

SOS Locator – Standortanzeige

Ihr Telefon ist mit Spezialfunktion für Festlegung des Telefonstandortes beim Betätigen der SOS-Taste. Die Notruf-SMS Empfänger bekommen dann u.a. ein Internet-Link (Verweis) für Kartenanzeige mit der ungef. Telefonlage.

Telefonstandort wird durch GSM-Netzbetreiber-Ortung errechnet wobei für die Genauigkeit hauptsächlich die Netzdichte von großer Bedeutung ist. Z.B. in größeren Städten kann die Genauigkeit einige Hundert Meter betragen. Auf dem Lande ist die Genauigkeit in der Regel niedriger.

Diese Funktion wird ohne jegliche Gewährleistung betrieben. Man muss mit Risiko für Benutzer durch mangelhafte Ergebnisse oder Unverfügbarkeit des Dienstes kalkulieren. Die Verfügbarkeit dieser Funktion kann vom Telefonlieferant, Netzbetreiber oder Kartenanbieter nicht garantiert werden. Eventuelle Beendigung der

Funktion kann auch ohne vorige Anmeldung erfolgen.

Funktion Einstellen

Die Funktion müssen Sie zuerst in den SOS-Einstellungen aktivieren. Die SOS-SMS mit dem Standort-Link wird dann stets anstatt der normalen Notruf-SMS versendet sobald die SOS-Taste betätigt wurde.

Im Menü wählen Sie:

Einstellungen → SOS

Einstellungen → SOS Modus →

SOS Locator

Standort entfernt abfragen

Mit Hilfe speziellen SMS können Ihre Nahstehenden Ihren aktuellen Standort abfragen.

Dazu muss man die SMS mit dem Text **SOSLOCATOR** auf Ihr Telefon senden. Ihr ALIGATOR Telefon antwortet umgehend mit einer SMS die einen Internet-Link mit Ihrem Standort enthält.

***Wichtig:** Diese Antwort erfolgt aus Sicherheitsgründen nur an die Telefonnummer welche auf der Notrufliste stehen!*

Notfall Funktionen Einstellen

Für die Einstellung der SOS Locator Funktion wählen Sie im Menü:

**Einstellungen → SOS
Einstellungen**

Es folgt die Menüliste:

1. **SOS Modus**

- **Aus** – SOS Funktion nicht benutzen
- **Normal** – SOS Funktion mit SOS Anruffunktion und Notfall-SMS
- **SOS Locator** – SOS Funktion mit SOS Notanruffunktion und

Notfall-SOS + Standort
Angabe versenden

- SOS SMS** – Versendung von Notfall SMS Ein/Aus; Notfall SMS Text Eingeben.
- Sirene** – Akustische Indikation (Sirene) beim Betätigen der SOS-Taste – Ein/Aus
- SOS Nummern** – hier können Sie bis zu 5 Rufnummern für die SOS Notanruf- und Notfall-SMS Funktion festlegen.

Anrufliste

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die grüne Taste. Die Anrufliste aller Anrufe wird angezeigt und je nach Anrufart gekennzeichnet. Das Telefon

speichert die letzten Anrufe:
angenommene Anrufe, getätigte
Anrufe, unbeantwortete Anrufe.

Anrufliste - Benutzen

Im Hauptmenü **Anrufcenter** →
Anrufverlauf wählen. Weiter können
Sie die gewünschte Anrufliste wählen:
Verpasste, Eingewählte, Eingehende,
usw.

Anrufe einstellen

Im Menü wählen Sie:
Anrufcenter → **Anrufeinstellungen**
→ **SIM1- bzw. SIM2-**
Anrufeinstellungen
Es folgt die Menüliste:

1. **Anruf ID**– Ihre Rufnummer beim Angerufenen (nicht) anzeigen
2. **Anklopfen** – Einstellen der Funktion für wartende Anrufe
3. **Rufumleitung** – Einstellen der Anrufweiterleitung
4. **Anruf Sperre** – Einstellung für Anrufe blockieren
5. **Telefonleitung wählen** – Telefonleitungswahl (Netzbetreiber abhängig)

Für weitere Einstellungen wählen Sie **Anrufcenter** → **Anrufeinstellungen** → **Erweiterte Einstellungen**

Hier können Sie Ausschlussliste, Auto-Wahlwiederholung, Anrufzeiterringerung oder


Annahmemodus (Schiebekappe-Funktion) einstellen.

Kurznachrichten

SMS/MMS

Ihr Telefon kann Kurznachrichten (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS) empfangen und versenden.

Sie werden auf eine neue

Kurznachricht mit dem Symbol 

am Display aufmerksam gemacht.

Wenn die Nachricht noch

ungelesen ist wird zusätzlich auf

dem Display noch ein Text mit

Hinweis dazu angezeigt. Wollen

Sie die Nachricht lesen, drücken

Sie die linke Taste **(2)**. Fall Sie die

Nachricht nicht sofort lesen

möchten, drücken Sie die rechte Taste **(1)**. Später können Sie alle Nachrichten unter **Nachrichten** → **Posteingang** abrufen.

Ungelesene Nachrichten werden mit dem Symbol mit geschlossenem und gelesene Nachrichten mit geöffnetem Postumschlag gekennzeichnet.

Nachrichten bearbeiten

Im Hauptmenü wählen Sie **Nachrichten** bzw. **SMS** mittels rechter Taste **(1)** im Bereitschaftsmodus. Weitere Menüpunkte lauten:

- 1. Schreiben** – neue SMS
- 2. Posteingang** – zugestellte SMS

- 3. Entwürfe** – bisher nicht verschickte Texte, abgelegt zur späteren Verwendung.
- 4. Postausgang** – Nachrichten die nicht versendet wurden
- 5. Versendet** – Nachrichten die gesendet wurden
- 6. SMS-Einstellungen** – SMS Zentrale, Sendebericht, SMS-Speicher und weitere Einstellmöglichkeiten

Nachrichten lesen

Beim lesen einer Nachricht können Sie durch drücken der linken Taste **(2)** „Optionen“ abrufen um weitere Möglichkeiten auszusuchen:

1. **Antworten SMS/MMS** – neue Nachricht SMS oder MMS als Antwort erstellen Rufnummer des Adressates ist schon ausgefüllt
2. **Nr. Anrufen** – Rufnummer des Absenders wird gerufen
3. **Weiterleiten** – an anderen Adressat weiterversenden.
4. **Löschen** – Nachricht vom Speicher löschen
5. **Erweitert** – weitere Optionen

SMS Nachrichten schreiben und versenden

1. Im Menü wählen Sie:
Nachrichten → **Schreiben**
→ **Textnachricht**
2. Geben Sie den Text ein. Mittels Taste **#(7)** können Sie zwischen

kleine/große Buchstaben
umschalten. Mittels ***(8)** können
Sie Spezialsymbole eingeben.

3. Um die Nachricht zu senden drücken Sie die linke Taste **(2)** „Optionen“ und wählen Sie **Senden An.**
4. Jetzt geben Sie die Rufnummer an **(Nr. eingeben)** oder suchen Sie die Nummer im Telefonbuch **(Kontakt wählen)**
5. drücken Sie die linke Taste **(2)** „Optionen“ und wählen Sie **1. Senden.**

ACHTUNG! Um die MMS Funktion zu nutzen muss man unbedingt eine Speicherkarte in das Telefon einlegen. Anderenfalls kommt es schnell zu einer

Kapazitätsüberschreitung des internen Speichers und demzufolge zu einer Telefonfehlfunktion die durch Garantie nicht gedeckt wird!

UKW Radio

Ihr Telefon ist mit einem UKW-Radio ausgestattet. Im Menü wählen Sie:

Multimedia → Radio

1. Lautstärke können Sie mittels Tasten **# (7) und * (8)** einstellen.
2. Senderfrequenz wird mittels Tasten „nach links/rechts“ **(3)** gewählt
3. Stummschaltung Ein/Aus ist durch drücken der **OK-Taste (6)** möglich.

Weitere UKW Radio Einstellungen sind unter „Optionen“ mittels linke Taste **(2)** erreichbar:

1. **Kanalliste** – gespeicherte Senderfrequenzen werden aufgelistet, bearbeiten der Liste ist möglich.
2. **Manuelle Eingabe** – Sie können sie Senderfrequenz manuell eingeben.
3. **Autom. Suche** – Frequenzband wird automatisch durchgegangen und Sender werden in die Senderliste gespeichert.
4. **Einstellungen** – Hintergrundwiedergabe - hier können Sie einstellen ob das

Radio beim verlassen des FM-Radio Menü weiterspielt.

Taschenlampe

Ihr Telefon ist an der oberen Seite mit einer Taschenlampe ausgestattet. Um diese ein-/auszuschalten, drücken Sie länger die Taschenlampentaste **(11)**.

Wecker

Ihr Telefon verfügt über die Weckerfunktion mit mehreren selbständigen Wecker. Beim Wecker kann man verschiedene Einstellungen vornehmen (z.B. Wiederholen, konkrete Wochentage wählen, usw.)

1. Im Menü wählen Sie:
Organisator → Alarm
2. Es werden alle Wecker angezeigt.
3. Mittels Navigationstasten **(3)** wählen Sie den gewünschten Wecker und drücken Sie die linke Taste **(2) Bearbeiten**.

Jetzt können Sie mehrere Weckuhroptionen Einstellen. Mittels Navigationstasten **(3)** wählen Sie die einzelnen Optionen und durch drücken der linken Taste **(2)** „Optionen“ können Sie diese bearbeiten. Einstellungen beenden Sie mit der rechten Taste „Speichern“.

Weckereinstellungen in der Tabelle unten:

Funktion	Einstellungen
Status	Wecker ein / aus
Zeit	Weckerzeiteinstellung
Wiederholen	Wochentag/e für die Weckerfunktion einstellen
Alarmton	Klingelton für die Weckfunktion auswählen
Signalisierung...	Klingeln/Vibrieren einstellen

Vibration und Klingeln

Das Telefon kann in unterschiedlichen Kombinationen mit und ohne

Vibrationsalarm klingeln. Die Klingelton-Lautstärke ist einstellbar.

Im Menü wählen Sie:

Einstellungen →

Benutzerprofile

Jetzt können Sie für jeden der vier Soundprofile (Allgemein, Lautlos, Besprechung, Draußen) diese durch drücken der linken Taste **(2)** Optionen + Anpassen wählen:

1. **Signalisierungstyp** – Einstellung Klingeln / Vibrieren / Klingeln+Vibrieren
2. **Klingeltyp** – Wiederholen
3. **SIM1 - Ankommender Anruf** – Klingeltonauswahl für Anruf

Eigene Aufnahmen als
Klingeltöne kan man unter „Aus
Datei wählen“ einstellen

4. **SIM2 - Ankommender Anruf** –
Klingeltonauswahl für Anruf
Eigene Aufnahmen als
Klingeltöne kan man unter „Aus
Datei wählen“ einstellen
5. **Klingeltonlautstärke** – Laustärke
für Anrufklingelton einstellen
6. **SIM1 - Mitteilungston** –
Klingelton für Nachrichteneingang
wählen
7. **SIM1 - Mitteilungston** –
Klingelton für Nachrichteneingang
wählen
8. **Mitteilungstonlautstärke** -
Laustärke für
Nachrichtenklingelton einstellen

- 9. **Tastatur** – Tastaturton einstellen
- 10. **Tastentonausprägung** – Lautstärke des Tastaturtones
- 11. **Einschalten** – Ton beim Telefon Einschalten
- 12. **Ausschalten** – Ton beim Telefon Ausschalten
- 13. **Systembenachrichtigungen** – weitere Einstellungen für akustische Benachrichtigungen

Schnelle Stummschaltung

Lautlos Modus

Drücken Sie und halten Sie kurz die Taste **# (7)** für die schnelle Umschaltung zwischen „Normal-“ und

„Lautlos-Modus“. Im Lautlos Modus ist lediglich die Vibrationsindikation aktiv.

Kalender

Das Telefon ist mit einem einfachen Kalender ausgestattet, der eine Monatsansicht bietet und Kalenderwochen anzeigt. Sie können für jeden Tag Ihre Termine notieren. Wählen Sie im Hauptmenü:

Organisator → Kalender

Im Kalender können Sie mittels Navigationstasten nach oben/unten **(3)** blättern.

Für weitere Möglichkeiten drücken Sie die linke Taste **(2)** „Optionen“.

Taschenrechner

Ihr Telefon besitzt einen einfachen und praktischen Taschenrechner. Im Menü wählen Sie:

Organisator → Rechner

Benutzung

Mit der Tastatur geben Sie die Ziffern, mit der Taste * das Dezimalzeichen (Komma) ein.

Mit den Navigationstasten **(3)** und **OK-Taste (6)** wählen Sie die gewünschte mathematische Operation:

+ - / x = .

Beispiel:

Addieren Sie $100 + 200$

1. Wählen Sie im Menü:
Programme → Rechner
2. Geben Sie mit den Zifferntasten 100 ein.
3. Wählen Sie mit den Navigationstasten den Operator **+**
4. Geben Sie mit den Zifferntasten 200 ein.
5. Drücken die **OK-Taste (6)**.
6. Das Ergebnis wird angezeigt.

Beenden Sie den Taschenrechner mit der roten Taste **(4)**.

Bluetooth

Bluetooth stellt eine moderne Drahtlosverbindung, die unterschiedliche Verbindungsprofile

unterstützt. Das bekannteste Profil ist die Headset-Verbindung. Mit Bluetooth können Sie allerdings auch Dateien an ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät (z.B. Computer) verschicken.

Wählen Sie im Menü:

Einstellungen → Konnektivität → Bluetooth

Sie haben jetzt Zugriff auf die folgenden Funktionen:

1. **Strom** – Bluetooth Funktion Ein/Aus.
2. **Sichtbarkeit** – Ermöglicht anderen Geräten Ihr Telefon im Netz zu „sehen“.

3. **Mein Gerät** – Zeigt die Liste der gekoppelten (=verbundenen) Geräte an und kann neue Geräte koppeln. Bei einer neuen Kopplung muss bei beiden Geräten der gleiche Code (eine mehrstellige Ziffer) eingegeben werden. Die Geräte können anschließend miteinander kommunizieren.
4. **Audiogerät Anfrage** – Bluetooth Gerät in der Umgebung suchen
5. **Gerätename** – Bezeichnung Ihres Gerätes für die Bluetooth Identifizierung
6. **Erweitert** – weitere Einstellungen

SIM Toolkit Dienste

Im Menü können Sie unter

Organisator → SIM Toolkit

Netzbetreiberunterstützte Dienste wie z.B. Internetbanking, Fahrpläne oder Wörterbuch finden.

Multimedia

Musik abspielen - Audio Player

Sie können Musikdateien z.B. MP3 auf Ihrer Speicherkarte abspielen.

Wählen Sie Im Menü:

Multimedia → Audio Player

Das Abspielen Starten/Beenden ist durch Drücken der **OK-Taste (6)** möglich. Einzelne Musikstücke umschalten können Sie mittels „nach links/rechts“ Tasten **(3)**.

Um (Musik-)Dateien in das Telefon zu kopieren verbinden Sie es mittels Micro USB Kabel mit Ihrem Rechner. Ihr Rechner kann jetzt auf den Telefon- sowie Kartenspeicher als Austauschbarer Massenspeicher zugreifen.

1. Die Musikdateien kopieren Sie in Verzeichnis **My Music** auf Ihrer Speicherkarte. Falls nicht vorhanden legen Sie dieses Verzeichnis neu an.

2. Wählen Sie Im Menü:
Multimedia → Audio Player
3. Drücken Sie **Liste (2)**.
4. Zvolte **Einstellungen → Speicher** und wählen Sie mittels Navigationstasten **(3)** die **Speicher Karte**.
5. Wählen Sie **Speichern**
6. Drücken Sie **Zurück** um in das Audio-Player Menü zurückzugelangen.

Kamera

Auf der Rückseite des Telefons befindet sich die Linse der Fotokamera. Die Kamerafunktion wird

mit Drücken der Foto/Kamera-Taste **(10)** aufgerufen.

Im Kameramodus können Sie dann mit der Foto/Kamera-Taste **(10)** Fotos aufnehmen.

Mittels der Taste **(2)** „Optionen“ können Sie verschiedene Einstellungen der Kamerafunktion vornehmen.

Um den Kameramodus zu beenden, drücken Sie die rote Taste **(4)**.

Tipps für Kamerabnutzung

1. Halten Sie das Telefon fest, wählen Sie die aufzunehmende

Szene und drücken Sie den Auslöser **(10)**.

2. Sie hören den Verschlussston, der die Aufnahme signalisiert.
3. Eine Aufnahmebestätigung erscheint auf dem Display.

BEACHTEN SIE: Bei höherer Auflösung kann der Aufnahmevorgang länger dauern. Halten Sie das Telefon noch einige Augenblicke weiter ruhig. Ansonsten könnte die Aufnahme verwackelt sein.

Die Aufnahmen lassen sich im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte ablegen. Aus Platzgründen wird grundsätzlich die

Speicherkarte als Speicherort empfohlen.

Dateimanager

Wählen Sie Im Menü:

Organisator → Datei-Manager

Dateimanager wird geöffnet. Hier können Sie Ihre im Telefon sowie auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien durchgehen bzw. öffnen.

Einstellungen

Andere Eigenschaften können Sie unter **Einstellungen** (Hauptmenü) festlegen und adjustieren. Dort haben Sie Zugriff auf die folgenden Funktionen:

Telefoneinstellungen

Wählen Sie Im Menü: **Einstellungen**
→ **Telefoneinstellungen**

1. **Uhrzeit / Datum** – Uhrzeit-
Datum- und Zeitzoneneinstellung
2. **Sprache** – Menü- und
Texteingabesprache wählen
3. **Bevorzugte Eingabesprache** –
Tastatureingabemodus
Voreinstellung
4. **Anzeige** – Startanimation,
Displayhintergrundbild, usw.
einstellen
5. **Dedizierte Taste** –
Benutzerdefinierbare Funktion
(Tastenkürzel) der
Navigationstasten **(3)**

6. **Flugmodus** – alle Funkkomponente ausschalten
7. **LCD-Beleuchtung** - Beleuchtungsdauer und Intensität einstellen

Sicherheit

Wählen Sie Im Menü: **Einstellungen**
→ **Sicherheitseinstellungen**

1. **SIM1-Sicherheit**– PIN Ein/Aus, Änderung PIN1 und PIN2
2. **SIM2-Sicherheit**– PIN Ein/Aus, Änderung PIN1 und PIN2
3. **Telefonsicherheit** – Telefonsperre und Sperrcode einstellen

Netzwerk wählen – automatische oder manuelle Suche. Nutzbar z.B. im Ausland beim Roaming.

Dazu im Menü wählen:

Einstellungen →

Netzwerkeinstellungen

Werkseinstellung

Wählen Sie Im Menü: **Einstellungen**

→ **Einstellungen wiederherstellen**

Werkseinstellung des Telefons wird wiederhergestellt. Telefon-Passwort Eingabe wird verlangt.

Standardpasswort lautet: **1122**

Verbinden mit Computer

Telefon verfügt über eine Standard-MicroUSB Busche.

Diese wird zum Aufladen des Akkus sowie zur Verbindung mit einem Computer benutzt.

ACHTUNG! Betriebssystem Windows Vista, 7, 10 oder höher nötig! Bei anderen Betriebssystemen wird möglicherweise ein Spezialtreiber verlangt.

Dateien vom Computer übertragen

Um Dateien in das Telefon oder auf die Speicherkarte zu kopieren verbinden Sie es mittels mitgelieferten USB Kabel mit Ihrem Rechner.

Ihr Rechner kann jetzt auf den Telefon- sowie Kartenspeicher als Austauschbarer Massenspeicher zugreifen.

Verbindung nur für Akkuladung

Um den Akku zu laden ohne Datenverbindung zum Computer herzustellen, drücken Sie nach dem

Anschließen des USB Kabels die rote Taste (4).

Technische Daten

Parameter	Beschreibung
Frequenzband	GSM 850/900/1800/1900 MHz
LCD	farbdisplay TFT LCD, 240x320 Punkte
Unterstützte Speicherkarten	MicroSD / MicroSD HC / T-Flash, max. 256GB

Mobiltelefon ALIGATOR V710 ist für Betrieb in EU Ländern geeignet.

Technische Änderungen vorbehalten.
Auskunft über aktuellste technische
Daten bekommen Sie bei Ihrem
Händler.

Sicherheit & Umweltschutz

Gebrauchte Elektrogeräte

Das Telefon ist ein Elektrogerät. Das
bedeutet, dass man damit nicht wie
mit einem gewöhnlichen Hausmüll
umgehen darf.



**Die Entsorgung darf nicht
über den unsortierten
Hausmüll erfolgen!!!**

Zur Entsorgung übergeben Sie bitte das Gerät an zuständige Sammelstellen, die ein Recycling oder eine ökologische Verwertung veranlassen.

Nichteinhaltung dieser Richtlinien verstößt gegen aktuelle Gesetzgebung!

Das Produkt kann Stoffe enthalten, die unsere Umwelt schädigen können – die korrekte Entsorgung ist deshalb unbedingt notwendig.

Mehr Informationen über Entsorgung gebrauchter Elektrogeräte erhalten Sie bei Ihrem Verkäufer oder bei den zuständigen Behörden.

Entsorgung des Akkus



Die Entsorgung der Akkus darf nicht über Hausmüll erfolgen!!!

Der Akku kann Stoffe enthalten, die unsere Umwelt schädigen.

Zur Entsorgung übergeben Sie das Produkt an zuständige Sammelstellen, die eine ökologische Verwertung veranlassen. Alternativ können Sie den Akku bei Ihrem Händler zurückgeben.

Missachtung dieser Hinweise kann als unerlaubte Handlung ausgelegt werden!

Konformitätserklärung

ADART COMPUTERS s.r.o. erklärt hiermit daß das Gerät ALIGATOR V710 in Einklang mit der Richtlinie 2014/53/EU ist.

Die Vollständige Fassung der EU-Konformitäts-erklärung finden Sie auf der Internetseite:

www.aligator.cz

CE

Garantie

1. Garantie beträgt 24 Monate, falls nicht anders angegeben.
2. Detaillierte Auskunft über die Garantie fordern Sie bei Ihrem Händler.

Garantieschein

ALIGATOR V710

IMEI:.....

Verkaufsdatum:.....

Fachhändler Stempel
und Unterschrift:.....

Reparaturverzeichnis:

1. Reparatur:
2. Reparatur:
3. Reparatur:



www.aligator.cz

Copyright © 2019
ADART COMPUTERS s.r.o.