

ALIGATOR



RX800 Duo 4-noyaux IPS

Guide rapide

Contenu

Avant de commencer.....	2
Fonction DUAL SIM.....	3
Instructions importantes.....	3
Commandes de téléphone	6
Insérez la carte SIM.....	8
Allumer / éteindre.....	9
Le premier départ.....	9
Activation et déverrouillage de l'écran.....	10
Système d'exploitation Android.....	10
Contrôle de base.....	11
Scanner d'empreintes digitales.....	14
Faire un appel.....	15
Messages SMS.....	17
Sélection du réseau.....	18
Photographie.....	18
Connexion PC.....	19
Sélection de la carte SIM -les appels, SMS, Internet..	20
Boutton PTT.....	20
Sécurité et écologie	22
Déclaration de conformité.....	22

Avant de commencer

Nous vous remercions d'avoir acheté ce téléphone portable résistant ALIGATOR. Avant de commencer, veuillez lire ce guide rapide contenant des instructions importantes.

Fonction DUAL SIM

Votre téléphone portable peut fonctionner sur 1 ou 2 cartes «Nano SIM». Si vous insérez une seule carte SIM, votre téléphone portable fonctionne comme un téléphone portable standard.

Si vous insérez 2 cartes SIM, les deux fonctionnent en ligne en même temps et il est possible de passer un appel sur l'une ou l'autre des cartes.


Instructions importantes

- N'allumez pas et n'utilisez pas le téléphone portable dans les zones interdites
- N'utilisez pas le téléphone portable lorsque vous conduisez la voiture
- N'utilisez pas le téléphone mobile à proximité d'un appareil médical sensible, sauf si vous êtes sûr que la transmission radio du téléphone mobile n'influence pas ses fonctions.

- Le téléphone portable peut influencer le fonctionnement du stimulateur cardiaque électronique ou d'un autre appareil implanté - veuillez consulter votre médecin
- Éteignez le téléphone portable dans l'avion
- N'utilisez pas le téléphone portable près de la station-service, éteignez toujours le téléphone portable à proximité d'explosifs
- Utilisez toujours des piles d'origine fournies par le fabricant (risque d'endommagement ou d'explosion du téléphone portable)
- Ne mettez pas la batterie au feu et ne l'exposez pas à une température supérieure à + 60 ° C (danger d'explosion ou d'incendie)
- SAR - le téléphone portable répond aux prescriptions d'émission maximale du rayonnement électromagnétique

- Veuillez garder le téléphone portable, tout en faisant un appel, à au moins 2,5 cm du corps pour minimiser la quantité d'el. rayonnement magnétique absorbé par votre corps
- Manipulez l'appareil avec soin, protégez-le contre les chutes au sol, les dommages mécaniques, la contamination ou les températures extrêmement élevées. Ne mettez jamais le téléphone mobile en pièces.
- Ne placez pas le téléphone portable ou son support dans la voiture à l'endroit au-dessus de l'airbag
- Gardez-le hors de portée des enfants et ne leur permettez pas de jouer avec. Il contient de petites pièces qui peuvent étouffer ou blesser!
- Le logiciel et le matériel du téléphone mobile sont constamment mis à jour. L'importateur se réserve le droit de modifier le mode d'emploi ou les fonctions du téléphone portable sans préavis

Commandes de téléphone portable

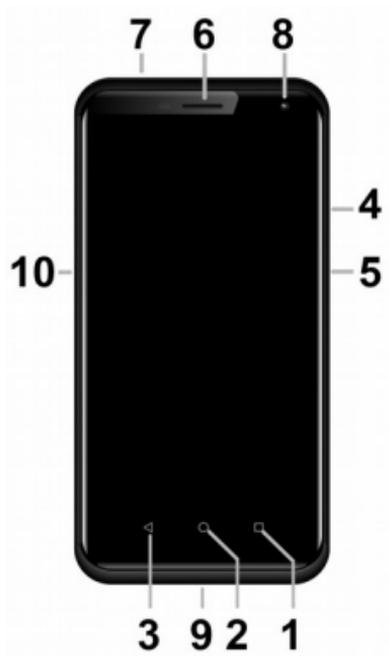


1. Bouton virtuel APK
2. Bouton virtuel „Écran principal“
3. Bouton virtuel „Retour“
4. Volume

5. Bouton „Allumer / éteindre“
6. Écouteur
7. Connecteur pour écouteurs
8. Caméra frontale
9. Connecteur micro USB
10. Bouton „PTT“

Insérez des cartes SIM


Ouvrez le couvercle sur le côté gauche du téléphone et tirez doucement sur la fente pour carte SIM à l'aide de l'outil fourni en poussant la pointe de l'outil dans le trou à côté de la fente.

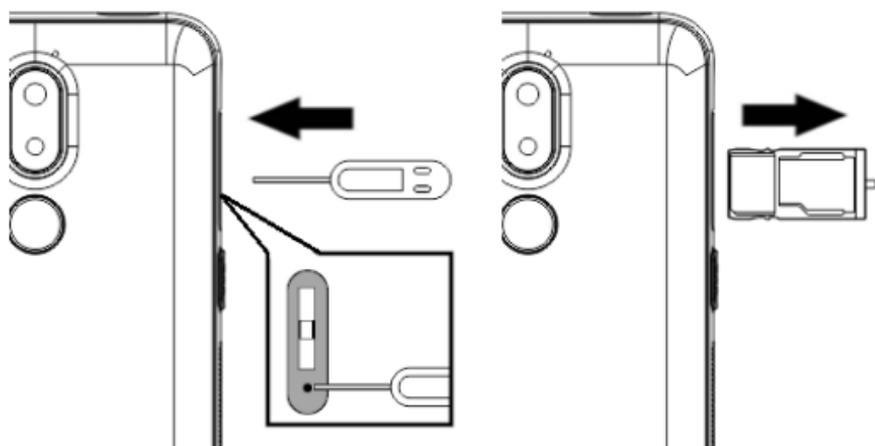


Insérez une ou deux cartes Nano SIM dans les positions libres. Vous pouvez également insérer une carte mémoire Nano SIM et Micro SD.

Une seule carte Nano SIM peut être insérée lors de l'utilisation de la carte Micro SD.

Nano SIM1 + Nano SIM2

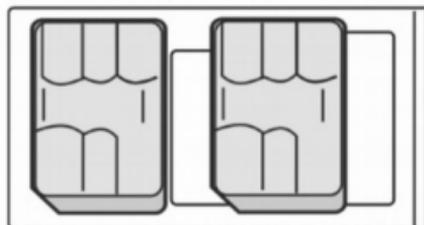

Nano SIM1 + Micro SD

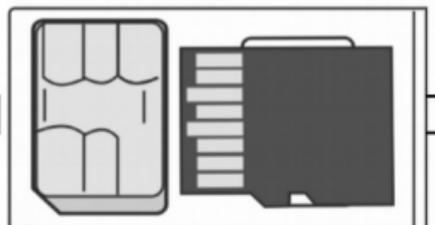

Enfin, tirez doucement le porte-cartes vers l'arrière.

Allumer / éteindre

Pour **allumer** - appuyez sur le bouton On / Off (5) et attendez un moment jusqu'à ce que le téléphone portable soit allumé.

Pour **éteindre** - appuyez sur le bouton du téléphone (5) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche la fenêtre demandant de s'éteindre. Confirmez-le ensuite et le téléphone portable s'éteint.

Le premier départ

La première fois que vous allumez votre téléphone, un assistant démarre, vous permettant d'effectuer la configuration de base du téléphone, du réseau, des

paramètres de compte d'utilisateur, etc. Sélectionnez la langue requise et suivez les instructions à l'écran.

Activation et déverrouillage de l'écran

L'écran s'éteindra après un certain temps d'inactivité. Vous pouvez allumer / éteindre l'écran en appuyant brièvement sur le bouton (5).

Il est généralement nécessaire de déverrouiller l'écran après l'activation. Placez le doigt sur le symbole «Lock» sur l'écran et déplacez-le vers le haut. L'écran sera déverrouillé. Vous pouvez également déverrouiller l'écran en attachant votre doigt au lecteur d'empreintes digitales à l'arrière de votre téléphone.

Système d'exploitation Android

Votre téléphone mobile est équipé du système d'exploitation Android. Le téléphone mobile est en fait un petit ordinateur personnel qui peut être connecté à Internet et dans lequel vous pouvez installer gratuitement de nombreuses applications diverses (via Google Play™ store).

Contrôle de base

Signification des boutons tactiles virtuels (1) à (3)

- (1) **Applications lancées / APK** - sert à afficher une liste des applications récemment ouvertes.
- (2) **Écran principal** - appuyez brièvement pour revenir à l'écran principal, appuyez longuement pour afficher la recherche Google
- (3) **Retour** - sert à reculer d'un pas / niveau (ou pour revenir à l'écran précédent, pour fermer les options, les fenêtres de dialogue à l'écran, etc.)

Contrôle du système

Votre téléphone portable peut être contrôlé par les boutons mentionnés ci-dessus mais principalement avec l'utilisation de l'écran tactile.

Cliquez simplement sur l'élément sélectionné pour confirmer l'élément à l'écran, pour confirmer les fenêtres de dialogue ou les boutons graphiques à l'écran.

Écran principal

L'écran principal est divisé en plusieurs pages que vous pouvez afficher en faisant défiler les côtés.

Vous pouvez placer des applications et lier des icônes de raccourci ou des widgets dits dans la zone de l'écran principal. Les widgets sont des mini-applications qui vous permettent d'afficher certaines données ou contrôles - tels que les horloges, la météo, le contrôle de l'alimentation, etc.

Applications

Pour afficher le menu des applications installées sur votre téléphone, balayez vers le haut en bas au centre de l'écran principal.

L'équipement de base du téléphone comprend des applications pour téléphoner, envoyer des SMS, des e-mails, ainsi que de nombreuses autres applications utiles et divertissantes.

Il existe des milliers d'applications pour votre système d'exploitation, mais toutes ne doivent pas fonctionner correctement sur votre téléphone. Avant d'acheter une application, essayez toujours la version gratuite pour voir si elle fonctionne correctement avec votre téléphone.

Affichage des informations et de l'état

La «**barre d'état**» est placée dans la partie supérieure de l'écran. Vous pouvez trouver ici des informations sur l'heure, le niveau de la batterie et la force du signal, mais aussi d'autres informations utiles. Par exemple, les informations sur les nouveaux SMS, système ou applications. La barre d'état peut être déplacée vers le bas par votre doigt et roulée. Vous obtiendrez un aperçu détaillé de toutes les annonces et informations, y compris la possibilité d'un contrôle rapide de certaines fonctions mobiles.

Compte d'utilisateur

Un compte Google doit être configuré pour une utilisation correcte du système. Configurez votre compte dans l'assistant de configuration qui démarre lorsque le téléphone est allumé pour la première fois. Vous pouvez également le définir plus tard:

1. Ouvrez le menu d'application sur l'écran principal en déplaçant la flèche vers le haut
2. Cliquez sur l'icône Paramètres.

3. Sélectionnez **Comptes** dans les paramètres et choisissez **Ajouter un compte**
4. Suivez les instructions à l'écran.

Configuration du téléphone portable

Tous les éléments individuels de la configuration du téléphone sont clairement organisés dans le menu des paramètres.

Appuyez sur le bouton **Menu** - sélectionnez **Configurer** et effectuez les modifications requises.

Autres informations et guides

Vous pouvez trouver plus d'informations ici:

<https://support.google.com/android>

Scanner d'empreintes digitales

Un lecteur d'empreintes digitales est situé à l'arrière du téléphone sous les lentilles de l'appareil photo. Vous pouvez déverrouiller le téléphone et contrôler certaines fonctions de sécurité en attachant votre doigt au capteur

Le comportement du capteur et les empreintes digitales que le téléphone reconnaît peuvent être définis dans l'assistant pour la première fois que vous lancez le téléphone ou à tout moment dans le menu **Paramètres** de la section **Sécurité**.

Faire un appel

Composer des numéros

Cliquez sur l'icône des écouteurs sur l'écran principal. Un écran avec clavier pour la numérotation sera affiché.

Vous pouvez saisir le numéro de téléphone à l'aide des touches du clavier. De la même manière que sur le téléphone ordinaire, les lettres s'affichent sur les boutons pour que vous puissiez également saisir le nom.

Le numéro composé et tous les éléments correspondants de l'annuaire téléphonique seront affichés après la saisie des lettres sur les touches de l'écran.

En bas de l'écran, vous trouverez le bouton d'appel avec un symbole du casque. Vous pouvez composer le numéro en appuyant sur et passer votre appel.

Répondre et rejeter l'appel

Lors d'un appel entrant, des informations sur le numéro appelé (si disponible) et un bouton avec le combiné s'affichent à l'écran.

pour **répondre** à l'appel: déplacez le bouton vers le haut

pour **rejeter** l'appel: déplacez le bouton vers le bas

Flux d'appels / Fin de l'appel

L'écran s'éteint automatiquement lorsque vous tenez le mobile près de l'oreille. L'écran est activé quelques instants après avoir éloigné le téléphone de l'oreille.

Appuyez sur le **bouton rouge** à l'écran pour **terminer l'appel**.

Configurer le volume de l'appel

Pendant un appel, vous pouvez contrôler le volume en utilisant le bouton (4) sur le côté du téléphone.

ATTENTION! Le combiné peut être très bruyant. Par conséquent, ne réglez pas le volume inutilement au niveau le plus élevé pour éviter des dommages auditifs. De plus, lorsque le casque est réglé sur haut, l'autre partie peut entendre l'écho de sa voix. Dans ce cas, baissez le volume au niveau auquel ce phénomène disparaît.

Messages SMS

1. Cliquez sur l'icône Messages dans la partie inférieure de l'écran principal ou ouvrez l'écran avec les applications et sélectionnez l'élément Messages
2. Une liste des conversations contenant les SMS et MMS reçus et envoyés s'affiche.
3. Sélectionnez le bouton en bas à droite de l'écran
4. Vous pouvez maintenant insérer le récepteur et le texte du message
5. Pour **envoyer** le message - appuyez sur le bouton fléché placé à droite du texte

Sélection du réseau

Vous pouvez choisir si votre téléphone utilisera le réseau 2G, 3G ou 4G.

Accédez à **Paramètres** et sélectionnez **Réseau et Internet**.
Étape suivante, sélectionnez **Réseaux mobiles** et sélectionnez Type de réseau préféré pour chaque carte SIM. Sélectionnez maintenant l'élément 2G, 3G ou 4G.

La photographie

Démarrez l'appareil photo en appuyant sur l'icône de l'appareil photo ou en appuyant sur le bouton de l'appareil photo (10) sur le côté du téléphone mobile.

Pointez l'appareil photo vers la scène que vous photographiez et appuyez avec le doigt sur l'écran sur le point sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point, ou attendez un instant et l'appareil photo effectue automatiquement la mise au point au centre. Après la mise au point, vous pouvez prendre une photo de la scène en appuyant sur le déclencheur à l'écran. Toutes les fois en quelques secondes, si la scène change, l'appareil photo effectue automatiquement la mise au point sur le centre de

l'image. Pour accélérer la mise au point ou effectuer la mise au point sur une autre partie de l'image, appuyez sur la position souhaitée sur l'écran.

Attention! Faites toujours la mise au point en premier ou attendez la mise au point, puis appuyez sur le déclencheur, sinon les images peuvent devenir floues.

Connexion PC

Vous n'avez pas besoin de pilotes spéciaux pour la connexion au PC commun (valable pour OS Windows Vista, 7, événement. Plus récent). Suivez ces étapes :

1. Connectez le téléphone portable au PC avec le câble inclus
2. Faites glisser la barre d'état et appuyez sur la ligne en bas du menu affiché.
3. Le menu du mode de connexion s'ouvre. Nous vous recommandons d'utiliser le mode de transfert de fichiers.
4. Le téléphone se connecte au PC en tant que «périphérique multimédia»

Après cela, le stockage interne du téléphone et une carte MicroSD insérée sont connectés à votre ordinateur dans la section Ordinateur - Périphériques portables, sous le nom RX800. La connexion peut être annulée en déconnectant le câble.

Sélection de la carte SIM pour les appels, SMS et Internet

Accédez à **Paramètres** et sélectionnez **Réseau et Internet**. Ensuite, sélectionnez la carte SIM. Vous pouvez maintenant définir la carte SIM à utiliser pour les appels, les SMS et Internet

Bouton PTT

Le bouton PTT est destiné à être utilisé avec l'application Zello, qui peut être téléchargée gratuitement sur le Google Play Store. Après avoir installé Zello, le bouton peut être utilisé d'une manière similaire à une radio classique - appuyez pour parler dans le microphone et les autres utilisateurs que vous ajoutez au groupe entendront immédiatement votre voix.

Sécurité et écologie



Appareil électrique d'occasion

Le téléphone portable est un appareil électronique. Cela signifie qu'il ne doit pas être manipulé comme un déchet résidentiel

commun.

Ne jetez jamais les appareils usagés avec les déchets municipaux courants !!!

Ils peuvent contenir des substances dangereuses pour l'environnement. Remettez le produit au point de collecte respectif qui assure la liquidation écologique. Veuillez contacter votre revendeur pour obtenir plus d'informations sur la façon de traiter les produits utilisés.

Liquidation de la batterie



Les piles et accumulateurs usagés ne font pas partie des déchets municipaux ordinaires !!!

Ils peuvent contenir des substances dangereuses pour l'environnement. Remettez la batterie au point de collecte respectif qui assure la liquidation écologique. Veuillez contacter votre revendeur pour obtenir plus d'informations sur la façon de traiter les produits utilisés.

Ne jetez pas la batterie au feu et ne l'exposez pas à des températures supérieures à + 60 ° C. Risque d'explosion ou d'incendie.

La manipulation avec les piles usagées en contradiction avec les instructions données est illégale!

Déclaration de conformité



ADART COMPUTERS s.r.o. déclare que le type d'appareil radio RX800 est conforme à la directive 2014/53 / UE.

www.aligator.cz

ADART COMPUTERS s.r.o.