

ALIGATOR

SOS *Locator*



A675

Návod k použití

Obsah

Důležité pokyny.....	5
Uvedení telefonu do provozu	7
Vložení SIM karet, paměťové karty a baterie	7
Nabíjení baterie	8
Nabíjecí stojánek	8
Základy ovládání telefonu	10
Zapnutí a vypnutí telefonu.....	10
Ovládací prvky telefonu.....	11
Popis ovládacích prvků	12
Ikony na obrazovce.....	16
Pohyb v menu telefonu	17
Zámek klávesnice	17
Vkládání textu – režimy psaní	18
Telefonování	19
Vytáčení čísel	19
Seznam kontaktů	19
Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů	20
Práce s kontakty	20
Foto kontakty	21
SOS volání a SMS	22
Spuštění nouzového volání a SMS	22
SOS Locator – funkce určení polohy	23
Nastavení služby	24

Vypnutí odeslání SMS zprávy	24
Vzdálené vyžádání polohy	25
Výpis volání	25
Práce s výpisy volání	26
Zprávy SMS	26
Čtení zpráv	26
Vytvoření a odeslání SMS zprávy	27
Práce se zprávami	28
Rádio	28
Svítilna	29
Budík	29
Zvukové profily – nastavení vyzvánění	31
Nastavení hlasového doprovodu tlačítek .	32
Kalendář	33
Kalkulačka	34
Bluetooth připojení	35
Služby SIM toolkit	36
Přehrávač hudby	36
Fotoaparát	38
Tipy jak používat fotoaparát	39
Jak správně fotografovat.....	40
Správce souborů.....	40
Nastavení.....	41
SOS nastavení.....	41
Nastavení telefonu	41
Rychlá volba	42
Blokovat funkce	42
Mobilní síť	43
Zabezpečení	43
Tovární nastavení	44

Připojení k počítači.....	44
Přenos souborů mezi telefonem a PC..	44
Další režimy připojení	45
Specifikace	45
Bezpečnost a ekologie	46
Použitá elektrozařízení.....	46
Likvidace baterie.....	46
Prohlášení o shodě	47
Záruční podmínky	47
Záruční list – ALIGATOR A675	49

Důležité pokyny

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!
- Neumísťujte telefon popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.
- Další informace naleznete na adrese <http://www.aligator.cz>

Uvedení telefonu do provozu

Vložení SIM karet, paměťové karty a baterie

1. Zasuňte nehet do štěrbině pod krytem baterie ve spodním rohu na zadní straně telefonu a opatrně kryt tahem sejměte.





2. Do telefonu lze vložit dvě SIM karty. Jednu standardní velikosti a jednu velikosti Micro SIM. Pozice pro výchozí SIM kartu je označena nápisem SIM1. Vložte SIM karty (a také paměťovou kartu, pokud jí máte).
3. Vložte baterii. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem ke spodní části telefonu. Baterie musí hladce zapadnout do úchytek v telefonu.
4. Nakonec nasadte kryt baterie zpět. Kryt přiložte na zadní stranu telefonu a jemně zatlačte po jeho obvodu, dokud všechny západky nezapadnou na své místo.

POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií, pam. kartou či SIM kartou. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!

Nabíjení baterie

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte nabíječku ke konektoru MicroUSB na spodní straně telefonu. Nabíjení se po té spustí automaticky. Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

Baterie vybitá	Plně nabitá
	

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabíjete.

Nabíjecí stojánek

Telefon lze také nabíjet ve stojánek (pokud je součástí dodávky, případně lze dokoupit samostatně).

1. Konektor nabíječky připojte ke konektoru na zadní straně dobíjecího stojánku a nabíječku připojte k zásuvce elektrické sítě.
2. Telefon vložte do stojánku. Pokud je to třeba, při vkládání opatrně pohněte telefonem zleva doprava či zepředu dozadu aby kontakty na spodní straně telefonu řádně dosedly na kontakty ve stojánku.

Někdy se stane, že po úplném vybití baterie telefon nezačne nabíjet baterii po připojení nabíječky. V takovém případě ponechte telefon připojený k nabíječce několik hodin, dokud se baterie nezačne nabíjet.

K úplnému vybití baterie může dojít např. pokud zapomenete vypnout svítilnu telefonu. Svítilna totiž funguje i při vypnutém telefonu.

Pozor! Ponecháte-li dlouho baterii zcela vybitou, může dojít k jejímu zničení, které není kryto zárukou.

Základy ovládání telefonu

Zapnutí a vypnutí telefonu



Pro **zapnutí** stiskněte a držte červené tlačítko dokud se telefon nezapne.

(Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)

Pro **vypnutí** stiskněte červené tlačítko, a potvrďte vypínací dialog levým funkčním tlačítkem. Telefon se pak vypne.

Ujistěte se před zapnutím, že v telefonu je vložena baterie a že baterie je nabitá.

Ovládací prvky telefonu



Popis ovládacích prvků

č.	Název	Funkce
1	Pravé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-V pohotovostním režimu spustí kontakty-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)
2	Levé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-V pohotovostním režimu zobrazí Zprávy-V menu telefonu obvykle slouží jako potvrzení výběru nebo aktivace vybrané funkce (OK)-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)

3

Navigační tlačítko

-V pohotovostním režimu zobrazí menu telefonu.
-Pohyb v nabídkách a tel. seznamu
-Regulace hlasitosti při hovoru
-Tlačítko nahoru funguje také jako spoušť fotoaparátu

4

Červené tlačítko

-Zap./vyp. telefonu
-Ukončení nebo odmítnutí hovoru
-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce na hlavní obrazovku

5

Zelené tlačítko

-Přijmutí hovoru stiskem tlačítka
-V pohotovostním režimu zobrazí historii volání

6

Tlačítko 0

-při psaní tel. čísla umožňuje psát znaky 0, +, p, w
-V režimu hudebního přehrávače, FM rádia

spouští a ukončuje
přehrávání hudby či
záznamu

7 Tlačítko #

- Při psaní čísel vkládá
znak #
- V režimu psaní textu
přepíná způsob
vkládání znaků
- Dlouhým stiskem
aktivuje/deaktivuje
tichý režim
- V režimu hudebního
přehrávače či FM
rádia zvýší hlasitost
reproduktoru

8 Tlačítko *

- Při psaní čísel vkládá
znak *
- V režimu psaní textu
umožňuje vložit
speciální znaky
- V režimu hudebního
přehrávače či FM
rádia sníží hlasitost
reproduktoru
- Dlouhý stisk
odemkne / uzamkne
klávesnici

9	Kontakty pro nabíjecí stojánek	Udržujte prosím kontakty v čistotě pro bezchybnou funkci stojánku
10	Konektor MicroUSB	- slouží pro připojení nabíječky
11	Svítilna	-výkonná LED svítidla na spodní straně telefonu
12	Sluchátko	- slouží pro poslech hovoru / reprodukci hudby či FM rádia
13	Vypínač svítilny	Posunutím se zapne/vypne svítidla

Ikony na obrazovce

	Stav nabití baterie
	Intenzita signálu
	Budík aktivní
	Nepřečtená SMS zpráva
	Zmeškané hovory
	Zvonění vypnuto
	SOS režim aktivní

Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem navigačního tlačítka **(3)**. Mezi jednotlivými položkami se pak vždy pohybujete pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**.

Potvrzení volby, aktivace funkce či vstup do podmenu se obvykle provádí stiskem **levého tlačítka (2)**.

Zrušení volby nebo návrat zpět o jednu úroveň menu se obvykle provede stiskem **pravého tlačítka (1)**.

Význam obou tlačítek **(1)** i **(2)** je zpravidla uveden na displeji přímo nad tlačítky.

Stiskem červeného tlačítka lze zpravidla vyskočit z menu a vrátit se zpět do pohotovostního režimu.

Většina položek v menu je očíslována. Stiskem příslušného čísla můžete vybrat přímo položku s tímto číslem.

Zámek klávesnice

Telefon je vybaven zámkem klávesnice, který zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka

např. při nošení v kapse. Klávesnice se po stanovené době nečinnosti zamkne automaticky.

Pro ruční zamčení klávesnice stiskněte a držte tlačítko * **(8)**, dokud se klávesnice nezamkne.

Pro odemčení klávesnice stiskněte a držte tlačítko * **(8)**, dokud se klávesnice neodemkne

Vkládání textu – režimy psaní

Pomocí tlačítka # **(7)** lze při psaní textů přepínat režim způsobu vkládání znaků. K dispozici je řada režimů, podle množství jazyků instalovaných v telefonu.

Speciální znaky lze vkládat po stisku tlačítka * **(8)**.

Pomocí navigačního tlačítka **(3)** vyberte příslušný znak a potvrďte levým tlačítkem OK **(2)**. Znak se vloží do textu.

Telefonování

Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko **(5)**. Po stisku telefon vytočí zadané číslo. (Pokud máte aktivní obě SIM, po zmáčknutí zeleného tlačítka, budete vyzváni k volbě SIM)

Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout pravé tlačítko „Smazat“ **(1)** a poslední číslice se vymaže. Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte červené tlačítko **(4)**, celé číslo se vymaže.

- **Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(5)**.
- **Chcete-li hovor odmítnout**, stiskněte červené tlačítko **(4)**.
- **Hlasitost** upravíte během hovoru navigačními tlačítky nahoru/dolů **(3)**.
- Pro **hlásitý poslech** (hands free) stiskněte během hovoru pravé tlačítko ZapRep **(1)**.

Seznam kontaktů



Do telefonu můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Kontakty mohou být

uloženy buď na SIM kartách nebo v paměti telefonu.

Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí pravého tlačítka **(1)**. Nyní můžete zadat první písmeno jména, které hledáte. Po té okamžitě naskočí seznam kontaktů, řazený podle jmen abecedně.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte kontakt, který chcete volat a stiskněte zelené tlačítko **(5)** pro volání.

Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona telefonu , je-li kontakt uložen v paměti telefonu. Je-li uložen na SIM kartě, objeví se ikona karty .

Práce s kontakty

V hlavním menu telefonu zvolte **Kontakty**. Stiskněte levé tlačítko Volby **(2)**. Nyní máte několik možností:

1. **Zobrazit** – zobrazí detail vybraného kontaktu
2. **Poslat SMS** – odešle na kontakt SMS
3. **Volat** – vytočí vybraný kontakt
4. **Upravit** – umožní upravit vybraný kontakt
5. **Smazat** – smaže vybraný kontakt
6. **Kopírovat** – zkopíruje vybraný kontakt
7. **Přesunout** – přesune kontakt z/do paměti telefonu/SIM karty
8. **Nastavení** – pokročilá nastavení, např. místo pro ukládání kontaktů, informace o paměti, hromadné kopírování, přesouvání a mazání kontaktů.

Foto kontakty

Tato funkce umožňuje k osmi vybraným kontaktům uložit fotografie. Po stisku tlačítka dolů **(3)** na hlavní obrazovce jsou tyto kontakty zobrazeny na obrazovce a je možné je snadno vytočit stiskem čísla, které je zobrazeno u každé fotografie.

Pro nastavení foto kontaktů:

1. Zvolte **Kontakty->Foto kontakty**,
2. tlačítka nahoru/dolů (3) zvolte kontakt, který chcete nastavit,

3. Stiskněte levé tlačítko Upravit **(2)**
4. Nastavte jméno, tel. číslo, obrázek a vyzvánění

SOS volání a SMS

Spuštění nouzového volání a SMS

Stiskněte tlačítko SOS na zadní straně telefonu. Spustí se zvukový alarm a telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na některé dovolat. Telefon zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 3x.

Telefon také odešle na přednastavená čísla SMS zprávu s přednastaveným textem (pro nastavení zvolte v menu **Nastavení->SOS funkce ->SOS SMS**). Po té setrvává v tzv. nouzovém režimu. V tomto nouzovém režimu bude telefon automaticky přijímat příchozí hovory a automaticky aktivuje funkci handsfree – hlasitý poslech.

Chcete-li spuštěné SOS volání a alarm po stisku SOS tlačítka **deaktivovat**, stačí jen opětovně stisknout a **přidržit SOS tlačítko na zadní straně telefonu**.

SOS funkce je dostupná jen, je-li povolena v nastavení a jsou-li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky odeslat zprávu a zavolat. Pro nastavení zvolte v menu:

Nastavení->SOS funkce.

SOS Locator – funkce určení polohy

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohu telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud tedy příjemce používá běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen „kliknout“ na tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.

Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

Nastavení služby

Pro správnou funkci služby není třeba nic nastavovat. Zpráva SMS s polohou je odeslána vždy po aktivaci SOS tlačítka. Je však možné nadefinovat ještě text další zprávy, např. „Jsem v nebezpečí, ozvěte se mi prosím“. Pokud nechcete zbytečně odesílat dvě zprávy, ponechte text prázdný – v takovém případě se odešle jen SMS zpráva s textem „SOS“ a odkazem na polohu v mapě.

1. Zvolte v menu:
Nastavení->SOS funkce-> SOS SMS
2. Zadejte text další zprávy nebo ponechte pole prázdné.

Vypnutí odeslání SMS zprávy

Je možné odesílání zpráv po aktivaci SOS tlačítka vypnout. Zvolte v menu:

1. **Nastavení->SOS funkce-> Odesílat SOS SMS**
2. Vyberte zap. / vyp.

Vzdálené vyžádání polohy

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu.

Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali příkaz pomocí SMS zprávy s textem **SOSLOCATOR**. Váš telefon ALIGATOR jim po té odpoví odesláním Vaší aktuální polohy pomocí SMS zprávy.

***Důležité:** Váš telefon bude odpovídat a zasílat polohu pouze na SMS zprávy odeslané z čísel, která jsou uložena pro nouzové volání.*


Výpis volání

Při základní obrazovce stiskněte zelené tlačítko – zobrazí se seznam posledních hovorů. Telefon uchovává v paměti výpis posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

Práce s výpisy volání

V hlavním menu telefonu zvolte **Výpis hovorů**.

Zprávy SMS

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem  s číslem SIM na obrazovce telefonu. Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout levé tlačítko **(2)** a zpráva se zobrazí.

Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte pravé tlačítko **(1)**. Později si ji můžete přečíst: **Zprávy-> Doručené**

Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky.

Čtení zpráv

Při prohlížení zpráv můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Zobrazit** – zobrazí vybranou zprávu.

2. **Odpovědět**– otevře okno pro vytvoření odpovědi pomocí SMS zprávy. Již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je automaticky převzato číslo odesilatele příchozí zprávy.
3. **Volat** – vytočí číslo odesilatele zprávy
4. **Přeposlat** – umožňuje přeposlat zprávu jinému adresátovi.
5. **Smazat** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu
6. **Smazat vše** – smaže všechny zprávy ze složky

Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zvolte v menu: **Zprávy-> Napsat**
2. Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. **#(7)** můžete přepínat malá písmena/velká písmena /číslice, pomocí ***(8)** pak lze zadat speciální symboly.
3. Stiskněte levé tlač. „Volby“ **(2)** a zvolte **Odeslat**. Můžete zadat tel. číslo nebo ho vybrat ze seznamu kontaktů.
4. Pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“ a vyberte opět **Odeslat**.
5. Pokud máte aktivní obě SIM, budete vyzváni k volbě SIM

Práce se zprávami

V hlavním menu telefonu zvolte **Zprávy**.
Nyní máte několik možností:

1. **Napsat zprávu** – vytvoření a odeslání nové SMS
2. **Doručené** – přijaté zprávy
3. **Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci
4. **Neodeslané** – zprávy, které se nepodařilo odeslat
5. **Odeslané** – odeslané zprávy
6. **Šablony** – oblíbené vzory zpráv
7. **Nastavení SMS** – umožňuje nastavit číslo SMS centra, doručenký, úložiště apod.

Rádio

Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo FM. Zvolte v menu: **FM Rádio**

Příjem rádia můžete vylepšit připojením sluchátek (nejsou standardní součástí dodávky) – slouží jako anténa. Rádio ale funguje i bez nich.

1. Hlasitost nastavíte stiskem tlačítek * a #.

2. Frekvenci můžete měnit pomocí navigačních tlačítek **(3)**
3. Opakovaným stiskem tlačítka 0 **(6)** můžete vypnout/ zapnout zvuk.

Stiskem levého tlačítka **(2)** zobrazíte nabídku FM rádia:

1. **Seznam stanic** – zobrazí seznam uložených frekvencí (s možností úpravy)
2. **Zadat frekvenci** – umožňuje zadat frekvenci číselně
3. **Auto ladění** – automaticky prohledá pásmo a nalezené stanice nastaví do seznamu stanic.
4. **Nastavení** – umožňuje zapnout či vypnout přehrávání na pozadí, popř, další volby.

Svítilna

Svítilnu zapnete pomocí přepínače **(13)** na boku telefonu.

Budík

Telefon je vybaven možností až pěti nezávislých budíků, z nichž každý může být

nastaven samostatně. U budíku je možné nastavit opakování, je možné definovat konkrétní dny, kdy má zvonit apod.

1. Zvolte v menu: **Budík**
2. Zobrazí seznam pěti možných budíků.
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** vyberte, který budík chcete upravit a stiskněte levé tlačítko „Upravit“ **(2)**.

Nyní se zobrazí možnosti nastavení budíku. Mezi jednotlivými možnostmi lze přepínat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů, hodnoty lze měnit pomocí navigačních tlačítek vlevo/vpravo **(3)** nebo pomocí klávesnice. Nastavení ukončíte stiskem levého tlačítka „Uložit“ **(2)**.

Význam jednotlivých nastavení budíku viz tabulka:

Funkce	Volby nastavení
Stav	Vyp. – budík vypnutý Zap. – budík zapnutý
Čas	Čas budíku Zadejte čas na klávesnici telefonu
Odložit	Umožňuje odložit budík po zazvonění o nastavenou dobu a to i opakovaně.

- Jednou – budík zazvoní jednou
 - Každý den – zazvoní každý den v nastavený čas
 - Definováno uživatelem – umožní vybrat, které dny v týdnu bude budík zvonit
- Opakovat**

Tón budíku	Nastavení melodie budíku
-------------------	--------------------------

- | | |
|------------------------|--|
| Typ signalizace | Způsob upozornění: <ul style="list-style-type: none"> • Vibrace a vyzvánění • Pouze vibrace • Pouze vyzvánění |
|------------------------|--|

Zvukové profily – nastavení vyzvánění

Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků. K dispozici je několik profilů:

- **Hlavní** – základní profil pro běžné použití

- **Tichý** – všechny zvuky jsou ztlumeny, vibrace zapnuta
- **Schůzka** – zvuky jsou ztlumeny, vibrace zapnuta
- **Venku** – zvuky jsou přednastaveny na vyšší hlasitost

Profily si můžete přizpůsobit. Vyzvánění pak snadno rychle přepnete prostým přepnutím profilu.

Pro přepnutí profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení-> Zvukové profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte **Aktivovat**.

Pro změnu nastavení profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení-> Zvukové profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte **Přizpůsobit**. Nyní můžete měnit nastavení vyzvánění a dalších zvuků.

Nastavení hlasového doprovodu tlačítek

V rámci jednotlivých profilů lze nastavit m.j. také zvuky při stisku tlačítek. Standardně je nastaven tzv. hlasový doprovod – telefon lidským hlasem vysloví číslici odpovídající

stisknutému tlačítku. Funkci lze vypnout či nastavit jiné tóny při stisku tlačítek:

1. Zvolte v hlavním menu **Nastavení-> Zvukové profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé tlačítko **Volby (2)** a zvolte **Přizpůsobit**.
2. Zvolte hodnotu pod položkou **Klávesnice**, stiskněte levé tlačítko **Volby (2)**
3. Zvolte „**Změnit**“ a vyberte požadovaný tón klávesnice, po té znovu **Volby (2)** a zvolte **Uložit**.

Kalendář

Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář po měsících či týdnech a zároveň si ke každému dni poznamenat událost s možností připomenutí. Zvolte v menu: **Organizér ->Kalendář**

Po kalendáři se lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek **(3)**

Pro více možností stiskněte levé tlačítko **Volby (2)**, zobrazí se nabídka:

1. **Zobrazit** – zobrazí uložené události pro vybraný den

2. **Zobrazit vše** – zobrazí všechny uložené události
3. **Přidat** – umožní přidat novou událost
4. **Smazat událost** – umožní smazat události
5. **Přejít na datum** – přejde na zadané datum
6. **Jít na dnešní datum** – přejde na dnešní datum
7. **Zobrazit týden** – zobrazí týden

Kalkulačka

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou kalkulačku. Zvolte v menu:

Organizér ->Kalkulačka

Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla, Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka #.

Pomocí navigačních tlačítek se vybírá požadovaná operace **+, -, /, x, =**.

Příklad:

Spočítejte $100 + 200$

1. Zvolte v menu: **Kalkulačka**
2. Zadejte na klávesnici **100**

3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** zvolte symbol **+**
 4. Zadejte na klávesnici **200**
 5. Stiskněte levé tlačítko "Ok" **(2)**
 6. Zobrazí se výsledek
- Kalkulačku ukončíte stiskem červeného tlačítka **(4)**.

Bluetooth připojení

Bluetooth je moderní systém, který umožňuje bezdrátově propojit různá zařízení, např. bezdrátové handsfree a telefon, telefon a počítač či dva telefony mezi sebou.

Je možné přenášet zvuk hovoru či odesílat soubory nebo přijímat soubory z jiného zařízení.

Zvolte v menu:

Organizér->Bluetooth

K dispozici jsou položky:

1. **Zap/Vyp** – zapnutí/vypnutí Bluetooth vysílače/přijímače

2. **Viditelnost** – zapnutí/vypnutí viditelnosti telefonu pro ostatní Bluetooth zařízení
3. **Má zařízení** – seznam zařízení bezdrátově připojených či spárovaných s telefonem
4. **Hledat audio zařízení** – umožňuje vyhledat ostatní zařízení v okolí
5. **Mé jméno** – jméno, pod kterým se Váš telefon identifikuje ostatním zařízením
6. **Rozšířené** – nastavení speciálních parametrů pro Bluetooth připojení – např. úložiště pro přijaté soubory

Služby SIM toolkit

Zvolte v menu: **Organizér->SIM toolkit** pro mobilní bankovníctví, jízdní řády a další SIM služby Vašeho operátora.


Přehrávač hudby

Umožňuje přehrávat hudební soubory, např. typu MP3. Zvolte v menu:

Audiopřehrávač

Přehrávání lze spustit/zastavit stiskem tlačítka **0 (6)**. Mezi jednotlivými skladbami lze přepínat pomocí navigačních tlačítek

doleva/doprava (3). Hlasitost nastavíte pomocí tlačítek * (8) / # (7).

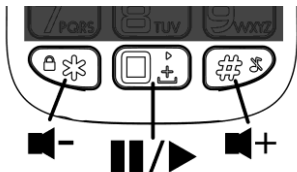

Pro úspěšné nastavení audio přehrávače postupujte následovně:

1. Umístěte hudební soubory do složky **My Music** na paměťovou kartu (nebo do telefonu). Možná ji na paměťové kartě budete muset vytvořit.
2. Zapněte audio přehrávač.
3. Stiskněte levé tlačítko **Seznam (2)**.
4. Stiskněte tlačítko **Volby**.
5. Zvolte **Obnovit seznam**
6. Pomocí tlačítka „Zpět“ se vraťte do hlavní obrazovky audio přehrávače.

Hudební soubory budou potom automaticky přidány do seznamu skladeb pro přehrávání. Chcete-li přidat do seznamu přehrávání i další složky:

1. Stiskněte tlačítko „**Seznam**“
2. Stiskněte tlačítko „**Volby**“.
3. Zvolte **Nastavení**
4. Zvolte **Auto seznam**
5. Zvolte **Vyp.**
6. Stiskněte levé tlačítko **Uložit (2)**.
7. Nyní stiskněte opět tlačítko „**Volby**“.
8. Zvolte **Přidat**
9. Vyberte složku, kterou chcete přidat, stiskněte tlačítko **Volby** a zvolte položku **Zvolit**

Pokud chcete soubory nahrávat přímo do telefonu, připojte telefon k počítači micro USB kabelem (nemusí být standardní součástí dodávky) a zvolte „Velkokapacitní paměťové zařízení“. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako vyměnitelný disk.

POZOR!

Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!

Fotoaparát

Čočka fotoaparátu je umístěna na zadní straně telefonu.

Pro zapnutí zvolte v menu: **Fotoaparát**

Po aktivaci fotoaparátu lze snímky pořizovat stiskem tlačítka nahoru **(3)**.

Pořízený snímek se zobrazí na obrazovce.

Chcete-li pokračovat ve fotografování, stiskněte pravé tlačítko „Zpět“**(1)**.

Stiskem levého tlačítka „Volby“**(2)** můžete snímek buď smazat nebo odeslat pomocí rozhraní Bluetooth.

Pro ukončení fotoaparátu stiskněte červené tlačítko **(4)**.

Tipy jak používat fotoaparát

Rozlišení (velikost) výsledného snímku lze volit v nastavení obrazu, které aktivujete stiskem levého tlačítka **Volby (2)**. Podle toho, jak chcete snímek použít, máte na výběr možnosti:

- **160x128** – vhodné pro tapetu telefonu či prohlížení a uchování v telefonu (zabírá nejméně místa v paměti)
- **320x240, 640x480, 220x176** – nelze použít tapetu telefonu, vhodné pro prohlížení na počítači (zabírá více místa, použijte paměťovou kartu)

Jak správně fotografovat

1. Uchopte pevně telefon, naniřte na scénu a po té stiskněte spoušť - tlačítko **nahoru (3)**.
2. Ozve se zvuk spouště, který oznamuje zahájení snímání
3. Když je dokončeno snímání objeví se snímek na obrazovce telefonu

POZOR! Máte-li nastaveno vyšší rozlišení, snímání může několik okamžiků trvat, vydržte tedy po stisku spouště nehybně. V opačném případě by mohlo dojít k rozmazání snímku.

Snímky lze ukládat do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu. Vždy doporučujeme použít paměťovou kartu, neboť do paměti telefonu se vejde jen velmi málo snímků.

Správce souborů

Zvolte v menu: **Organizer -> Správce souborů**

Otevře správce souborů (průzkumníka). Umožňuje procházet složky a otevírat či prohlížet soubory uložené na paměťové kartě nebo v telefonu.

Nastavení

Pro nastavení základních vlastností zvolte V hlavním menu telefonu **Nastavení**. Nyní máte několik možností nastavení.

SOS nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení->SOS funkce**
Umožňuje nastavit a zapnout/vypnout SOS funkce telefonu:

1. **Stav** – Zapne/vypne SOS funkci
2. **SOS čísla** – nastaví až pět čísel, na která bude telefon po aktivaci SOS tlačítka odešle nouzovou SMS a pokusí se na ně dovolat.
3. **Odesílat SOS SMS** – umožňuje zapnout/vypnout odesílání nouzových SMS zpráv po stisku SOS tlačítka.
4. **SOS SMS** – nastavení textu nouzové SMS
5. **Siréna** – určuje zda se po stisku SOS tlačítka spustí siréna

Nastavení telefonu

Zvolte v menu: **Nastavení->Telefon**
Umožňuje nastavit základní parametry telefonu:

1. **Čas a datum** – Nastavení času, data a časové zóny
2. **Jazyk** – Nastavení jazyka menu telefonu
3. **Preferovaný způsob vkládání** – Nastavení výchozího režimu vkládání znaků
4. **Displej** – Nastavení tapety a podsvícení LCD

Rychlá volba

Zvolte v menu: **Nastavení-> Rychlá volba**

Umožňuje zapnout/vypnout a nastavit rychlou volbu (rychlé vytáčení uložených čísel pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek klávesnice)

Čísla pro volání lze přiřadit tlačítkům s číslicemi 2 až 9

Blokovat funkce

Zvolte v menu: **Nastavení-> Blokovat funkce**

Umožňuje zablokovat některé funkce telefonu. Zablockované funkce se potom neobjeví v menu telefonu. Tím se může zjednodušit a zpřehlednit ovládání.

Mobilní síť

Zvolte v menu: **Nastavení-> Mobilní síť**

Umožňuje nastavit režim výběru sítě operátora. Lze nastavit ruční či automatické vyhledávání.

Ruční vyhledávání je vhodné např. pokud chcete zabránit připojení k jiné, než zvolené síti.

Zabezpečení

Zvolte v menu: **Nastavení-> Zabezpečení**

Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty, heslo telefonu a zámek klávesnice:

1. **Zámek SIM** – zapnutí/vypnutí a změna PIN, popř. PIN2
2. **Zámek telefonu** – zapnutí/vypnutí zámku telefonu a nastavení hesla (Standardně je z výroby nastaveno heslo: 1234)
3. **Zámek klávesnice** – nastavení automatického zámku klávesnice (doba po které dojde k automatickému uzamčení klávesnice proti nechtěnému náhodnému stisku tlačítek)

Tovární nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení->Obnovení nastavení**

Umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu. Vyžaduje zadání hesla telefonu. Standardně je z výroby nastaveno heslo: **1234.**

Připojení k počítači

Telefon je vybaven standardním micro USB konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

POZOR!

Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!

V případě použití jiných operačních systémů může být nutné použít speciální ovladače.

Přenos souborů mezi telefonem a PC

Pokud chcete nahrávat soubory do telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu, připojte telefon k počítači micro USB kabelem

(nemusí být standardní součástí dodávky) a zvolte „**Velkokapacitní paměťové zařízení**“. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako vyměnitelný disk.

Další režimy připojení

Chcete-li aby se telefon po připojení k počítači jen nabíjel, stiskněte po připojení kabelu a zobrazení nabídky připojení tlačítko „**Zpět**“.

Specifikace

Parametr	Popis
Pásmo	GSM 850/900/1800/1900MHz
Obrazovka	barevný TFT LCD, 220x176px
Paměť	100 SMS zpráv 500 Kontaktů (tel. čísel)
Podporované pam. karty	MicroSD / MicroSD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobilní telefon ALIGATOR A675 je určen pro použití v zemích EU.

Bezpečnost a ekologie

Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!! Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci.

Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie



Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo

nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o. Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

Prohlášení o shodě

Tímto ADART COMPUTERS s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ALIGATOR A675 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách:
www.aligator.cz



Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebení. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:
 - a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
 - b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
 - c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda) při použití v rozporu s pokyny v návodu
 - e) výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah)
 - f) uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě, zejména mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
 - g) výrobek je mechanicky poškozen,
 - h) vada vznikla běžným opotřebením,
 - i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
 - j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
 - k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.
3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.
4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícím původně předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.
5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a její projevy.

Záruční list – ALIGATOR A675

IMEI:

.....

Datum prodeje:

.....

Razítko a podpis prodejce:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava:

www.aligator.cz

Copyright ©
ADART COMPUTERS s.r.o.
Čimická 717/34, CZ-Praha