

ALIGATOR

SOS Locator



A675
Návod na použitie

Obsah

Dôležité pokyny.....	5
Uvedenie telefónu do prevádzky	7
Vloženie SIM, pam.karty a batérie.....	7
Nabíjanie batérie.....	8
Nabíjací stojanček.....	9
Základy ovládania telefónu.....	10
Ovládacie prvky telefónu	11
Popis ovládacích prvkov	12
Ikony na obrazovke.....	16
Pohyb v menu telefónu	17
Zámok klávesnice	18
Vkladanie textu – režimy písania.....	18
Telefonovanie	19
Vytáčanie čísel.....	19
Zoznam kontaktov.....	19
Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov.	20
Práca s kontaktmi	20
Foto kontakty	21
SOS volanie a SMS	22
Spúšťanie núdzového volania a SMS... ..	22
SOS Locator – funkcia určenia polohy	23
Nastavenie služby.....	24
Vypnutie odoslania SMS správy.....	24
Vzdialené vyžiadanie polohy	25
Výpis volania.....	25

Práca s výpismi volania.....	26
Správy SMS.....	26
Čítanie správ.....	26
Vytvorenie a odoslanie SMS správy.....	27
Práca so správami	28
Rádio	28
Svietidlo	29
Budík	29
Zvukové profily – nastav. vyzváňania	31
Nastavenie hlasového spriev. tlačidiel.....	33
Kalendár	33
Kalkulačka	34
Bluetooth pripojenie	35
Služby SIM toolkit	36
Prehrávač hudby.....	37
Fotoaparát	39
Tipy ako používať fotoaparát.....	39
Ako správne fotografovať.....	40
Správca súborov	41
Nastavenie.....	41
SOS nastavenie	41
Nastavenie telefónu	42
Rýchla voľba	42
Blokovať funkcie	43
Mobilné siete.....	43
Zabezpečenie	43
Továrenské nastavenie	44
Pripojenie k počítaču.....	44
Prenos súborov medzi telef. a PC.....	45
Ďalšie režimy pripojenia	45

Špecifikácia.....	46
Bezpečnosť a ekológia.....	46
Použité elektrozaariadenie	46
Likvidácia batérie	47
Vyhlásenie o zhode.....	48
Záručné podmienky.....	48
Záručný list – ALIGATOR A675.....	50

Dôležité pokyny

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.

- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilný telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho použitia.
- Vždy vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón pri čerpacej stanici pohonných hmôt, vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom. Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.

- SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. mag. žiarenia pohlteneho vašim telom.
- Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem, mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Nikdy je nerozoberajte!
- Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo poraniť.
- Ďalšie informácie nájdete na adrese <http://www.aligator.cz>

Uvedenie telefónu do prevádzky

Vloženie SIM karet, pamäťovej karty a batérie

1. Zasuňte necht do štrbiny pod krytom batérie v spodnom rohu na zadnej strane telefónu a opatrne kryt ľahom odstráňte.





2. Vložte SIM karty (a tiež pamäťovú kartu, ak ju máte). Pozície pre výchoziu SIM kartu je označená nápisom SIM1.
3. Vložte batériu. Tri kovové kontakty musia smerovať ku spodnej časti telefónu. Batéria musí hladko zapadnúť do úchytiak v telefóne.
4. Nakoniec nasadíte kryt batérie späť. Kryt priložte na zadnú stranu telefónu a jemne zatlačte po jeho obvode, kým všetky západky nezapadnú na svoje miesto.

POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pri akejkoľvek manipulácii s batériou, pam. kartou či SIM kartou. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!

Nabíjanie batérie

Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. Pripojte nabíjačku ku konektoru MicroUSB na spodnej strane telefónu. Nabíjanie sa po tej spustí automaticky. Telefón je možné nabíjať v zapnutom i vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

Batéria vybitá	Plne nabitá
	

Telefón Vás sám upozorní zvukovým signálom a správou na obrazovke, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade ju čo najrýchlejšie nabite.

Nabíjací stojanček

Telefón je možné tiež nabíjať v stojančeku (ak je súčasťou dodávky, prípadne je možnosť dokúpiť samostatne).

1. Konektor nabíjačky pripojte ku konektoru na zadnej strane dobíjacieho stojančka a nabíjačku pripojte k zásuvke elektrickej siete.
2. Telefón vložte do stojančka. Ak je treba, pri vkladaní opatrne pohnite telefónom zľava doprava či spredu dozadu aby kontakty na spodnej strane telefónu poriadne dosadli na stojanček.

Niekedy sa stane, že po úplnom vybití batérie telefón nezačne nabíjať batériu po pripojení nabíjačky. V takom prípade ponechajte telefón pripojený na nabíjačku niekoľko hodín, dokým sa batérie nezačne nabíjať.

K úplnému vybitiu batérie môže dôjsť napr. ak zabudnete vypnúť svietidlo telefónu. Svietidlo totiž funguje i pri vypnutom telefóne.

Pozor! Ak ponecháte batériu celkom vybitú, môže dôjsť k jej zničeniu, ktoré nie je kryté zárukou.

Základy ovládania telefónu

Zapnutie a vypnutie telefónu



Kvôli **zapnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nezapne.

(Po zapnutí prístroja môžete byť vyzvaný k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom)

Kvôli **vypnutiu** stlačte červené tlačidlo, napokon sa objaví dialóg, ktorý potvrdíte ľavým funkčným tlačidlom. Telefón sa vypne.

Pred zapnutím sa uistite, či je vložená batéria a či je nabitá.

Ovládacie prvky telefónu



Popis ovládacích prvkov

	Názov	Funkcia
1	Pravé funkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">- V pohotovostnom režime spustí kontakty-Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)
2	Ľavé funkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">- V pohotovostnom režime zobrazí Správy-V menu telefónu obvykle slúži ako potvrdenie výberu alebo aktivácia vybranej funkcie (OK)-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)

3

Navigační tlačidlo

- V pohotovostnom režime zobrazí menu telefónu.
- Pohyb v ponukách a tel. zozname
- Regulácia hlasitosti pri hovore.
- Tlačidlo hore funguje aj ako spúšť fotoaparátu

4

Červené tlačidlo

- Zap./vyp. telefónu
- Ukončenie alebo odmietnutie hovoru
- Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie na hlavnú obrazovku

5

Zelené tlačidlo

- Prijatie hovoru stlačením tlačidla
- V pohotovostnom režime zobrazí históriu volania

6

Tlačidlo 0

- Pri písaní tel. čísla umožňuje písať znaky 0, +, p, w
- V režime hudobného prehrávača, FM rádia

spúšťa a ukončuje
prehrávanie hudby či
záznamu

7 Tlačidlo #

- Pri písaní čísel
vkladá znak #
- V režime písania
textu prepína spôsob
vkladania znakov
- Dlhým stlačením
aktivuje/deaktivuje
tichý režim
- V režime hudobného
prehrávača či FM
rádia zvýši hlasitosť
reproduktora

8 Tlačidlo *

-Pri písaní čísiel
vkladá znak *
- V režime písania
textu umožňuje vložiť
špeciálne znaky
- V režime hudobného
prehrávača či FM
rádia zníži hlasitosť
reproduktora
-Dlhé stlačenie
odomkne/zamkne
klávesnicu

9	Kontakty pro nabíjací stojanček	Udržujte prosím kontakty v čistote pre bezchybnú funkciu stojančeku
10	Konektor MicroUSB	- slúži na pripojenie nabíjačky
11	Svietidlo	-výkonné LED svietidlo na spodnej strane telefónu
12	Slúchadlo	- slúži na poslech hovoru/ reprodukciu hudby či FM rádia
13	Vypínač svietidla	Posunutím sa zapne/vypne svietidlo

Ikony na obrazovke

	Stav nabitia batérie
	Intenzita signálu
	Budík aktívny
	Neprečítaná SMS správa
	Zmeškané hovory
	Zvonenie vypnuté
	SOS režim aktivovaný

Pohyb v menu telefónu

Menu telefónu sa aktivuje stlačením navigačného tlačidla **(3)**. Medzi jednotlivými položkami sa potom vždy pohybujete pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**. Pomocou tlačidiel * **(8)** a # **(7)** je potom možné prepínať jednotlivé voľby pohybom do strán.

Potvrdenie voľby, aktivácia funkcie či vstup do podmenu sa uskutoční stlačením ľavého tlačidla **(2)**.

Zrušenie voľby alebo návrat späť o jednu úroveň menu uskutočnite stlačením pravého tlačidla **(1)**.

Význam oboch tlačidiel **(1)** i **(2)** je spravidla uvedený na displeji priamo nad tlačidlami.

Dlhým stlačením červeného tlačidla sa dá spravidla vyskočiť z menu a vrátiť sa späť do pohotovostného režimu.

Väčšina položiek v menu je očíslovaných. Stlačením príslušného čísla môžete vybrať priamo položku s týmto číslom.

Zámok klávesnice

Telefón je vybavený zámkom klávesnice, ktorý zabraňuje nechcenému stlačeniu tlačidla napr. pri nosení vo vrecku. Klávesnica sa po stanovenej dobe nečinnosti zamkne automaticky.

Pre ručné zamknutie klávesnice stlačte a držte tlačidlo ***(8)**, kým sa klávesnica nezamkne.

Pre odomknutie klávesnice stlačte a držte tlačidlo * **(8)**, kým sa klávesnica neodomkne.

Vkladanie textu – režimy písania

Pomocou tlačidla # **(7)** môžete pri písaní textov prepínať režim vkladania znakov. K dispozícii je niekoľko režimov, podľa množstva jazykov inštalovaných v telefóne.

Špeciálne znaky je možné vkladať po stlačení tlačidla * **(8)**.

Pomocou tlačidiel **(3)** vyberte príslušný znak a potvrdte ľavým tlačidlom OK **(2)**. Znak sa vloží do textu.

Telefonovanie

Vytáčanie čísel

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo **(5)**. Po jeho stlačení telefón vytočí zadané číslo.) Ak máte aktívne obe SIM karty, telefón Vám ponúkne výber SIM. Ak ste sa pri zadávaní splietli, stačí stlačiť pravé tlačidlo „Zmazať“ **(1)** a posledná číslica sa vymaže. Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte červené tlačidlo **(4)**, pokým sa celé číslo nevymaže.

- **Pre prijatie** prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo **(5)**.
- **Ak chcete hovor odmietnuť**, stlačte červené tlačidlo **(4)**.
- **Hlasitosť** upravíte počas hovoru navigačnými tlačidlami hore/dole **(3)**.
- Pre **hlasný posluh** (hands free) stlačte počas hovoru pravé tlačidlo ZapRep **(1)**.



Zoznam kontaktov

Do telefónu môžete uložiť telefónne čísla a priradiť k nim mená. Kontakty môžu byť uložené buď na SIM kartách alebo v pamäti telefónu.

Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov

Najjednoduchším spôsobom zobrazenia zoznamu, je stlačenie pravého tlačidla **(1)**. Potom môžete zadať prvé písmeno mena, ktoré hľadáte. Potom okamžite naskočí zoznam kontaktov, zoradený podľa mena abecedne.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte kontakt, ktorý chcete volať a stlačte zelené tlačidlo **(5)** pre volanie.

Pri prezeraní zoznamu sa u každého kontaktu objaví ikona telefónu , ak je kontakt uložený v pamäti telefónu. Ak je uložený na SIM karte, objaví sa ikona karty .

Práca s kontaktmi

V hlavnom menu telefónu zvolte **Kontakty**. Stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2)**. A máte niekoľko možností:

1. **Zobraziť** – zobrazí detail vybraného kontaktu
2. **Odoslať SMS** – pošle na kontakt SMS
3. **Volat'** – vytočí vybraný kontakt

4. **Upraviť** – umožní upraviť vybraný kontakt
5. **Zmazať** – zmaže vybraný kontakt
6. **Kopírovať** – skopíruje vybraný kontakt
7. **Presunúť** - presunie kontakt z / do pamäti telefónu / SIM karty
8. **Nastavenie** – pokročilé nastavenie, napr. miesto na ukladanie kontaktov, informácie o pamäti, hromadné kopírovanie, presúvanie a mazanie kontaktov.

Foto kontakty

Táto funkcia umožňuje k ôsmim vybraným kontaktom uložiť fotografie. Po stisku tlačidla dole **(3)** na hlavnej obrazovke sú tieto kontakty zobrazené na obrazovke a je možné ich jednoducho vytočiť stlačením čísla, ktoré je zobrazené u každej fotografii.

Kvôli nastaveniu foto kontaktov:

1. Zvoľte **Kontakty->Foto kontakty**,
2. Tlačidlami hore/dole (3) zvoľte kontakt, ktorý chcete nastaviť,
3. Stlačte ľavé tlačidlo **Upraviť (2)**
4. Nastavte meno, tel. číslo, obrázok a vyzváňanie.

SOS volanie a SMS

Spúšťanie núdzového volania a SMS

Stlačte tlačidlo SOS na zadnej strane telefónu. Spustí sa zvukový alarm a telefón začne postupne automaticky vytáčať prednastavené čísla zo zoznamu, dokým sa mu nepodarí na niektoré dovolať. Telefón zopakuje volanie na všetky čísla celkom maximálne 3x.

Telefón tiež odošle na prednastavené čísla SMS správu s prednastaveným textom (pre nastavenie zvolíte v menu **Nastavenie-> SOS funkcie-> SOS SMS**). Potom zotrvá v tzv. núdzovom režime. V tomto núdzovom režime bude telefón automaticky prijímať prichádzajúce hovory a automaticky aktivuje funkciu handsfree – hlasný posluh.

Ak chcete spustené SOS volanie a alarm po stlačení SOS tlačidla **deaktivovať**, stačí len opätovne stlačiť a **pridržať SOS tlačidlo na zadnej strane telefónu**.

SOS funkcia je dostupná, iba ak je povolená v nastavení a sú tiež nastavené telefónne čísla, na ktoré má telefón automaticky odoslať správu a zavolať

Pre nastavenie zvolte v menu:

Nastavenie-> SOS funkcie.

SOS Locator – funkcia určenia polohy

Váš telefón je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá umožňuje určiť polohy telefónu po stlačení SOS tlačidla a odoslať ju príjemcom pomocou SMS v podobe odkazu zobrazenia na mape – ak príjemca používa bežný telefón s internetovým prehliadačom, stačí iba „kliknúť“ na tento odkaz a zobrazí sa mu mapa s vyznačením polohy telefónu.

Poloha je určovaná na základe zamerania v sieti operátora, presnosť je pritom závislá na hustote siete v danej polohe, napr. v mestách môže byť poloha určená s presnosťou na desiatky až niekoľko málo stoviek metrov, mimo zástavbu však spravidla presnosť zamerania klesá.

Táto služba je poskytovaná úplne bez záruky, na vlastné nebezpečenstvo užívateľa a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je vôbec

garantovaná dodávateľom telefónu, operátorom, ani poskytovateľom mapových podkladov a i poskytovanie služby môže byť i bez upozornenia kedykoľvek ukončené.

Nastavenie služby

Pre správnu funkčnosť služby nie je potrebné nič nastavovať. Správa SMS s polohou je odoslaná vždy po aktivácii SOS tlačidla. Je však možné nadefinovať ešte text ďalšej správy, napr. „Som v nebezpečenstve, ozvite sa mi prosím“. Ak nechcete zbytočne odosielať dve správy, ponechajte text prázdny – v takom prípade sa odošle iba SMS správa s textom „SOS“ a odkazom na polohu v mape.

1. Zvoľte v menu:
Nastavenie-> SOS funkcie -> SOS SMS
2. Zadajte text ďalšej správy alebo ponechajte pole prázdne.

Vypnutie odoslania SMS správy

Je možné odosielanie správ po aktivácii SOS tlačidla vypnúť. Zvoľte v menu:

1. **Nastavenie-> SOS funkcie -> Odosielat' SOS SMS**
2. Vyberte Zap./Vyp.

Vzdialené vyžiadanie polohy

Pomocou špeciálnej ovládacej SMS môžu Vaši blízki na diaľku zistiť Vašu polohu.

Stačí, aby na Váš telefón ALIGATOR odoslali príkaz pomocou SMS správy s textom **SOSLOCATOR**. Váš telefón ALIGATOR im potom odpovie odoslaním Vašej aktuálnej polohy pomocou SMS správy.

***Dôležité:** Váš telefón bude odpovedať a zasielať polohu iba na SMS správy odoslané z čísel, ktoré sú uložené pre núdzové volania.*


Výpis volania

Pri základnej obrazovke stlačte zelené tlačidlo – zobrazí sa zoznam posledných hovorov. Telefón uchováva v pamäti výpis posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.

Práca s výpismi volania

V hlavnom menu telefónu zvolte **Výpis hovorov**.

Správy SMS

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS. Na novu správu, ktorú dostanete, budete upozornený symbolom  s číslom SIM na obrazovke telefónu. Ak máte novú, doposiaľ neprečítanú správu, objaví sa na obrazovke upozornenie. Ak si chcete správu priamo prezrieť, stačí stlačiť ľavé tlačidlo **(2)** a správa sa zobrazí. Ak chcete čítanie správy ponechať na neskôr, stlačte pravé tlačidlo **(1)**. Neskôr si ju môžete prečítať: **Správy-> Doručené**

Neprečítaná správa je označená obrázkom uzavretej obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej obálky.

Čítanie správ

Pri prezeraní správ môžete stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** zobrazit' ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Zobrazit'** – zobrazí vybranú správu.

2. **Odpovedať** – otvorí okno pre vytvorenie odpovedi pomocou SMS správy. Už nemusíte vyplňovať číslo adresáta – je automaticky prevzaté číslo odosielateľa prijatej správy
3. **Volat'** – vytočí číslo odosielateľa správy
4. **Preposlat'** – umožňuje preposlať text správy inému adresátovi
5. **Zmazať** – vymaže prezeranú správu z pamäte telefónu
6. **Vymazať všetko** – vymaže všetky správy zo zložky

Vytvorenie a odoslanie SMS správy

1. Zvoľte v menu: **Správy-> Napísať správu**
2. Zadajte text správy. Pomocou tlač. **#(7)** môžete prepínať malé písmena/veľké písmena /číslice, pomocou ***(8)** potom je možné zadať špeciálne symboly.
3. Stlačte ľavé tlač. „Voľby“ **(2)** a zvoľte **Odoslať**. Môžete zadať tel. číslo alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov.
4. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ a vyberte opäť **Odoslať**.
5. Ak máte aktívne obe karty, telefón Vám ponúkne výber SIM karty.

Práca so správami

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Správy**.
Potom máte niekoľko možností:

1. **Napísať správu** – vytvorenie a odoslanie novej SMS alebo MMS
2. **Doručené** – prijaté správy
3. **Koncepty** – správy uložené k neskoršej práci
4. **Neodoslané** – správy, ktoré sa nepodarilo odoslať
5. **Odoslané** – odoslané správy
6. **Šablóny** - obľúbené vzory správ
7. **Nastavenie SMS** – umožňuje nastaviť číslo SMS centra, doručienky, úložisko apod.

Rádio

Váš telefón je vybavený rádioprijímačom pre pásmo FM. Zvolte v menu: **FM rádio**
Príjem rádia môžete vylepšiť pripojením slúchadiel (nie sú štandardnou súčasťou dodávky) – slúži ako anténa.
Rádio ale funguje i bez nich.

1. Hlasitosť nastavíte stlačením tlačidiel * a #.

2. Frekvenciu môžete meniť pomocou navigačných tlačidiel **(3)**
3. Opakovaným stlačením tlačidla 0 **(6)** môžete vypnúť/ zapnúť zvuk.

Stlačením ľavého tlačidla **(2)** zobrazíte ponuku FM rádia:

1. **Zoznam kanálov** – zobrazí zoznam uložených frekvencií (s možnosťou úpravy)
2. **Ručné vkladanie** – umožňuje zadať frekvenciu číselne
3. **Automatické ladenie** – automaticky prehľadá pásmo a nájdené stanice nastaví do zoznamu staníc.
4. **Nastavenie** - umožňuje zapnúť či vypnúť prehrávanie na pozadí, popr, ďalšie voľby.

Svietidlo

Svietidlo zapnete pomocou prepínača **(13)** na boku telefónu.

Budík

Telefón je vybavený možnosťami až piatich nezávislých budíkov, z nich každý môže byť

nastavený samostatne. U budíka je možné nastaviť opakovanie, je možné definovať konkrétne dni, kedy má zvonit' apod..

1. Zvoľte v menu: **Budík**
2. Zobrazí sa zoznam piatich možných budíkov.
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** vyberte, ktorý budík chcete upraviť a stlačte ľavé tlačidlo „Upraviť“ **(2)**.

Potom sa zobrazia možnosti nastavenia budíku. Medzi jednotlivými ponukami je možné prepínať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole, hodnoty je možné meniť pomocou navigačných tlačidiel vľavo/vpravo **(3)** alebo pomocou klávesnice. Nastavenie ukončíte stlačením ľavého tlačidla "Uložiť" **(2)**.

Význam jednotlivých nastavení budíka vid' tabuľka:

Funkcia	Voľby nastavenia
Stav	Vyp. – budík vypnutý Zap. – budík zapnutý
Čas	Čas budíka Zadajte čas na klávesnici telefónu

Odložit'(min)	Umožňuje odložiť budík po zazvonení o nastavenú dobu a to aj opakovane.
Opakovať	<ul style="list-style-type: none"> • Jedenkrát – budík zazvoní raz • Každý deň – zazvoní každý deň v nastavený čas • Definované užívateľom – umožní vybrať, ktoré dni v týždni bude budík zvoniť
Tón budíka	Nastavení melódie budíka
Typ upozornenia	<p>Spôsob upozornenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vibrovanie a vyzváňanie • Len vyzváňanie • Len vibrácie

Zvukové profily – nastavenie vyzváňania

Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy vyzváňania vrátane vibračného, rôzne

melódie, zvuky a také hlasitosť týchto zvukov. K dispozícii je niekoľko profilov:

- **Hlavný** – základný profil na bežné použitie
- **Tichý** – všetky zvuky sú stlmené, vibrácie zapnuté
- **Schôdzka** –zvuky sú stlmené, vibrácia zapnutá
- **Vonku** – zvuky sú prednastavené na vyššiu hlasitosť

Profily si môžete prispôbiť. Vyzváňanie potom jednoducho rýchlo prepnete prostým prepnutím profilu.

Pre prepnutie profilu zvolte v hlavnom menu **Nastavenie-> Zvukové profily**, vyberte požadovaný profil, stlačte ľavé tlačidlo „Voľby“ **(2)** a zvolte **Aktivovať**.

Kvôli zmene nastavenia profilu zvolte v hlavnom menu **Nastavenie-> Zvukové profily**, vyberte požadovaný profil, stlačte ľavé tlačidlo „Voľby“ **(2)** a zvolte **Prispôbiť**. Teraz môžete meniť nastavenie vyzváňania a ďalších zvukov.

Nastavenie hlasového sprievodu tlačidiel

V rámci jednotlivých profilov možno nastaviť tiež zvuky pri stlačení tlačidiel. Štandardne je nastavený tzv. hlasový sprievod - telefón ľudským hlasom vysloví číslicu zodpovedajúce stlačenému tlačidlu. Funkciu je možné vypnúť alebo nastaviť iné tóny pri stlačení tlačidiel:

1. V hlavnom menu vyberte **Nastavenie-> Zvukové profily**, požadovaný profil, stlačte ľavé tlačidlo **Voľby (2)** a vyberte **Prispôbiť**.
2. Zvoľte hodnotu pod položkou **Klávesnice**, stlačte ľavé tlačidlo **Voľby (2)**
3. Zvoľte **"Zmeniť"** a vyberte požadovaný tón klávesnice, potom znovu **Voľby (2)** a zvoľte **Uložiť**.

Kalendár

Umožňuje zobrazit' a prezerať kalendár po mesiacoch či týždňoch a zároveň si ku každému dni poznamenať udalosť s možnosťou pripomenutia. Zvoľte v menu: **Organizér ->Kalendár**

Po kalendári je možné sa pohybovať pomocou navigačných tlačidiel **(3)**.

Pre viaceré možnosti stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2)**, zobrazí sa ponuka:

1. **Zobrazit'** –zobrazí uložené udalosti pre vybraný deň
2. **Zobrazit' všetko** – zobrazí všetky uložené udalosti
3. **Pridat'**– umožní pridať novú udalosť
4. **Vymazať udalosť'** – umožní zmazať udalosti
5. **Prejsť na dátum** – prejde na zadaný dátum
6. **Ísť na dnešný dátum** – prejde na dnešný dátum
7. **Zobrazit' týždeň** – zobrazí týždeň

Kalkulačka

Telefón obsahuje jednoduchú a praktickú kalkulačku. Zvoľte v menu:

Organizér ->Kalkulačka

Ovládanie

Pomocou klávesnice sa zadávajú čísla, desatinná čiarka sa zadáva stlačením tlačidla #.

Pomocou navigačných tlačidiel sa vyberá požadovaná operácia **+, -, /, x, =**.

Príklad:

Spočítajte $100 + 200$

1. Zvoľte v menu: **Kalkulačka**
2. Zadajte na klávesnici **100**
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** zvoľte symbol **+**
4. Zadajte na klávesnici **200**
5. Stlačte ľavé tlačidlo "OK" **(2)**
6. Zobrazí sa výsledok

Kalkulačku ukončíte stlačením červeného tlačidla.

Bluetooth pripojenie

Bluetooth je moderný systém, ktorý umožňuje bezdrôtovo prepojiť rôzne zariadenia, napr. bezdrôtové handsfree a telefón, telefón a počítač alebo dva telefóny medzi sebou.

Je možné prenášať zvuk hovoru, posielat' súbory alebo prijímať súbory z iného zariadenia.

Zvoľte v menu:

Organizér->Bluetooth

K dispozícii sú položky:

1. **Zap/Vyp** – zapnutie/vypnutie Bluetooth vysielajúceho/prijímajúceho
2. **Viditeľnosť** – zapnutie/vypnutie viditeľnosti telefónu pre ostatné Bluetooth zariadenia
3. **Moje zariadenia** – zoznam zariadení bezdrôtovo pripojených či spárovaných s telefónom
4. **Hľadať audio zariadenie** – umožňuje vyhľadať ostatné zariadenia v okolí
5. **Moje meno** – meno, pod ktorým sa Váš telefón identifikuje ostatným zariadeniam
6. **Rozšírené** – nastavenie špeciálnych parametrov pre Bluetooth pripojenie, napr. úložisko na prijaté správy.

Služby SIM toolkit

Zvoľte v menu: **Organizér->SIM toolkit**


pre mobilné bankovníctvo, cestovné poriadky a ďalšie SIM služby operátora.

Prehrávač hudby

Umožňuje prehrávať hudobné súbory, napr. typu MP3. Zvoľte v menu:

Prehrávač audia

Prehrávanie je možné spustiť/zastaviť stlačením tlačidla **0 (6)**. Medzi jednotlivými skladbami sa prepína pomocou navigačných tlačidiel vľavo/vpravo (**3**). Hlasitosť nastavíte pomocou tlačidiel * (**8**) / # (**7**).

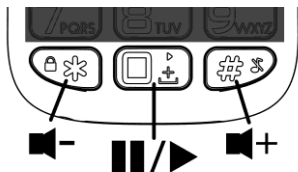

Pre úspešné spustenie audio prehrávača postupujte nasledovne:

1. Umiestnite hudobné súbory do zložky **My Music** na pamäťovú kartu (alebo do telefónu). Možno ju na pamäťovej karte budete musieť vytvoriť.
2. Zapnite audio prehrávač.

3. Stlačte tlačidlo **Zoznam (2)**.
4. Stlačte tlačidlo **Voľby**.
5. Zvoľte **Obnoviť zoznam**
6. Pomocou tlačidla „Späť“ sa vráťte do hlavnej obrazovky audio prehrávača.

Hudobné súbory budú potom automaticky pridané do zoznamu skladieb na prehrávanie. Ak chcete pridať do zoznamu prehrávania i ďalšie zložky:

1. Stlačte tlačidlo „**Zoznam**“
2. Stlačte tlačidlo „**Voľby**“
3. Zvoľte **Nastavenie**
4. Zvoľte **Aut. zoznam**
5. Zvoľte **Vyp.**
6. Stlačte ľavé tlačidlo **Uložiť (2)**.
7. Stlačte opäť tlačidlo „**Voľby**“
8. Zvoľte **Pridať**
9. Vyberte zložku, ktorú chcete pridať, stlačte tlačidlo **Voľby** a zvoľte položku **Zvoliť**.

Ak chcete súbory nahrávať priamo do telefónu, pripojte telefón k počítaču micro USB káblom (nemusí byť štandardnou súčasťou dodávky) a zvoľte „Veľkokapacitné pamäťové zariadenie“. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako vymeniteľný disk.

POZOR!

Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista a vyššie!

Fotoaparát

Šošovka fotoaparátu je umiestnená na zadnej strane telefónu.

Kvôli zapnutiu vyberte v menu: **Fotoaparát**

Po aktivácii fotoaparátu je možné urobiť snímky stlačením tlačidla hore **(3)**.

Nasnímaná fotografia sa zobrazí na obrazovke.

Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte pravé tlačidlo „Späť“ **(1)**.

Stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** ju môžete buď zmazať alebo odoslať pomocou Bluetooth.

Pre ukončení fotoaparátu stlačte červené tlačidlo **(4)**.

Tipy ako používať fotoaparát

Rozlíšenie (veľkosť) výsledného snímku je možné voľiť v nastavení, ktoré aktivujete stlačením ľavého tlačidla **(2)**. Podľa toho, ako chcete snímok použiť, máte na výber možnosti:

- **160x120** – vhodné pre tapetu telefónu alebo prehliadanie a uchovanie v telefónu (zaberá menej miesta v pamäti)
- **320x240, 640x480, 220x176** – nejde použiť pre tapetu telefónu, vhodné na prezeranie v počítači alebo tlačenie fotografie (zaberá viac miesta, použite pamäťovú kartu)

Ako správne fotografovať

1. Uchopte pevne telefón, namierte na scénu a potom stlačte spúšť – tlačidlo hore **(3)**.
2. Ozve sa zvuk spúšte, ktorý oznamuje zahájenie snímania
3. Keď je dokončené snímanie objaví sa snímok na obrazovke

POZOR! Ak máte nastavené vyššie rozlíšenie, snímanie môže chvíľu trvať, vydržte teda po stisku spúšte nehybne. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k rozmazaniu snímka.

Snímky je možné ukladať do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu. Vždy odporúčame použiť pamäťovú kartu, lebo do pamäti telefónu sa zmestí len veľmi málo snímok.

Správca súborov

Zvoľte v menu: **Organizér->Správa súborov**

Otvorí správcu súborov (prieskumníka). Umožňuje prechádzať zložky a otvárať či prezerať súbory uložené na pamäťovej karte alebo v telefóne.

Nastavenie

Pre nastavenie základných vlastností zvoľte v hlavnom menu telefónu **Nastavenie**.

Teraz máte niekoľko možností nastavenia

SOS nastavenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> SOS funkcie**

Umožňuje nastaviť a zapnúť/vypnúť SOS funkcie telefónu:

1. **Stav** – Zapne/vypne SOS funkciu
2. **SOS čísla** – nastaví až päť čísel, na ktoré bude telefón po aktivácii SOS tlačidla odošle núdzovú SMS a pokúsi sa na ne dovolať.
3. **Odosielat' SOS SMS** - umožňuje zapnúť / vypnúť posielanie núdzových SMS správ po stlačení SOS tlačidla.

4. **SOS SMS** – nastavenie textu núdzovej SMS
5. **Siréna** – určuje, či sa po stlačení SOS tlačidla spustí siréna

Nastavenie telefónu

Zvoľte v menu: **Nastavenie->Telefón**

Umožňuje nastaviť základné parametre telefónu:

1. **Čas a dátum** – Nastavenie času, dáta a časové zóny
2. **Jazyk** – Nastavenie jazyka menu telefónu
3. **Preferované spôsoby vkladania**– Nastavenie východzieho režimu vkladania znakov
4. **Displej** – Nastavenie tapety a podsvietenia LCD

Rýchla voľba

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Rýchla voľba**

Umožňuje zapnúť/vypnúť rýchlu voľbu (rýchle vytáčanie uložených čísel pomocou dlhého stisku niektorého z tlačidiel klávesnice)

Čísla pre volanie možno priradiť tlačidlám s číslicami 2 až 9

Blokovať funkcie

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Blokovať funkcie**

Umožňuje zablokovať niektoré funkcie telefónu. Zablokované funkcie sa potom neobjavia v menu telefónu. Tým sa môže zjednodušiť a sprehladniť ovládanie.

Mobilné siete

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Mobilné siete**

Umožňuje nastaviť režim výberu siete operátora. Je možné nastaviť ručne či automatickým vyhľadávaním.

Ručné vyhľadávanie je vhodné napr. ak chcete zabrániť pripojeniu k inej, než zvolenej sieti.

Zabezpečenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Zabezpečenie**

Umožňuje nastaviť PIN kód SIM karty, heslo telefónu a zámok klávesnice:

1. **Zámok SIM**– zapnutie/vypnutie a zmena PIN, popr. PIN2
2. **Zámok telefónu** – zapnutie/vypnutie zámku telefónu a nastavenie hesla (Štandardne je z výroby nastavené heslo: 1234)
3. **Zámok klávesnice** – nastavenie automatického zámku klávesnice (doba po ktorej dôjde k automatickému uzamknutiu klávesnice proti nechcenému náhodnému stisku tlačidiel)

Továrenské nastavenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Továrenské nastavenie**

Umožňuje obnoviť továrne nastavenie telefónu. Vyžaduje zadanie hesla telefónu. Štandardne je z výroby nastavené heslo: **1234**.

Pripojenie k počítaču

Telefón je vybavený štandardným micro USB konektorom, ktorý slúži k nabíjaniu, ale aj k pripojeniu k osobnému počítaču.

POZOR!

Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!

V prípade použitia iných operačných systémov môže byť nutné použiť špeciálne ovládače.

Prenos súborov medzi telefónom a PC

Pokiaľ chcete nahrávať súbory do telefónu alebo na vloženú pamäťovú kartu, pripojte telefón k počítaču micro USB káblom (nemusí byť štandardnou súčasťou dodávky) a zvolte „**Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**“. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako vymeniteľný disk.

Ďalšie režimy pripojenia

Ak chcete, aby sa telefón po pripojení k počítaču len nabíjal, stlačte po pripojení káblu a zobrazení ponuky pripojenia tlačidlo „**Spät**“.

Špecifikácia

Parameter	Popis
Pásmo	GSM 850/900/1800/1900MHz
Obrazovka	farebný TFT LCD, 220x176px
Pamäť	100 SMS správ 500 Kontaktov (tel. čísel)
Podporované pamäťové karty	Micro SD/ Micro SD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobilný telefón ALIGATOR A675 je určený na používanie v krajinách EU.

Bezpečnosť a ekológia

Použité elektrozariadenie



Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia. Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné. Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu.

K získaniu podrobnejších informácií ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

Likvidácia batérie



Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do bežného komunálneho

odpadu!!!

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo

na niektorej z pobočiek ADART
COMPUTERS s.r.o.

Batériu nehádzte do ohňa ani ju
nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí
nebezpečenstvo výbuchu.

**Narábanie s použitými batériami
v rozpore s uvedenými pokynmi je
nezákonné!**

Vyhlásenie o zhode

Týmto ADART COMPUTERS s.r.o.
prehlasuje, že typ rádiového zariadenia
ALIGATOR A675 je v súlade so smernicou
2014/53/EU.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EU je k
dispozícii na týchto internetových stránkach:
www.aligator.cz



Záručné podmienky

1. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.
2. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:
 - a) výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke,
 - b) výrobok bol chybné uvedený do prevádzky či nesprávne inštalovaný,
 - c) došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
 - e) výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah),
 - f) užívateľ výrobok chybné skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v užívateľskej príručke stanovené inak)
 - g) výrobok je mechanicky poškodený,
 - h) závada vznikla bežným opotrebovaním,
 - i) výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
 - j) bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
 - k) s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom schválené príslušenstvo.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy sa má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúcemu pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru bude nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu.
4. Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záručný list obsahoval tieto údaje (môžu byť uvedené na pečiatke): meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvod reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.

Záručný list – ALIGATOR A675

IMEI:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka a podpis predajcu:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava:

www.aligator.cz

Copyright ©
ADART COMPUTERS s.r.o.
Čimická 717/34, CZ-Praha