

ALIGATOR WATCH PRO

Gebrauchsanweisung

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise	3
Bedienelemente und Bandmontage	5
Kürzen des Metallbandes.....	6
Richtiges Tragen einer Uhr.....	6
Laden.....	7
Ein- und Ausschalten.....	7
Grundlagen der Steuerung	7
Uhrfunktionen.....	8
Verbinden mit Ihrem Telefon	10
Messdaten auf dem Telefon anzeigen.....	13
Uhr-Einstellungen	14
Einstellen von Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr.....	14
SMS-Warnungen einstellen	14
Einstellungen für den Anrufalarm.....	15
Einrichten von Benachrichtigungen aus beliebigen Apps	15
Einrichten von Benachrichtigungen aus anderen Apps..	16
Einstellen des Aussehens des Zifferblatts.....	17
Ändern des Aussehens des Zifferblatts	17
Andere Zifferblatt-Designs in der App auswählen	18
Einstellen eines benutzerdefinierten Bildes auf dem Zifferblatt	18
Starten Sie das Training mit der App	19
Persönliche Einstellungen und Daten bearbeiten	19
IP68 Wasserbeständigkeit.....	20
Fehlersuche.....	21
Sicherheit und Ökologie.....	22

Vielen Dank, dass Sie sich für ein ALIGATOR-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung zur Verwendung Ihrer neuen Smartwatch.


Wichtige Hinweise

- Behandeln Sie das Produkt und das Zubehör sorgfältig und schützen Sie es vor mechanischer Beschädigung und Verschmutzung.
- Schützen Sie das Produkt und das Zubehör vor extremen Temperaturen.
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer und setzen Sie es keinen Temperaturen über +60°C (+60°F) aus. Das Produkt enthält eine eingebaute Batterie.
- Schützen Sie das Produkt und das Zubehör vor dem Herabfallen auf den Boden.
- Das Produkt enthält keine vom Benutzer reparierbaren Teile, zerlegen Sie niemals das Produkt oder das Zubehör.
- Schalten Sie das Produkt im Flugzeug aus, es sei denn, Sie haben die ausdrückliche Erlaubnis, es zu verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Sprengstoffen.

- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie sie nicht mit dem Produkt spielen. Es kann Kleinteile enthalten, an denen sie ersticken oder sich anderweitig verletzen können.
- Die Soft- und Hardware des Produkts wird kontinuierlich weiterentwickelt. Der Hersteller behält sich daher das Recht vor, die Anleitung und einzelne Funktionen des Telefons ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Weitere Informationen, Anleitungen und Video-Tutorials zum Einrichten Ihrer Smartwatch finden Sie unter <http://www.aligator.cz/awpro>.

Bedienelemente und Bandmontage

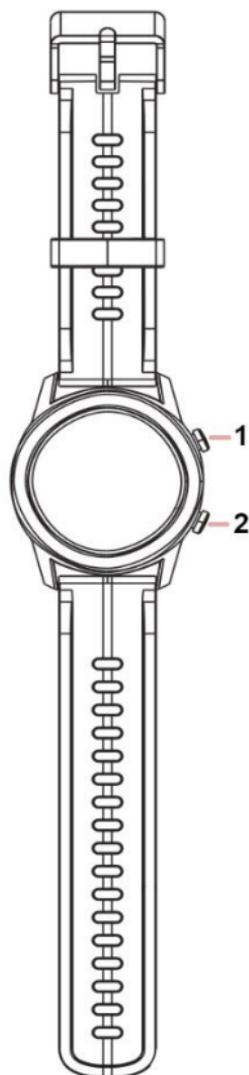

Die Uhr ist mit zwei Tasten an der Seite zur einfachen Bedienung ausgestattet.


Das Display der Uhr ist vollständig berührungsempfindlich, was zur Steuerung anderer Funktionen der Uhr verwendet wird.

Das Uhrenarmband kann mit Hilfe eines Hebels, der sich an den beiden Ösen an der Unterseite des Armbandes befindet, leicht abgenommen werden. Drücken Sie den Hebel und der Hebel löst sich.

Kürzen des Metallbandes


Schieben Sie auf der Rückseite der abnehmbaren Glieder die Verriegelung mit einem dünnen Werkzeug in Pfeilrichtung heraus. Die Kuvette kann dann entfernt werden.

Richtiges Tragen einer Uhr

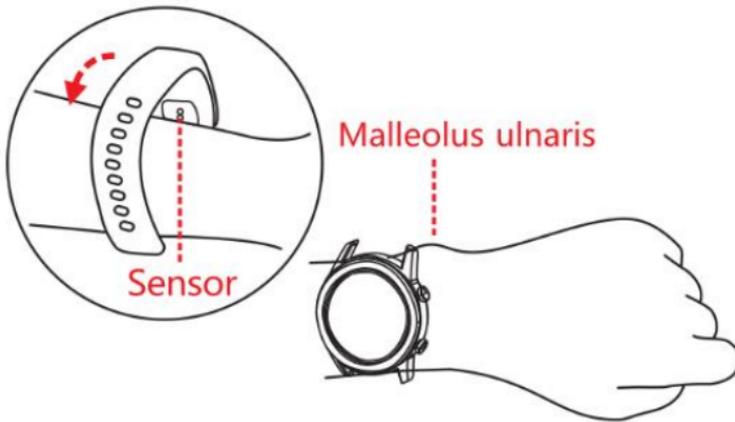

Legen Sie die Uhr so um Ihr Handgelenk, dass die Rückseite mit dem Herzfrequenzsensor eng an der Handoberfläche anliegt, siehe Abb.

Laden

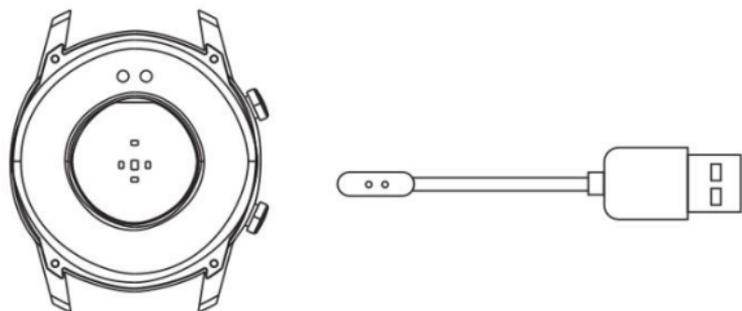

Laden Sie die Uhr auf, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden. Verwenden Sie zum Laden den mitgelieferten magnetischen Adapter, der an den Kontakten auf der Rückseite der Uhr befestigt wird. Die Magnete halten das Ende des Adapters in der richtigen Position. Stecken Sie das andere Ende des Adapters in eine geeignete USB-Buchse. Der Ladezustand der Batterie wird auf dem Display angezeigt.

Ein- und Ausschalten

Um die Uhr ein-/auszuschalten, halten Sie die Taste 1 gedrückt, bis sich die Uhr ein-/ausschaltet. Sie müssen weiterhin die Taste auf dem Display des Telefons drücken, um zu bestätigen, dass es ausgeschaltet wurde.

Grundlagen der Steuerung

Das Display der Uhr ist standardmäßig abgedunkelt, um Batteriestrom zu sparen. Um das Display der Uhr zu

aktivieren, berühren Sie entweder das Display oder drücken Sie die Taste 1.

Streichen Sie mit dem Finger nach links/rechts über das Display, um aus dem Funktionsmenü auszuwählen. Die gewählte Funktion wird dann durch Berühren des Displays aktiviert.

Um im Menü eine Ebene nach oben zu gehen, drücken Sie entweder die Taste 1 oder wischen Sie auf dem Display von links nach rechts.

Um Nachrichten schnell anzuzeigen, wischen Sie vom unteren Rand des Hauptbildschirms nach oben (wischen Sie in die andere Richtung, um zurück zu gehen)

Zur schnellen Einrichtung wischen Sie vom oberen Rand des Hauptbildschirms nach unten. (rückwärts bewegen, um zurück zu gehen)

Drücken Sie die Taste 2, um das Menü zur Messung der Trainingsaktivität anzuzeigen.

Uhrfunktionen

Streichen Sie das Display seitwärts, um aus den folgenden Funktionen auszuwählen:

Funktionen Helligkeitseinstellung, Anzeige von technischen Informationen, Abschalten der Uhr, Zurücksetzen der Daten und mehr.

Stoppuhr Einfache Stoppuhr.

Nachrichten Anzeigen von Nachrichten und Benachrichtigungen von Ihrem Telefon.

Wetter Aktuelle Wetterinformationen (nur wenn Ihr Telefon verbunden ist).

Ausbildung Startet die Messung der Trainingsaktivität. Ein Menü von mehr als 20 Sportarten steht zur Verfügung.
Nach dem Start des Trainings kann die Messung durch Drücken der Taste 1 oder durch Wischen von links nach rechts auf dem Bildschirm angehalten/gestoppt werden.

Musik Ermöglicht die Steuerung des Musik-Players auf Ihrem Telefon.

Schlaf Zeigt Informationen und Statistiken zur Schlafdauer und -qualität an.

spO2 Anzeige der Blutsauerstoffsättigung - experimentelle Funktion, der gemessene Wert kann nicht der Realität entsprechen und kann in keiner Weise garantiert werden, die Annäherung

vom Herzfrequenzsensor wird zur Messung verwendet. Kann nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.

mmHg Geschätzter Blutdruck - eine experimentelle Funktion, der gemessene Wert entspricht möglicherweise nicht der Realität und kann in keiner Weise garantiert werden, für die Messung wird ein Näherungswert vom Herzfrequenzsensor verwendet. Kann nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.

bpm Herzfrequenz - **der** Sensor auf der Rückseite der Uhr wird zur Messung verwendet, es ist notwendig, dass die Uhr richtig am Handgelenk positioniert ist. Wert ist ein Näherungswert, kann nicht für medizinische Zwecke verwendet werden

Schritte Anzahl der Schritte pro Tag. Es wird immer ab Mitternacht gezählt. Der Wert ist ein Näherungswert und kann von der Anzahl der tatsächlich gelaufenen Schritte abweichen.

Verbinden mit Ihrem Telefon

Für die volle Funktionalität müssen Sie die Smartwatch drahtlos mit der App auf Ihrem Telefon verbinden. Laden

Sie die **Glory fit** App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Telefon:



Google Play



iOS

Achtung! Nach der Installation und der ersten Ausführung müssen Sie alle Berechtigungen aktivieren, nach denen Sie mehrmals gefragt werden, da die Anwendung sonst nicht richtig funktioniert.



Wenn Sie sich nicht registrieren möchten, drücken Sie die Schaltfläche "**Überspringen**" am oberen Rand des Bildschirms (möglicherweise müssen Sie die Schaltfläche mehr als einmal drücken).

Wenn Sie eine Seite mit Informationen zu den Berechtigungen für Hintergrundaktivitäten sehen, fahren Sie mit der Schaltfläche "**Weiter**" fort.



Als Nächstes geben Sie Ihre Daten ein - Geschlecht, Größe, Alter usw. - blättern Sie zwischen der Eingabe der einzelnen Daten mit der Pfeiltaste am unteren Rand des Bildschirms und beenden Sie die Eingabe mit der Schaltfläche "**Fertig**". (Wenn Sie diese Informationen nicht ausfüllen möchten,

drücken Sie die Schaltfläche "**Überspringen**" in der oberen rechten Ecke.)

Verbinden Sie dann die Uhr mit Ihrem Telefon:

1. Halten Sie die Uhr in die Nähe Ihres Telefons und drücken Sie die Taste "**Armband auswählen**".
2. Die App zeigt eine Liste der gefundenen Geräte an.
3. Tippen Sie auf , um das Alligator Pro-Gerät auszuwählen
4. Die Uhr ist gekoppelt. Erledigt!

Messdaten auf dem Telefon anzeigen

Sobald Ihre Uhr mit Ihrem Telefon gekoppelt ist, starten Sie die Glory Fit-App und drücken Sie das **Home-Symbol** unten auf dem App-Bildschirm.

Die von der Uhr heruntergeladenen Informationen werden nun angezeigt - Schrittzahl, Herzfrequenzaufzeichnung, Entfernung, Kalorien und mehr. Sie können auch Datensätze anzeigen, die über frühere Tage zurückreichen, oder das gewünschte Datum aus dem Kalender auswählen.

Hinweis: Die Daten werden kontinuierlich über eine drahtlose Verbindung von der Uhr heruntergeladen, aber die Uhr muss sich in Reichweite des Telefons befinden - ein paar Meter.

Uhr-Einstellungen

Die Uhr wird mit der Glory Fit App auf Ihrem Telefon eingerichtet. Drücken Sie das **Gerätesymbol** am unteren Rand des App-Bildschirms.

Jetzt können Sie alle Einstellungen der Uhr vornehmen (Ändern des Aussehens des Zifferblatts, Alarmer, Benachrichtigungen und viele andere Funktionen).

Einstellen von Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr

Eine wichtige Funktion der Uhr ist die Benachrichtigung über eingehende Anrufe, SMS-Nachrichten, Nachrichten aus sozialen Netzwerken und Benachrichtigungen von anderen Apps.

SMS-Warnungen einstellen


1. Wählen Sie auf der Registerkarte **Geräte** die Option **Universelle →SMS-Einstellungen**.
2. Die App fragt nach der Erlaubnis, auf SMS und Kontakte zuzugreifen - Sie müssen **den** Zugriff **erlauben**, damit sie richtig funktioniert.
3. Tippen Sie auf den Schalter auf dem Bildschirm, um die SMS-Erinnerungen einzuschalten.

Einstellungen für den Anrufalarm

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Geräte die Option Anrufen.
2. Die App fragt nach der Erlaubnis, auf Telefonanrufe zuzugreifen - Sie müssen **den** Zugriff **erlauben**, damit sie richtig funktioniert.
3. Tippen Sie auf den Schalter auf dem Bildschirm, um die Anrufbenachrichtigung einzuschalten.
4. Mit den anderen Umschaltern können Sie einstellen, ob Sie die Abweisung von Anrufen über das Display der Uhr zulassen wollen.

Einrichten von Benachrichtigungen aus beliebten Apps

1. Wählen Sie auf der Registerkarte **Geräte** die Option **APP-Alerts**.
2. Es wird eine Auswahl Ihrer Lieblings-Apps angezeigt, und Sie können auf den Schalter neben dem Namen tippen, um Benachrichtigungen für diese App zu aktivieren.
3. Bei der ersten Einrichtung sehen Sie einen Bildschirm, um den Zugriff auf Benachrichtigungen zu ermöglichen. Schalten Sie den Schalter neben der **GloryFit-App** ein.

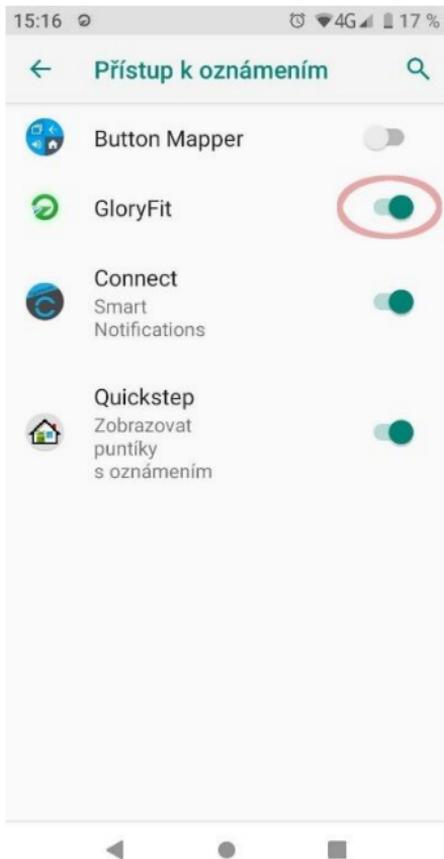

Einrichten von Benachrichtigungen aus anderen Apps

Wenn Sie Benachrichtigungen von einer App sehen möchten, die sich nicht in Ihrer Favoritenliste befindet, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Geräte die Option APP-Benachrichtigungen.

2. Tippen Sie am unteren Rand des Bildschirms auf die Schaltfläche "+ **andere Apps auswählen**" unterhalb der Liste.
3. Eine Liste aller auf Ihrem Telefon installierten Apps wird angezeigt.
4. Aktivieren Sie die Kästchen neben den Namen der Apps, deren Benachrichtigungen Sie auf Ihrer Uhr sehen möchten

Einstellen des Aussehens des Zifferblatts

Aligator Watch Pro bietet eine sehr große Auswahl an Zifferblattdesigns. Es sind 6 Designs direkt in der Uhr vorinstalliert. Dutzende von zusätzlichen Looks sind über die App verfügbar, einschließlich der Möglichkeit, Ihr eigenes Foto oder Bild direkt auf den Hintergrund des Zifferblatts zu setzen.

Ändern des Aussehens des Zifferblatts

1. Drücken Sie mit dem Finger auf das Display der Uhr, bis das aktuelle Zifferblatt kleiner wird.
2. Bewegen Sie den Finger seitlich, um aus den verfügbaren Einstellrädern auszuwählen
3. Bestätigen Sie das ausgewählte Zifferblatt durch Berühren des Bildschirms

Andere Zifferblattdesigns in der App auswählen

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Geräte die **Wähleinstellungen**
2. Warten Sie eine Weile, bis alle verfügbaren Zifferblätter geladen sind (neue Zifferblätter werden nach und nach hinzugefügt)
3. Tippen Sie auf das gewünschte Zifferblatt und dann auf die Schaltfläche "**Zifferblatt verwenden**" unter dem Zifferblatt
4. Das Zifferblatt kann heruntergeladen und dann installiert werden. Das Verfahren kann auf dem Bildschirm des Telefons verfolgt werden.

Die heruntergeladenen Wählscheiben werden dann auf der Registerkarte **My Dial** angezeigt.

Einstellen eines benutzerdefinierten Bildes auf dem Zifferblatt

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Geräte die **Wähleinstellungen**
2. Gehen Sie zur Registerkarte **Benutzerdefiniertes Wählen**
3. Tippen Sie auf das angezeigte Zifferblatt
4. Sie können Ihr eigenes Foto oder Bild als Hintergrund des Zifferblatts festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche "**Bild auswählen**" klicken
5. Sie können auch Ihre eigene Schriftfarbe einstellen

6. Drücken Sie die Schaltfläche "Zifferblatt verwenden" am unteren Rand des Bildschirms, um Ihr eigenes Zifferblatt auf die Uhr zu laden

Starten Sie das Training mit der App

Drücken Sie das **Sport-Symbol** unten auf dem Bildschirm der Glory Fit App auf Ihrem Telefon.

Jetzt können Sie die Aufnahme von Sportaktivitäten direkt auf Ihrem Telefon starten (über 20 Sportarten verfügbar).

Die Aktivitätsaufzeichnung wird automatisch auf der Uhr ausgelöst und die App speichert die GPS-Routenaufzeichnung und die von der Uhr gemessenen Herzfrequenzdaten.

Nach Abschluss des Trainings werden die Trainingsdaten gespeichert, und Sie können die Route auf der Karte, die Aufzeichnung der Herzfrequenz und andere Informationen, einschließlich Berichten und Diagrammen, abrufen.

Persönliche Einstellungen und Daten bearbeiten

Drücken Sie auf das **Profil-Symbol** am unteren Rand des Bildschirms, um Ihre persönlichen Informationen zu bearbeiten und einige andere Einstellungen in der App zu ändern.

Sie können nun Ihr Gewicht, Ihr Alter und andere Informationen über Sie sowie Ihren Trainingsplan, die verwendeten Einheiten und andere Funktionen einstellen.

IP68 Wasserbeständigkeit

Die Uhr ist so konstruiert, dass sie nach IP68 wasserdicht ist, aber wir empfehlen dringend, dass Sie den Kontakt mit Wasser so weit wie möglich vermeiden.

Mikroskopische Risse in der Dichtung können während des Gebrauchs aufgrund von Stößen oder Abnutzung des Gehäuses auftreten. In diesem Fall könnte Wasser in das Gehäuse eindringen und Schäden verursachen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

Tauchen, baden oder duschen Sie niemals mit der Uhr - unter Druck stehendes oder heißes Wasser könnte in die Uhr eindringen und Schäden verursachen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Drücken Sie niemals die Tasten, wenn das Gehäuse mit Wasser in Berührung kommt. Es könnte Wasser eindringen und Schäden verursachen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Fehlersuche

Antworten und Anleitungen zur Fehlerbehebung für die häufigsten Probleme finden Sie direkt in der **GloryFit** App auf der Registerkarte Profil, unter **FAQs**.

Benachrichtigungen werden nicht auf der Uhr angezeigt

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie GloryFit für den Zugriff auf Benachrichtigungen aktiviert haben, wie in dieser Anleitung beschrieben (siehe Einrichten **von Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr**). Alternativ öffnen Sie die Einstellungen Ihres Telefons und geben "Zugriff auf Benachrichtigungen" in das Suchfeld ein und prüfen, ob der Zugriff für GloryFit aktiviert ist.

Die Uhr verbindet sich nicht

Wenn Sie die Uhr nicht mit dem Telefon verbinden können, versuchen Sie, Bluetooth auf dem Telefon aus- und einzuschalten und das Telefon neu zu starten. Wenn die Uhr keine Verbindung herstellt, versuchen Sie erneut, sie in der App zu suchen. Wenn sich die Uhr nicht verbindet, setzen Sie sie zurück - wischen Sie auf der Uhr von links nach rechts, bis "**Funktionen**" erscheint, bestätigen Sie durch Antippen und wählen Sie dann "**Zurücksetzen**". Starten Sie dann das Telefon neu und verbinden Sie die Uhr erneut in der App gemäß dem Verfahren im Kapitel **Verbinden mit dem Telefon**.

Die Uhr kann nicht mit einer Powerbank geladen werden

Der Ladestrom der Uhr ist sehr gering. Daher werden einige Powerbanks die angeschlossene Uhr fälschlicherweise als ein bereits aufgeladenes Telefon und schalten den Ladevorgang automatisch ab.

Sicherheit und Ökologie

Eingebaute Batterie

Das Produkt enthält eine eingebaute Batterie, die nicht in den normalen Hausmüll gehört, sie kann umweltgefährdende Stoffe enthalten!



Gebrauchte elektrische Geräte

Entsorgen Sie das Produkt niemals im normalen Hausmüll, es kann umweltgefährdende Stoffe enthalten! Nach Gebrauch muss es der entsprechenden Sammelstelle zur Wiederverwertung oder umweltgerechten Entsorgung übergeben werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler oder dem Gemeindeamt, wo sich eine solche Stelle befindet, oder geben Sie es direkt beim Händler oder in einer der Niederlassungen von ADART COMPUTERS s.r.o. ab.

Der Umgang mit dem Produkt entgegen dieser Anleitung ist verboten!

Konformitätserklärung

ADART COMPUTERS s.r.o. erklärt hiermit, dass der Typ des Funkgeräts ALIGATOR WATCH PRO, Y80, mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website verfügbar: www.aligator.cz



www.aligator.cz

Copyright ©

ADART COMPUTERS s.r.o.

Čimická 717/34, CZ-Prag