

ALIGATOR



3–27



28–51



52–75



76–99



100–123



124–148





Aligator
Watch Pro X

Základné usporiadanie obrazoviek


Strana 34 – 35



Slovensky

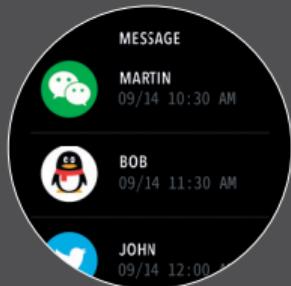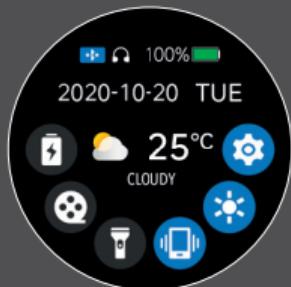

Aligator
Watch Pro X

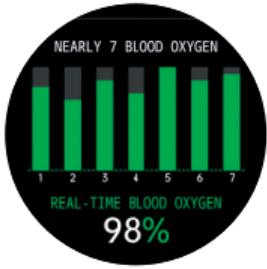



Dôležité pokyny	31
Ovládanie a montáž remienkov	32
Skrátenie kovového remienka	32
Správne nosenie hodiniek	33
Nabíjanie	33
Zapnutie a vypnutie	34
Základy ovládania	34
Ponuka funkcií	36
Užitočné funkcie	38
Informačné obrazovky	39
Spojenie s telefónom	41
Prepojenie hodiniek s telefónom:	42
Zobrazenie nameraných dát v telefóne	42
Nastavenie hodiniek	43
Nastavenie upozornení na hodinkách	43
Nastavenie vzhľadu ciferníka.....	43
Zmena vzhľadu ciferníku v hodinkách	44
Výber ďalších vzhľadov ciferníkov v aplikácii	44
Nastavenie vlastného obrázku na ciferníku	45
Záznam tréningu na hodinkách alebo v aplikácii	45
Funkcie telefónu a hudby v hodinkách	46
Aktivácia a deaktivácia funkcie telefonovania.....	46
Telefonovanie a prehrávanie hudby na hodinkách....	47
Ďalšie funkcie na uskutočnenie hovorov na hodinkách	48
Pridanie obľúbených kontaktov v aplikácii	48
Vyhľadávanie telefónu pomocou hodiniek a naopak...	49
Úprava osobných nastavení a údajov.....	49
Vodotesnosť IP67	49
Odstraňovanie problémov	50
Upozornenia sa nezobrazujú na hodinkách.....	50
Hodinky sa nepripojujú	50
Hodinky nejde nabít' powerbankou.....	50

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili výrobok značky ALIGATOR.
Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie
Vašich nových chytrých hodiniek.

Dôležité pokyny


- Zaobchádzajte s výrobkom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred mechanickým poškodením a nečistotami.
- Chráňte výrobok a príslušenstvo pred extrémnymi teplotami.
- Nevhadzujte výrobok do ohňa ani ho nevystavujte teplotám nad + 60 °C hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
Výrobok obsahuje vstavaný akumulátor.
- Chráňte výrobok a príslušenstvo pred pádom na zem.
- Výrobok neobsahuje žiadne užívateľsky opraviteľné súčasti, nikdy výrobok ani príslušenstvo nerozoberajte.
- V lietadle výrobok vypnite, pokial' nie je výslovne povolené ho používať.
- Nepoužívajte výrobok v blízkosti výbušnín.
- Uchovajte mimo dosahu detí a nedovoľte im, aby si s výrobkom hrali. Môže obsahovať malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo sa môžu poraníť iným spôsobom.
- Softvér aj hardvér výrobku je priebežne inovovaný.
Výrobca si preto vyhradzuje právo zmeny návodu aj jednotlivých funkcií telefónu bez predchádzajúceho upozornenia.



Ďalšie informácie, návody a videonávody,
ako nastaviť chytré hodinky nájdete na adrese:
<http://www.aligator.cz/awprox>

Ovládanie a montáž remienkov

Hodinky sa ovládajú pomocou dotykovej obrazovky a tlačidla na boku.

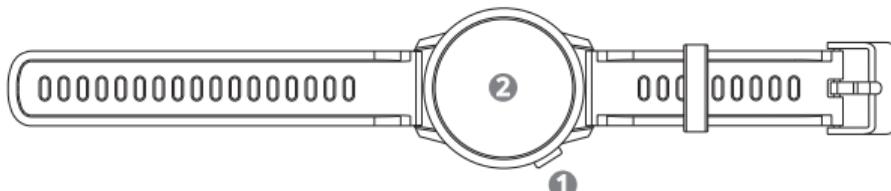


Remienok hodiniek sa dá ľahko nasadiť alebo odňať pomocou páčky umiestnenej na každej z osičiek na spodnej časti remienka **③**. Stlačte páčku a osička sa uvoľní.



Skrátenie kovového remienka


U článkov remienka, ktoré chcete odstrániť, vytlačte alebo vyrazte spojovacie osičky tenkým nástrojom v smere šípky **⑥**.

Opäťovné pripojenie remienka uskutočníte zatlačením osičky na miesto **⑦**.

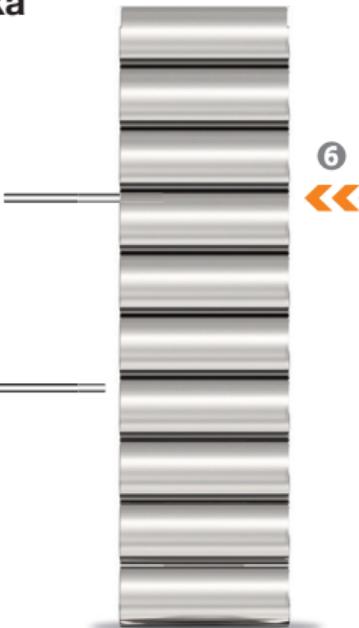


Správne nosenie hodiniek

Nasadte si hodinky na zápästie tak, aby zadná strana so snímačmi tesne priliehala k povrchu vašej ruky, pozri obr. ④.

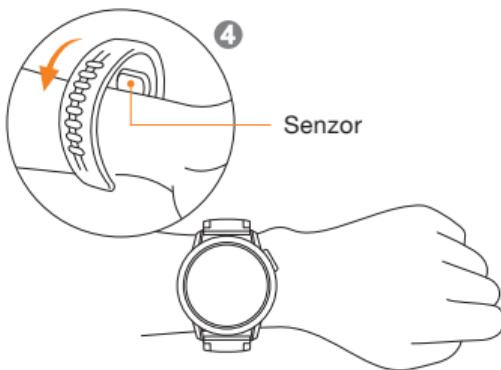

Nabíjanie

Pred prvým použitím hodinky nabite. Na nabíjanie použite priložený magnetický adaptér ⑤, ktorý sa prikladá ku kontaktom na zadnej strane hodiniek. Magnety budú držať koniec adaptéra v správnej polohe. Druhý koniec adaptéra zapojte do vhodnej zásuvky USB. Po pripojení sa na displeji zobrazí stav nabitia batérie.

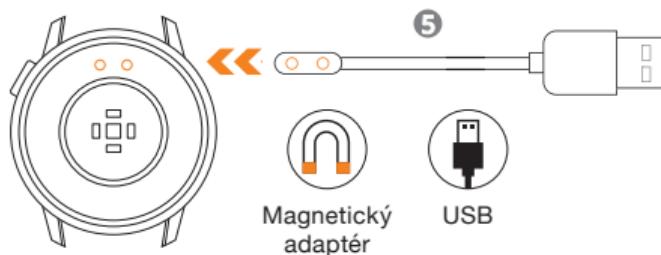

Zapnutie a vypnutie

Ak chcete hodinky zapnúť / vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo na boku hodiniek ①, kým sa hodinky nezapnú / vypnú.
Na displeji hodiniek budete musieť ešte potvrdiť vypnutie ②.

Základy ovládania

Displej hodiniek je štandardne stmavený, aby sa šetrila energia batérie. Ak chcete aktivovať zobrazenie hodiniek, stlačte tlačidlo ①. Displej sa po krátkom čase sám stmaví alebo ho môžete stmaviť stlačením tlačidla ①.



Ak chcete zobraziť ponuku funkcií, posúvajte prstom po displeji zľava doprava ↗ (B)

(opačným pohybom sa vrátite späť). Štandardne sa zobrazuje kruhová ponuka (E).

Ak chcete vybrať funkciu, ľuknite na príslušnú ikonu v ponuke a ľuknutím do stredu displeja ju aktivujete. V nastaveniach je možné prepnúť štýl menu na klasický (F) riadkový zoznam (Nastavenia → Štýl menu).

Posúvaním prsta po displeji sprava dol'ava (←)

môžete postupne prechádzať obrazovkami jednotlivých funkcií a nameraných hodnôt.

Ak chcete rýchle zobrazenie správ, potiahnite prstom nahor z dolnej časti hlavnej obrazovky (↑ (C)) (ak sa chcete vrátiť späť, potiahnite prstom na druhú stranu) (↓).

Pre rýchle nastavenie a prehľad

potiahnite prstom nadol z hornej časti hlavnej obrazovky (↓ (A)) (potiahnutím na druhú stranu sa vrátite späť). Môžete rýchlo prepínať režimy hodiniek, upravovať jas, vibrácie alebo spúštať nastavenia. Zobrazujú sa aj informácie o pripojení, stave batérie a počasí.



Ak sa chcete vrátiť o úroveň vyššie v ponuke, stlačte tlačidlo (1) alebo potiahnite prstom po displeji zľava doprava (↗).

Ponuka funkcií



⑧ **Potiahnutím prsta po displeji zľava doprava** ➡ vyberte jednu z nasledujúcich funkcií:



Kroky Počet krokov za deň. Počíta sa vždy od polnoci. Hodnota je približná a môže sa líšiť od počtu skutočne prejdených krokov.



Spánok

Zobrazuje informácie a štatistiky o dĺžke a kvalite spánku.



Srdečný tep / Tepová frekvencia – na jej meranie sa používa snímač na zadnej strane hodiniek, je potrebné, aby boli hodinky správne umiestnené na zápästí. Hodnota je približná, nemožno ju použiť na lekárskе účely.



Športy Meranie tréningovej aktivity. K dispozícii sú rôzne športy a aktivity. Vyberte aktivitu a ťuknutím na položku ju spustite. Po spustení tréningu je možné meranie pozastaviť/prerušiť posunutím obrazovky zľava doprava a stlačením tlačidla.



Telefón Funkcia telefonovania. Zoznam posledných hovorov, možnosť vytáčania a zobrazenie kontaktov synchronizovaných s hodinkami.



Tlak Odhadovaný krvný tlak – experimentálna funkcia, nameraná hodnota nemusí zodpovedať skutočnosti a nemožno ju nijako garantovať, na meranie sa používa aproximácia zo snímača srdcovej frekvencie. Nemôže sa používať na lekárské účely.



Okysličenie Zobrazenie okysličenia krvi – experimentálna funkcia, nameraná hodnota nemusí zodpovedať skutočnosti a nemožno ju nijako zaručiť, na meranie sa používa aproximácia zo snímača srdcovej frekvencie. Nemôže sa používať na lekárské účely.



Počasie Aktuálne informácie o počasí (len ak je telefón pripojený). Potiahnite prstom zdola nahor ↪ a pozrite si predpoveď na nasledujúcich 6 dní.



Spúšť Umožňuje diaľkovo ovládať spúšť fotoaparátu na telefóne. Vyžaduje spustenie aplikácie v telefóne.



Prehrávač Umožňuje diaľkovo ovládať prehrávač hudby v telefóne. Ak je aktívna funkcia telefonovania z hodiniek, zvuk skladby sa bude prehrávať priamo zo zabudovaného reproduktora v hodinkách.



Dýchanie

Funkcie dýchacích cvičení.



Nastavenia Nastavenia a užitočné funkcie.
Môžete nastaviť funkciu volania, jas, vibrácie, štýl ponuky, zobraziť technické informácie, resetovať údaje a ďalšie. Obsahuje aj užitočné funkcie (stopky, časovač a ďalšie).

Užitočné funkcie



V ponuke funkcií vyberte položku **Nastavenia** a vyberte jednu z užitočných funkcií:



Hra

2 hry na skrátenie dlhej chvíle.



Stopky

Jednoduché stopky.



Budík

Možnosť nastavenia niekoľkých budíkov priamo v hodinkách.



Časovač

Jednoduchý časovač (minútka).



Aplikácia

Zobrazí kód QR na jednoduché stiahnutie aplikácie hodiniek do telefónu.



Vyhľadávanie telefónu

Po aktivácii sa v odloženom telefóne spustí zvuk, čo uľahčí jeho nájdenie.

Informačné obrazovky



➊ Ked' potiahnete prstom po obrazovke sprava do'ava ➋
postupne sa zobrazia informačné obrazovky pre funkcie hodiniek:



Dnes

Zobrazuje počet krokov, čas posledného spánku a čas tréningovej aktivity. Čiernym na každú hodnotu zobrazíte podrobnejšie informácie.



Zdravie

Zobrazuje posledný srdcový tep, krvný tlak a okysličenie krvi. Čiernym na každú hodnotu spustíte nové meranie.



Počasie

Zobrazuje informácie o počasí.

Ak chcete zobraziť predpoveď na nasledujúcich 6 dní, prejdite zdola nahor.



Spúšť

Umožňuje diaľkovo ovládať spúšť fotoaparátu na telefóne. Vyžaduje spustenie aplikácie v telefóne.



Prehrávač

Umožňuje diaľkovo ovládať prehrávač hudby v telefóne.



Dýchání

Funkcie dýchacích cvičení.



Asistent

Ak je aktivovaná funkcia hodiniek, ťuknutím na ikonu spustite hlasového asistenta v telefóne.




Telefón

Ak je aktivovaná funkcia hodiniek, zobrazia sa ovládacie prvky telefónu (história hovorov, číselník a kontakty).

Spojenie s telefónom

K plnému využitiu všetkých funkcií je potrebné chytré hodinky bezdrôtovo prepojiť s aplikáciou v telefóne. Stiahnite a nainštalujte si do telefónu aplikáciu **Da Fit**:

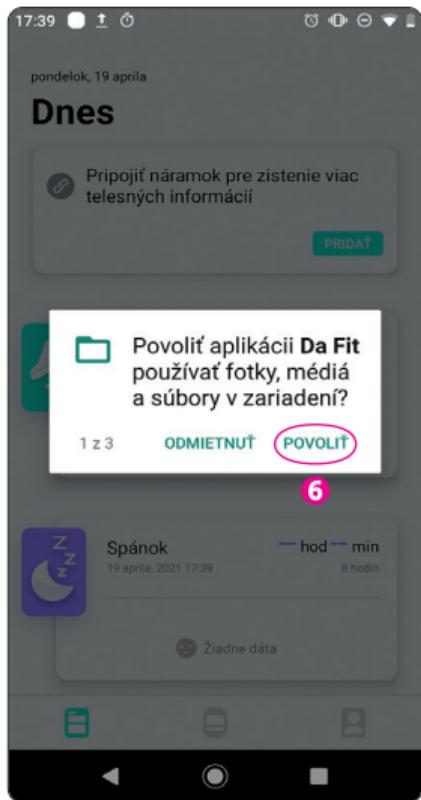

Pozor! Po inštalácii a prvom spustení bude treba aplikácii **Povoliť** ⑥ všetky povolenia, o ktoré budete niekoľkokrát požiadani. Inak nebude správne fungovať.

Po povolení všetkých oprávnení sa otvorí stránka s profilom. Zadajte Vaše údaje – pohlavie, výšku, vek, atď. Nastavenie dokončíte tlačidlom naspodku s ikonou **Potvrdenie**.

(Pre presnejšie záznamy a výpočet hodnôt odporúčame zadať Vaše informácie podľa skutočnosti).


Prepojenie hodiniek s telefónom:

1. V aplikácii prejdite na obrazovku **Dnes** ťuknuntím na prvú ikonu zľava v spodnej časti obrazovky
2. Priblížte hodinky tesne k telefónu a stlačte tlačidlo **Pridať**
3. Aplikácia zobrazí zoznam nájdených zariadení.
4. Vyberte ťuknutím zariadenie **Aligator Pro X**.
5. Dôjde ku spárovaniu hodiniek. Hotovo!

Zobrazenie nameraných dát v telefóne

Po spárování hodiniek s telefónom spusťte aplikáciu **Da Fit** a v spodnej časti obrazovky aplikácie stlačte prvú ikonu zľava.

Zobrází sa obrazovka **Dnes** s informáciami stiahnutými z hodiniek – počet krokov, spánok, záznam tepovej frekvencie, teplota, krvný tlak, okysličenie krvi, záznam tréningových aktivít a ďalšie údaje. Po ťuknutí na kartu niektoréj meranej veličiny si môžete prezerať aj záznamy späťne za predchádzajúce dni, poprípade si vybrať z kalendára dátum, o ktorom chcete zistíť informácie.

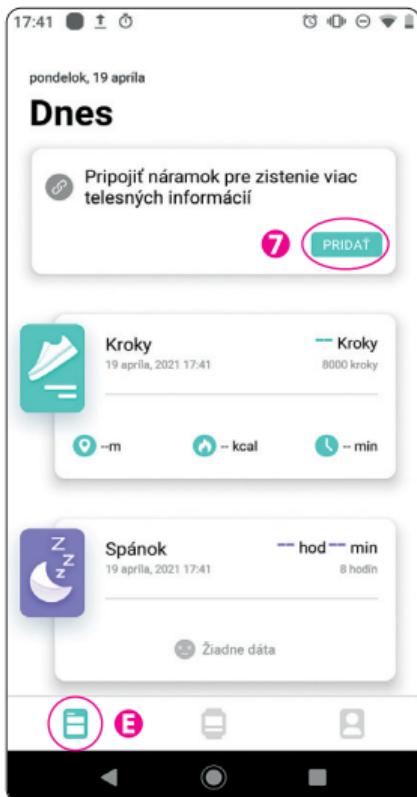

Poznámka:

dáta sa priebežne stahujú z hodiniek pomocou bezdrôtového pripojenia, hodinky však musia byť v dosahu telefónu – rádovo niekoľko metrov.


Nastavenie hodiniek

Hodinky sa nastavujú pomocou aplikácie **Da Fit** v telefóne. V spodnej časti obrazovky aplikácie stlačte prostrednú ikonu so symbolom hodiniek. Teraz už môžete vykonávať všetky nastavenia hodiniek, (zmenu vzhľadu ciferníku, alarmy, notifikácie a mnoho ďalších funkcií).

Nastavenie upozornení na hodinkách



Dôležitou funkciou hodiniek je upozornenie na prichádzajúce hovory, správy SMS, správy zo sociálnych sietí a upozornenia ďalších aplikácií.

1. Prejdite na obrazovku zariadenia ťuknutím na prostrednú ikonu naspodku aplikácie **F**.
2. Zvoľte položku **Upozornenie** **⑧**.
3. Zobrazí sa výber upozornení, ktoré môžete aktivovať ťuknutím na prepínač vedľa názvu **⊗**.
4. Pri zapínaní upozornenia bude aplikácia žiadať o rôzne povolenia na prístup – kvôli správnej funkcií je nutné prístup povoliť. Pri prvom nastavení sa zobrazí aj obrazovka pre povolenie prístupu k oznámeniam. Zapnite prepínač vedľa aplikácie **Da Fit** **⑥**.

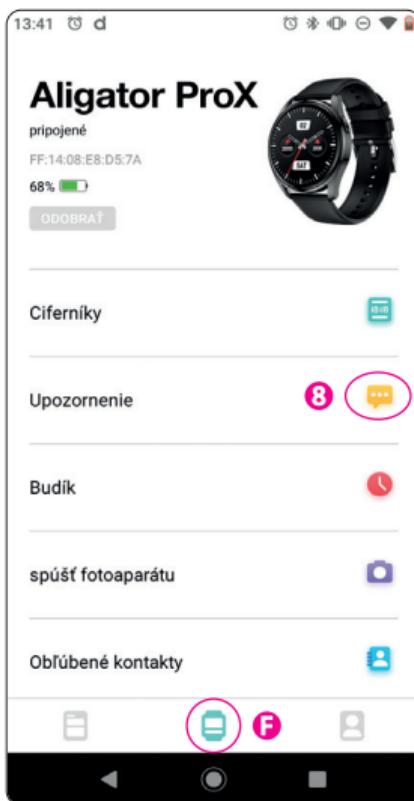

Nastavenie vzhľadu ciferníka

Aligator Watch Pro X ponúka veľmi širokú ponuku vzhľadov ciferníkov. Priamo v hodinkách je predinštalovaných niekoľko vzhľadov. Vďaka aplikácii potom máte k dispozícii desiatky ďalších vzhľadov, vrátane možnosti nastavenia vlastnej fotografie či obrázku priamo na pozadí ciferníku hodiniek.

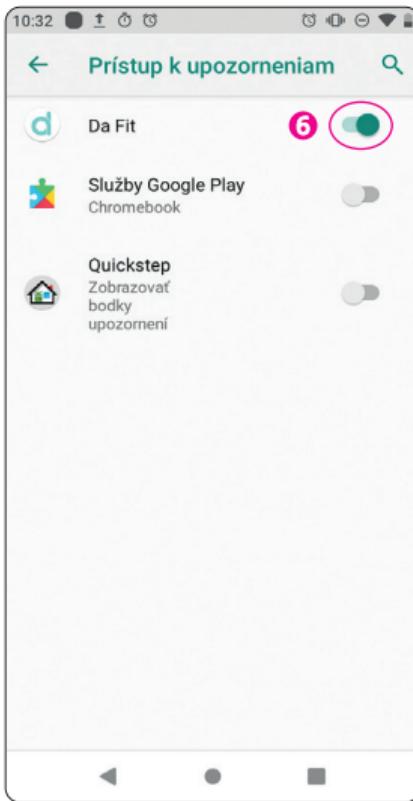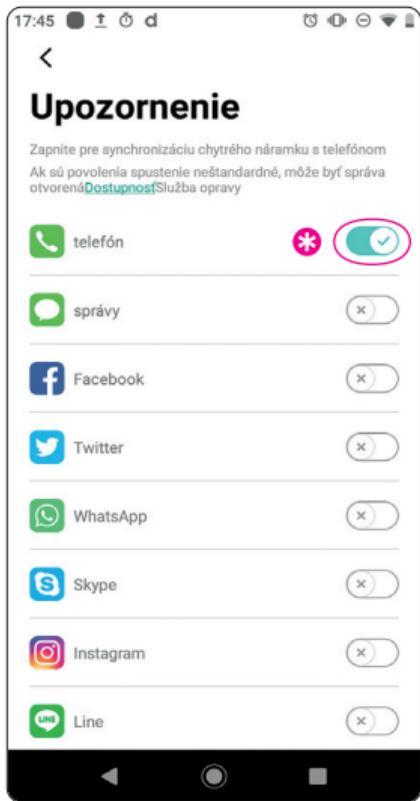


Zmena vzhľadu ciferníku v hodinkách

1. Pritlačte prst na displej hodiniek tak dlho, kým sa aktuálne ciferník nezmenší.
2. Pohybom prsta do strán vyberte z ponuky ciferníkov, ktoré sú k dispozícii.
3. Vybraný ciferník potvrďte dotykom na obrazovku.

Výber ďalších vzhľadov ciferníkov v aplikácii

1. Prejdite na obrazovku zariadenia ťuknutím na prostrednú ikonu naspodku aplikácie a vyberte **Ciferníky**.
2. Zobrazia sa ciferníky inštalované v hodinkách.
3. V spodnej časti obrazovky zvolte položku **Ďalšie ciferníky**. Chvíľku počkajte, kým sa

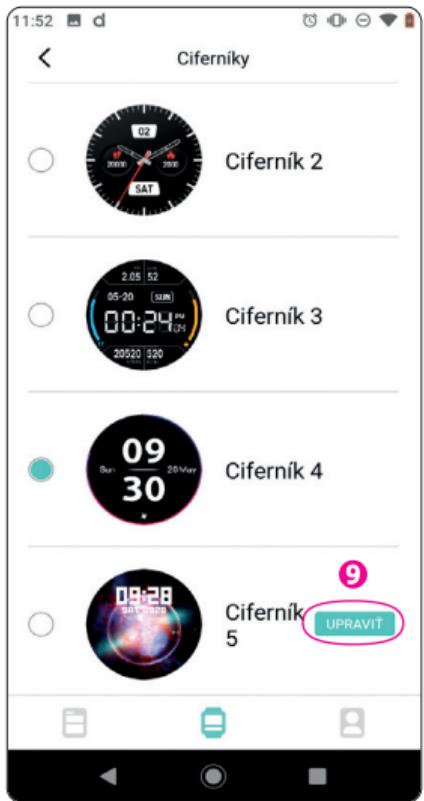


- načítajú všetky ciferníky, ktoré sú k dispozícii (postupne sa pridávajú stále nové ciferníky).
4. Ťuknite na ciferník, ktorý chcete použiť a následne ťuknite na tlačidlo **Stiahnutie** pod ciferníkom.
 5. Dôjde k stiahnutiu a následne nainštalovanie ciferníku do hodiniek.
Postup je možné sledovať na obrazovke telefónu.

Nastavenie vlastného obrázku na ciferníku

1. Prejdite na obrazovku zariadenia ťuknutím na prostrednú ikonu naspodku aplikácie a vyberte **Ciferníky**.
2. Zvolte 5. ciferník a ťknite na tlačidlo **Upraviť** vedľa neho ⑨.
3. Tlačidlom **Vyberte obrázok** si môžete nastaviť vlastné fotku alebo obrázok ako pozadie ciferníku.
4. Je možné tiež nastaviť vlastnú farbu písma a umiestnenie informácií na obrazovke.
5. Stlačením tlačidla **Uložiť** vpravo hore uložíte zmeny a nahráte vlastný ciferník do hodiniek.

Záznam tréningu na hodinkách alebo v aplikácii

Ako už bolo spomenuté v kapitole **Funkcie**, umožňujú hodinky záznam tréningu pre niekoľko druhov športov. Tréning je však tiež možné zaznamenávať priamo pomocou aplikácie **Da Fit** v telefóne. V takom prípade slúžia hodinky len ako snímač krokov a tepovej frekvencie a tréning sa bude zaznamenávať priamo v aplikácii, vrátane tras v získanej

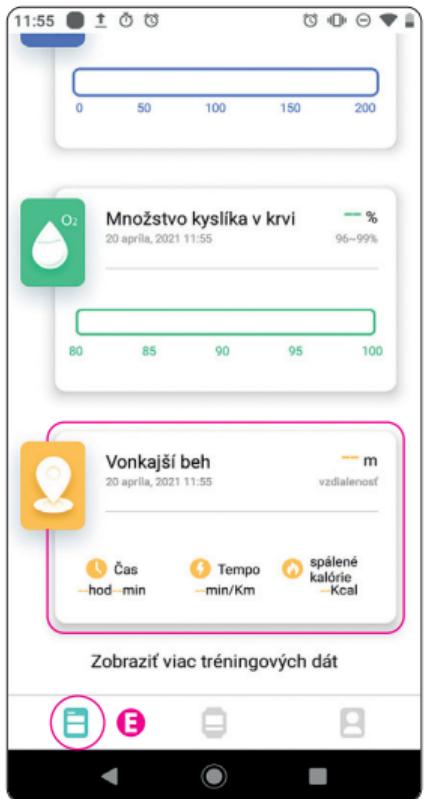

z GPS prijímača telefónu.
Na spustenie tréningu v telefóne stlačte v aplikácii **Da Fit** prvú ikonu zľava naspodku obrazovky **(E)**, aby ste prešli na obrazovku **Dnes**.
Ťuknite na kartu **Vonkajší beh** a stlačte tlačidlo **Štart**. Záznam tréningu v telefóne sa spustí.
Po ukončení tréningu sa trénin-gové dátá uložia a je možné si v kalendári späťne pozrieť trasu na mape a ďalšie informácie.

Funkcie telefónu a hudby v hodinkách

Vďaka zabudovanému mikrofónu a reproduktoru môžete hodinkami telefonovať a počúvať hudbu. Po aktivácii fungujú ako pokročilá náhlavná súprava hands-free, ktorá umožňuje prijímať a uskutočňovať hovory a vytáčať telefónne čísla a kontakty priamo na hodinkách.

Pozor! Po pripojení a aktivácii funkcie volania sa do hodiniek presmeruje aj prehrávanie hudby a zvuku z telefónu a ovládanie hlasového asistenta.

Aktivácia a deaktivácia funkcie telefonovania

Ak chcete používať funkciu telefónu na hodinkách, musíte ju najprv povoliť na hodinkách a potom spárovať telefón s hodinkami pomocou duálneho bezdrôtového zvukového pripojenia.

1. Na hodinkách prejdite do ponuky **Nastavenia** v ponuke funkcií a potom ťuknutím na položku **Telefón** ju zobrazte: **Zap.** – ikona telefónu sa zmení na zelenú.

- V mobilnom telefóne v nastaveniach Bluetooth vyberte možnosť **Spárovať nové zariadenie** a vyhľadajte položku **Audio_ProX_...**
- Pripojte sa k tomuto zariadeniu.
- Funkcia telefónu hodiniek je spárovaná. Hotovo!



Ak chcete deaktivovať funkciu telefónu na hodinkách, otvorte **Nastavenia** a potom ťuknite na položku **Telefón** tak, aby sa zobrazilo: **Vyp.** – ikona sa zmení na sivú. Ak chcete funkciu natrvalo deaktivovať, odstráňte zariadenie **Audio_ProX_...** zo zoznamu spárovaných zariadení v nastaveniach Bluetooth v telefóne.

Pozor! Keď je funkcia telefónu aktívna, zníži sa výdrž batérie.

Telefonovanie a prehrávanie hudby na hodinkách

- Ťuknutím na červenú ikonu odmietnete prichádzajúci hovor a ťuknutím na zelenú ikonu ho prijmete **G**.
- Ťuknutím na ikonu telefónu **H** prepnete telefónny hovor medzi hodinkami a telefónom.
- Ťuknutím na ikonu reproduktora upravte hlasitosť **K**.

- Mikrofón môžete zapnúť / vypnúť pomocou ikony mikrofónu **L**. Ak je funkcia telefonického hovoru aktívna, hudba a zvuk z telefónu sa prenesú do hodiniek. Pomocou hodiniek môžete používať aj funkciu diaľkového ovládania prehrávača v mobilnom telefóne a vďaka zabudovanému 3W reproduktoru si vychutnávať hudbu priamo na hodinkách.



Ďalšie funkcie na uskutočnenie hovorov na hodinkách

1. V ponuke funkcií vyberte položku **Telefón**.
2. Zobrazí sa ponuka telefonovania (M):
 - **História** – zobrazí zoznam posledných hovorov – ťuknutím na položku znova zavoláte na vybrané číslo / meno.
 - **Číselník** – slúži na ručné zadanie telefónneho čísla pre hovor.
 - **Kontakty** – zoznam oblúbených kontaktov, ktorým môžete z hodiniek volať. Nastavenie pomocou aplikácie v telefóne.



Pridanie oblúbených kontaktov v aplikácii

1. Spusťte aplikáciu **Da Fit** v telefóne.
2. Prejdite na obrazovku nastavenia hodiniek ťuknutím na strednú ikonu v spodnej časti aplikácie (F).
3. Vyberte položku **Oblúbené kontakty**.
4. Stlačte tlačidlo **Pridať** a vyberte až 8 kontaktov v telefónnom zozname. Aby aplikácia správne fungovala, musíte jej **povoliť** prístup ku kontaktom.
5. Po výbere kontaktov stlačte tlačidlo **Potvrdiť**, najprv v pravom hornom rohu a potom na hlavnej obrazovke.
6. Zahajuje sa prenos kontakov.
7. Ukončenie prenosu je indikované v aplikácii.

Pozor! Telefón musí byť blízko hodiniek, aby správne fungovali. V závislosti od prostredia sa dosah bezdrôtového pripojenia môže pohybovať od jednotiek až po nízke desiatky metrov.

Vyhľadávanie telefónu pomocou hodiniek a naopak

Ak sú hodinky pripojené k telefónu, môžete ich ľahko lokalizovať. V ponuke funkcií hodiniek vyberte položku **Nastavenia → Vyhľadávanie telefónu**. Potom môžete ťuknúť na ikonu na obrazovke hodiniek a spustiť prehrávanie zvuku na hodinkách.

Ak hľadáte hodinky, spusťte aplikáciu **Da Fit** v telefóne, prejdite na obrazovku nastavenia hodiniek (stredná ikona v spodnej časti) a vyberte položku

Ostatné → Nájsť zariadenie.

Hodinky sa rozsvietia a začnú vibrovať.

Pozor! *V hodinkách musia byť povolené vibrácie a batéria nesmie byť vybitá.*
V opačnom prípade sa obrazovka hodiniek iba rozsvieti.

Úprava osobných nastavení a údajov

Ak chcete upraviť svoje osobné údaje a zmeniť niektoré ďalšie nastavenia aplikácie, stlačte ikonu vpravo v dolnej časti obrazovky – zobrazí sa obrazovka **Môj profil**. Teraz budete môcť nastaviť svoju hmotnosť, vek a ďalšie informácie o sebe, ako aj denný cieľ.

Vodotesnosť IP67

Hodinky sú navrhnuté tak, aby boli odolné voči vode podľa štandardu IP67, dôrazne však odporúčame, aby ste sa kontaktu s vodou čo najviac vyhýbali. Počas používania môžu vzniknúť mikroskopické trhliny v tesnení v dôsledku nárazov alebo opotrebovania puzdra. V takom prípade by sa do puzdra mohla dostať voda a spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka. S hodinkami sa nikdy nepotápaťte, nekúpte ani nesprchujte – tlaková alebo horúca voda by mohla preniknúť do hodiniek a spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka. Nikdy nestláčajte tlačidlo, ak je puzdro v kontakte s vodou, mohlo by dôjsť k vniknutiu vody a poškodeniu, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Odstraňovanie problémov

Upozornenia sa nezobrazujú na hodinkách

Skontrolujte prosím, či ste povolili prístup aplikácie **Da Fit** k oznámeniam podľa tohto návodu (viď kapitola **Nastavenie upozornení na hodinkách**). Prípadne otvorte nastavenie telefónu a zadajte do vyhládávacieho poľa **Prístup k oznámeniam** a skontrolujte, že prístup je pre **Da Fit** zapnutý.

Hodinky sa nepripojujú

Ak sa Vám nedarí hodinky pripojiť k telefónu, skúste vypnúť a zapnúť Bluetooth na Vašom telefóne a telefón reštartovať. Ak sa hodinky nepripoja, skúste ich v aplikácii znova vyhľadať. Ak sa hodinky nepripoja, vykonajte ich reset – v hodinkách prejdite zľava doprava, až sa zobrazí menu, zvolte **Nastavenia a Reset**. Následne reštartujte telefón a hodinky znova pripojte v aplikácii podľa postupu v kapitole **Spojenie s telefónom**.

Hodinky nejde nabíť powerbankou

Nabíjací prúd hodiniek je veľmi malý. Preto niektoré powerbanky mylne vyhodnotia pripojené hodinky ako telefón, ktorý je už nabitý a automaticky vypnú nabíjanie.



Ďalšie informácie, návody a videonávody, ako nastaviť chytré hodinky nájdete na adrese:
<http://www.aligator.cz/awprox>

Bezpečnosť a ekológia

Vstavaný akumulátor



Výrobok obsahuje vstavaný jednočlánkové lítiový akumulátor, ktorý nepatrí do bežného komunálneho odpadu, môže obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu! Potom, čo výrobok doslúži, možno akumulátor vybrať a odovzdať k ďalšiemu ekologickému spracovaniu.

Návod na bezpečné vybratie akumulátora užívateľom alebo kvalifikovaným profesionálom nezávislým na predajcovi

Presvedčte sa, že akumulátor je úplne vybitý (prípadne nechajte hodinky najprv úplne vybit). Nožom alebo dlátom opatrné odlepťte zadnú stenu hodiniek. Nebezpečenstvo úrazu! Po jednom odpojte alebo nožnicami prerušte prívodné vodiče k akumulátoru tak, aby ste predišli skratu. Opatrne vyberte akumulátor tak, aby nedošlo k perforácii či deformovaní akumulátora – nebezpečenstvo úniku elektrolytu, skratu a úrazu! Dbajte pravidel bezpečnosti práce a používajte ochranné pomôcky, prípadne úkon prenechajte odborníkovi!


Použité elektrozariadenia

Výrobok nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu, môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie! Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde zaistí jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza prípadne ho môžete odovzdať priamo predajcovi alebo na niektoré z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o.. Nakladanie s výrobkom v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!

Vyhľásenie o zhode

Týmto ADART COMPUTERS s.r.o. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Aligator Watch Pro X, Y32, je v súlade so smernicou 2014/53/EU.
Úplné znenie EU vyhlásenia o zhode je k dispozícii
na týchto internetových stránkach: www.aligator.cz.



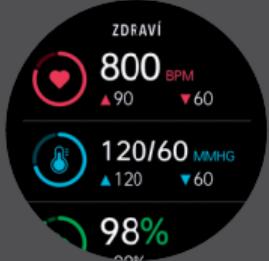

Stáhnout v
Google Play



Stáhnout v
App Store

Aligator
WatchProX

CZ | TECHNICKÁ PODPORA

Máte dotaz k zakoupenému zboží z nabídky Aligator?

Neváhejte se nás zeptat na naší adresu:

dotazy@adart.cz

SK | TECHNICKÁ PODPORA

Máte dotaz kvôli zakúpenému výrobku z ponuky Aligator?

Neváhajte sa nás spýtať na našej adresu:

dotazy@adart.cz

PL | POMOC TECHNICZNA

Masz pytanie dotyczące zakupionych towarów z oferty Aligatora?

Nie wahaj się zapytać nas na nasz adres:

dotazy@adart.cz

HU | MŰSZAKI TÁMOGATÁS

Kérdése van az Aligator kínálatából megvásárolt termékekkel kapcsolatban?

Keresse fel a weblapunkat: <https://www.aligator.cz/hu/>

UK | TECHNICAL SUPPORT

Do you have any question about Aligator product?

Feel free to ask us at: dotazy@adart.cz

DE | TECHNISCHER SUPPORT

Haben Sie eine Frage zu gekauften Waren aus dem Aligator-Angebot?

Fragen Sie uns gerne unter unserer Adresse:

dotazy@adart.cz