

SOS **Locator**
funkce určení polohy v mapě

ALIGATOR



CZ

Návod k použití

Aligator Watch Junior

OBSAH

Důležité pokyny	4
Ovládací prvky	6
Uvedení do provozu	7
Vložení SIM karty	7
Zapnutí hodinek	8
Vypnutí hodinek	8
Instalace aplikace do smartphonu	9
Registrace	10
Spárování aplikace s hodinkami	11
Ovládání hodinek	13

SOS tlačítko	14
Reset hodinek	14
Nabídka funkcí hodinek	15
Hlavní obrazovka	15
Telefon	15
Kontakty	16
Hlas. zprávy	16
Fotoaparát	17
Fotoalbum	18
Krokoměr	18
Přátelé	18
Nastavení	19

Aplikace a vzdálené ovládání	20
Zjištění polohy hodinek	20
Bezpečná oblast – geofencing	21
Odmítnout neznámé hovory	22
Hledání hodinek	23
Nastavení hodinek pomocí aplikace	23
Vypnutí hodinek na dálku	24
Vzdálená fotografie	25
Vzdálený odposlech.....	25
Prohlášení o shodě	26


Důležité pokyny

Děkujeme Vám za zakoupení hodinek ALIGATOR s funkcí lokalizace. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití.

- Nezapínejte a nepoužívejte zařízení v místech, kde je to zakázáno.
- Nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení, aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání zařízení neovlivňuje jejich činnost – může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poradte se se svým lékařem ohledně jeho použití.

- Vždy vypněte v letadle.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušnin.
- SAR – zařízení splňuje předpisy pro maximální vyzařování elektromagnetického záření.
- Zacházejte se zařízením a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nerozebírejte!
- Další informace naleznete na adrese:
<http://www.aligator.cz>

Ovládací prvky

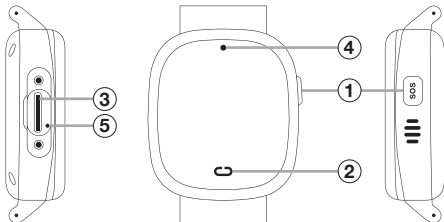

- ① Tlačítko zapínání / SOS
- ② Dotykové tlačítko
- ③ Štěrbina pro vložení SIM
- ④ Fotoaparát
- ⑤ Resetovací tlačítko

Uvedení do provozu

Vložení SIM karty

Hodinky lze použít s kartou velikosti Nano SIM. Před vložením karty do hodinek se ujistěte, (např. vložením do mobilního telefonu), že SIM karta má aktivované hovory i datové připojení a má **vypnuté zabezpečení pomocí PIN**.

1. Odšroubujte krytku na boku hodinek pomocí přiloženého šroubováku.
2. Vložte SIM kartu do štěrbin **③** pod krytkou ve směru, který je uveden na zadní straně hodinek.
3. Přišroubujte krytku zpět na místo.

Zapnutí hodinek

Nejprve nabijte baterii pomocí přiloženého nabíjecího adaptéru.

Hodinky lze následně zapnout přidržením tlačítka ① na boku.

Vypnutí hodinek

Hodinky lze po spárování s aplikací z bezpečnostních důvodů vypnout pouze pomocí aplikace – boční tlačítko ① se v takovém případě používá jako tlačítko poplachu SOS.

Před spárováním s aplikací lze hodinky vypnout přidržením tlačítka ① na boku.

Instalace aplikace do smartphonu

Do svého smartphonu nainstalujte aplikaci CarePro+, kterou najdete v obchodě s aplikacemi.

Můžete také použít tento QR kód.



POZOR! Aplikace není dodávána společností ADART COMPUTERS s.r.o., služba lokalizace a další služby aplikace jsou poskytovány zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služeb není nijak garantována dodavatelem zařízení, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služeb může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

ADART COMPUTERS s.r.o. neshromažďuje, neukládá, ani nijak nezpracovává uživatelská data. Pokud jde o získávání a správu dat prostřednictvím softwarové aplikace (např. CarePro+), seznamte se prosím pečlivě s její spotřebitelskou dokumentací a případně se v této záležitosti obraťte na poskytovatele aplikace.

Doporučujeme dodržovat obecná pravidla bezpečného používání elektronických komunikačních prostředků a pohybu v kyberprostoru. Nesdělujte a nesdílejte osobní a citlivé údaje cizím nebo neznámým osobám, pečlivě uschovejte přístupová hesla a nesdělujte je nikomu. Před vyřazením, odložením nebo předáním komunikačního zařízení odstraňte všechna citlivá data.

Registrace

Po instalaci aplikace ji spusťte a vytvořte uživatelský účet – bude třeba vyplnit platnou e-mailovou adresu a heslo. Po dokončení registrace se přihlaste.

Spárování aplikace s hodinkami

Po registraci budete vyzváni k přidání hodinek do aplikace – k tomu je třeba zadat registrační kód hodinek. Registrační kód najdete po zapnutí přímo v hodinkách v nabídce pod položkou **Stažení aplikace**.

Postupujte následovně:

Přejedte prstem několikrát po obrazovce zprava doleva, až se zobrazí **Stažení aplikace**, a pak ťukněte na displej. Zobrazí se QR kód a pod ním registrační kód.

Kód můžete opsat do aplikace buď ručně nebo je možné naskenovat zobrazený QR kód.

POZOR!!!

Po spárování dojde k nevratnému propojení hodinek s Vaším účtem. Je proto nezbytné, abyste si bezpečně poznamenali e-mail a heslo k Vaší registraci. Bez něj v budoucnu nebude možné hodinky připojit k jinému telefonu.



Ovládání hodinek

- **Krátkým stiskem bočního tlačítka ①** lze zapnout / vypnout displej hodinek. Zobrazí se ciferník hodinek.
- **Posunutím prstu po obrazovce** zleva doprava nebo obráceně, lze po aktivaci obrazovky procházet nabídku funkcí.
- **Ťukněte na obrazovku** pro aktivaci funkce.
- **Ťukněte na dotykové tlačítko ②** pod obrazovkou pro návrat o krok zpět nebo na hlavní obrazovku.

SOS tlačítko

Pokud po spárování hodinek s aplikací stisknete a přidržíte boční tlačítko ①, dojde k aktivaci tichého SOS poplachu. Do aplikace je odeslána zpráva a hodinky zavolají na přednastavené SOS rodinné číslo – viz kapitola **Nastavení hodinek pomocí aplikace**.

Reset hodinek

Pokud hodinky nereagují, je možné provést reset pomocí kancelářské sponky zatlačené do otvoru ⑤.

Nabídka funkcí hodinek

Posouvejte prstem po obrazovce zleva doprava nebo obráceně. Hlavní obrazovka se zobrazí po ťuknutí na dotykové tlačítko pod obrazovkou.

Hlavní obrazovka

Zobrazuje čas a datum v digitální podobě, indikátory nabití baterie, signálu, připojení a přijatých srdíček.

Telefon

Umožňuje telefonování z hodinek. Na klávesnici na obrazovce lze zadat telefonní číslo a zeleným tlačítkem ve spodní části ho vytočit. Ve spodní

části obrazovky jsou dále tlačítka pro přechod do kontaktů a pro vymazání poslední číslice.

Kontakty

Jednoduchý telefonní seznam, který lze vytvořit pomocí nastavení v ovládací aplikaci. Jednotlivé kontakty lze zobrazit ťuknutím na šipky vlevo / vpravo na obrazovce.

Zobrazený kontakt se vytočí ťuknutím na zelené tlačítko uprostřed.

Hlas. zprávy

Umožňuje přijímat a posílat krátké hlasové a textové zprávy mezi aplikací v telefonu a hodinkami.

Zprávu lze zobrazit nebo přehrát ťuknutím na bublinu v horní části obrazovky.

Pro nahrání a odeslání zvukové zprávy je třeba přidršet žluté tlačítko ve spodní části obrazovky. Zpráva se bude nahrávat, dokud tlačítko držíte (max. 15 sek.).

V aplikaci na telefonu lze vytvořit krátkou zvukovou zprávu nebo poslat krátký text.

Na hodinkách lze vytvořit pouze zvukovou zprávu.

Fotoaparát

Umožňuje pořídit fotografii zabudovanou kamerou nad displejem hodinek.

Fotoalbum

Umožňuje zobrazit, smazat nebo odeslat poslední pořízenou fotografii do aplikace.

Krokoměr

Zobrazí denní počet kroků. Funkci je potřeba nejprve zapnout v aplikaci, v sekci

Zdraví → Chůze → Aktivace.

Přátelé

Umožňuje vytvořit společný chat s přáteli, kteří také mají hodinky Aligator Watch Junior.

1. Nejprve pomocí aplikace přidejte do **Kontaktů** v hodinkách tel. číslo hodinek přítele.
2. Do **Kontaktů** v hodinkách přítele je třeba přidat tel. číslo Vašich hodinek.
3. Následně na obou hodinkách zvolte funkci **Přátelé** a přiblížte je k sobě až na dotek.
4. Dojde ke spárování a pod funkcí **Přátelé** se vytvoří společný chat – přátelé si mohou posílat hlasové zprávy přímo z hodinek.

Nastavení

Umožňuje přímo na hodinkách nastavit jas displeje, hlasitost a spustit stopky.

Aplikace a vzdálené ovládání

Zjištění polohy hodinek

Ťkněte v aplikaci na sekci **Mapa**, po chvíli se zobrazí aktuální poloha hodinek na mapě, pokud je dostupná. Ve spodní části obrazovky se zobrazí přibližná adresa, stav baterie hodinek a také způsob určení polohy.

Pro aktualizaci polohy ťkněte do spodní části obrazovky. Tím odešlete hodinkám pokyn pro nové zjištění a odeslání aktuální polohy.

Poloha je zjišťována podle dostupnosti signálu buď pomocí GPS přijímače (nejpřesnější), pomocí okolních Wi-Fi sítí (méně přesné) nebo pomocí

lokalizace v síti operátora – LBS (přibližná poloha). GPS signál často není dostupný uvnitř budov, kde se naopak lépe uplatní lokalizace pomocí Wi-Fi.

Bezpečná oblast – geofencing

Pomocí aplikace lze pro hodinky definovat až 3 bezpečné oblasti, při jejichž opuštění je do aplikace zasláno upozornění:

1. Ťkněte na sekci **Bezpečná oblast**,
2. ťkněte na tlačítko + ve spodní části obrazovky,
3. na mapě vyberte ťknutím střed bezpečné oblasti,
4. do řádku pod mapou zadejte název oblasti,

5. pomocí tlačítek + a - lze zvětšit / zmenšit oblast,
6. nakonec oblast uložte pomocí tlačítka **Uložit**.

Odmítnout neznámé hovory

Pro lepší zabezpečení lze nastavit, aby hodinky přijímaly telefonní hovory pouze od kontaktů v telefonním seznamu – ostatní čísla budou odmítnuta a jejich seznam zobrazen v aplikaci.

Pro nastavení ťukněte na sekci **Odmítnout neznámé hovory**. Ťuknutím na tlačítko ve spodní části obrazovky zapněte / vypněte funkci.

Hledání hodinek

Tato sekce umožňuje vzdáleně spustit zvukový signál na hodinkách.

Nastavení hodinek pomocí aplikace

Po spárování je pomocí aplikace možné provádět nastavení hodinek. Na hlavní obrazovce v aplikaci zvolte **Nastavení** pro zobrazení nabídky. Mezi jinými lze nastavit:

- **SOS rodinné číslo** – pro odeslání SMS zprávy po stisku SOS tlačítka
- **Tel. seznam** – seznam kontaktů který se zobrazí v nabídce hodinek pro snadné telefonování

- **Výběr časového pásma** – pro správné zobrazení času na hodinkách
- **Výběr jazyka** – pro nastavení jazyka menu v hodinkách

Vypnutí hodinek na dálku

Zvolte **Nastavení** → **Vzdálené vypnutí**, chcete-li hodinky vypnout. Z bezpečnostních důvodů lze hodinky po připojení k aplikaci vypnout jen tímto způsobem.

Vzdálená fotografie

V této sekci se zobrazují fotografie odeslané z hodinek. Po stisku tlačítka **Vzdálená kamera**, pořídí hodinky fotografii, která se po chvíli zobrazí v aplikaci.

Vzdálený odposlech

Zvolte **Nastavení** → **Odposlech**, zadejte do řádku telefonní číslo a stiskněte **OK**. Hodinky zapnou mikrofon a automaticky zavolají na zadané telefonní číslo. Je tak možné slyšet co se děje v okolí hodinek.

Prohlášení o shodě

Tímto ADART COMPUTERS s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ALIGATOR Watch Junior TD-36 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: **www.aligator.cz**



Toto zařízení je určeno pro použití v zemích EU.

Copyright © ADART COMPUTERS s.r.o.

Čimická 717/34 | 182 00 Praha 8 | CZ